



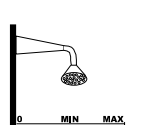


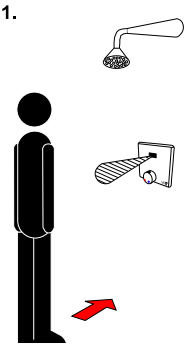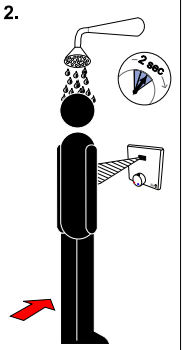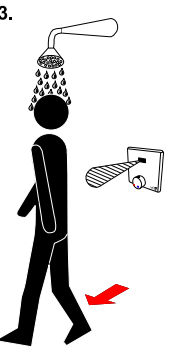




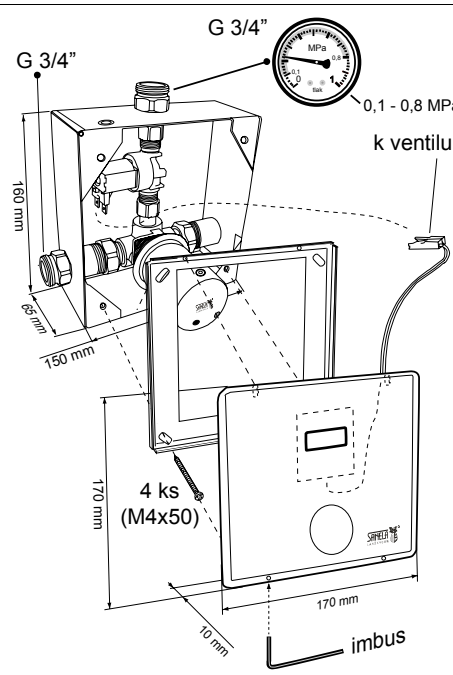


Automatické ovládání sprchy se směšovací baterií SLS 02B, SLS 02TB Automatické ovládanie sprchy so zmiešavaciu batériou SLS 02B, SLS 02TB


Standardní funkce, Štandardná funkcia			Vlastnosti			
1. 	2. 	3. 	Regulace teploty Regulácia teploty 	 AUTOMATICKY 	  AUTOMATICKY 	  OFF/ON 
	1. aktivací čas 2 sek. 2. aktivací čas 2 sek.	1. nastavitelný interval vyp. vody 2. nastavitelný interval vyp. vody		1. snímaná zóna 0,3 - 0,7 m	1. 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ* 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENIE 2. NASTAVITELNÉ* 1. AUTOMATICKÝ 3 sek. 2. NASTAVITELNÉ* 2. prodleva vyp. vody 0,25-7,75 sek oneskorenie vyp. vody 0,25-7,75 sek	* pro více informací čtěte návod pro SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03 funkce OFF/ON funkcia OFF/ON

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky
SLS 02B, SLS 02TB - Obj. č. 02026, 02027

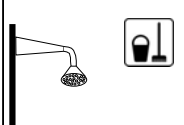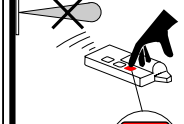






G 3/4"
 160 mm
 80 mm
 150 mm
 170 mm
 10 mm
 170 mm
 4 ks (M4x50)
 imbus
 0,1 - 0,8 MPa
 k ventilu

STANDARD ↔ START/STOP přepnutí
ŠTANDARD ↔ ŠTART/STOP prepnutie

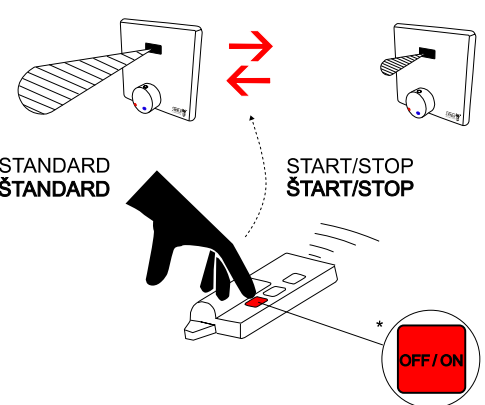

STANDARD
 ŠTANDARD
 START/STOP
 ŠTART/STOP
 * ZMÁČKNI ... max 5 sek. ... ZMÁČKNI
 * STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ

START/STOP funkce ŠTART/STOP funkcia

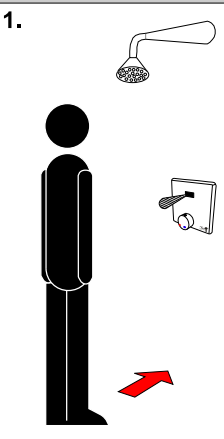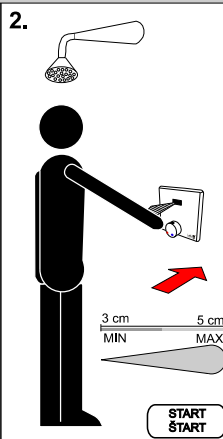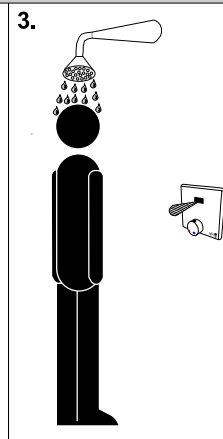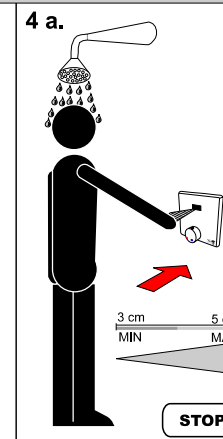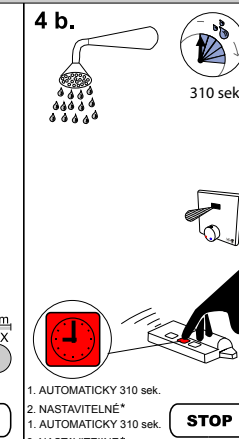1. 	2. 	3. 	4 a. 	4 b. 
	3 cm 5 cm MIN MAX START ŠTART		3 cm 5 cm MIN MAX STOP	310 sek. 1. AUTOMATICKÝ 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* 1. AUTOMATICKÝ 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* STOP


Doporučené příslušenství

SLA 28	Sprchová růžice
SLA 17	Sprchový výtok antivandal
SLA 09	Lithiová baterie 9V/1300 mAh, typ U9VL
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání pro nastavování parametrů

Doporučené príslušenstvo

SLA 28	Sprchová ružica
SLA 17	Sprchový výtok antivandal
SLA 09	Lithiová batéria 9V/1300 mAh, typ U9VL
SLD 03	Univerzálny diaľkový ovládač

Instalace, Inštalácia

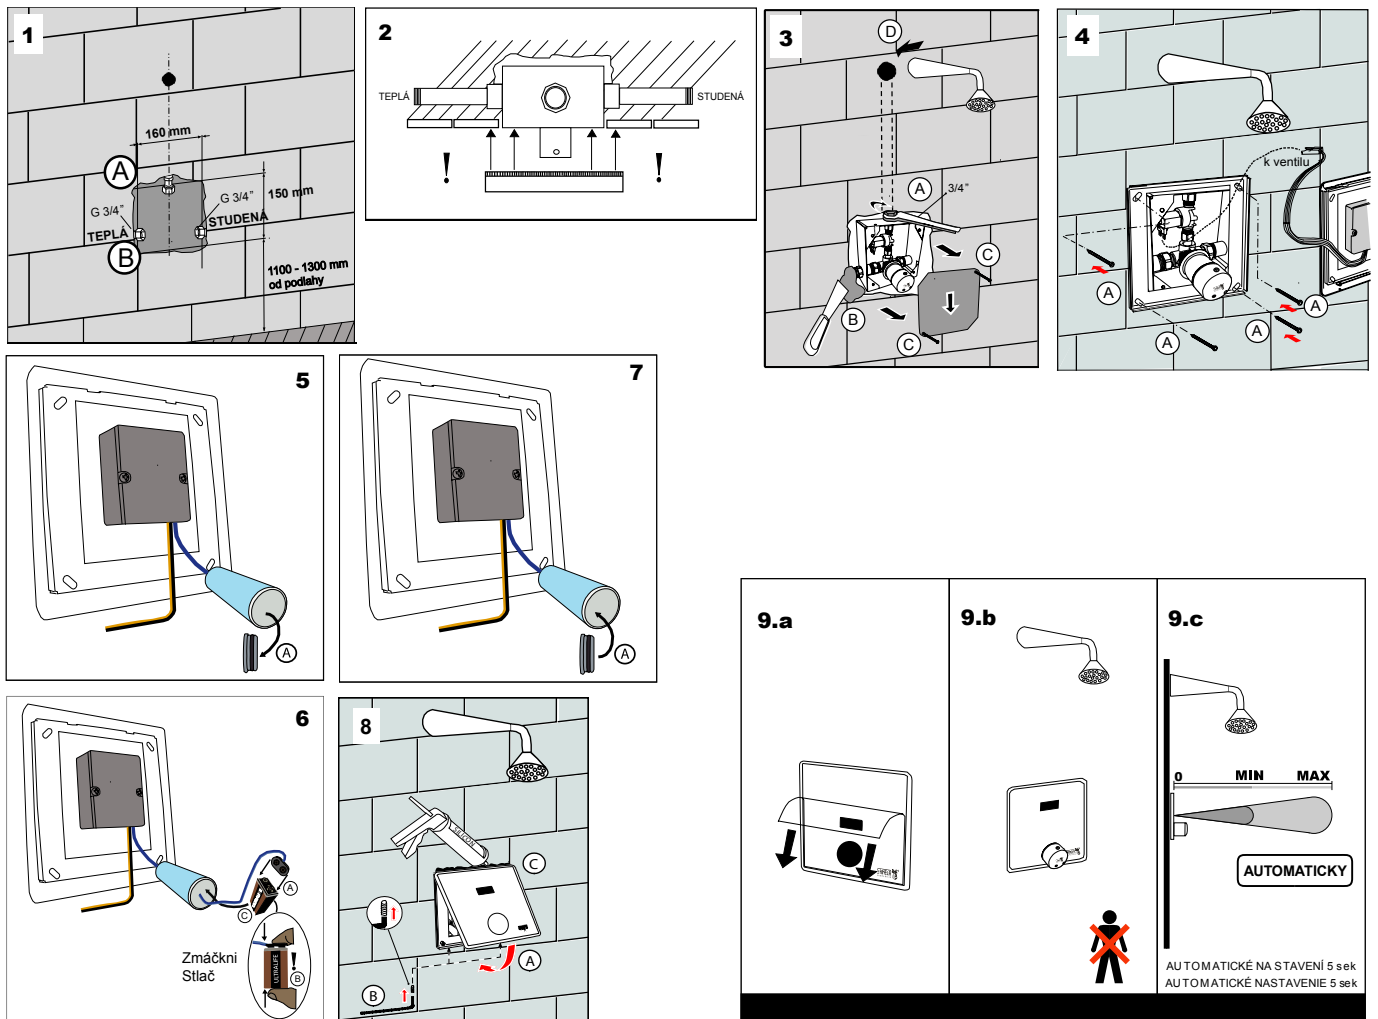

Servis

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů.

Veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky.

Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.

Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích ploch konektorov.

Všetky nerezové díly je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky

Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.

Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.