

11.1

12 Uhr Richtung

38°C

YES







Drehen Sie den Thermostatgriff mit Hilfe eines Thermometers, um die Temperatur des abfließenden Wassers zu messen. Wenn der Drehknopf des Schalters auf 38 °C zeigt, sollte die Wassertemperatur 38 °C betragen. Wenn die Wassertemperatur 38 °C beträgt, der Drehknopf aber nicht auf die 38 °C zeigt, befolgen Sie die Anweisungen unter 11.2. Bringen Sie den Thermostat-Drehknopf wieder an. (Stellen Sie die Temperaturanzeige am Griff des Drehknopfes auf 38 °C).






11.2

Zeigt nicht in Richtung 12 Uhr

X NO

12 Uhr Richtung

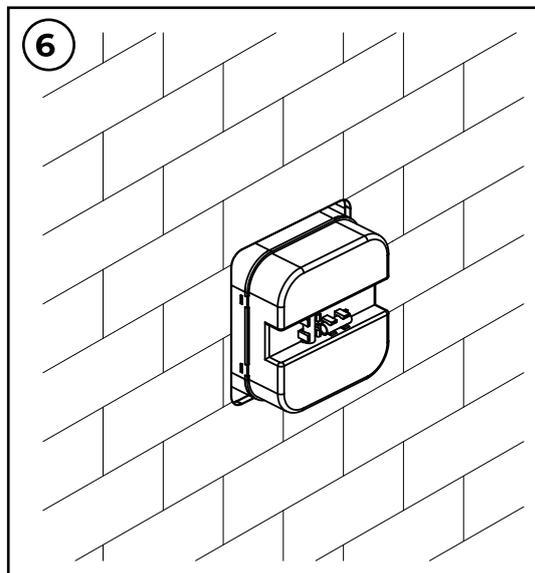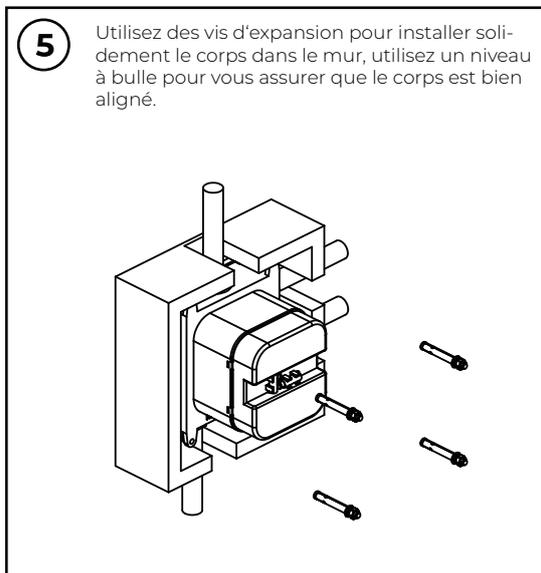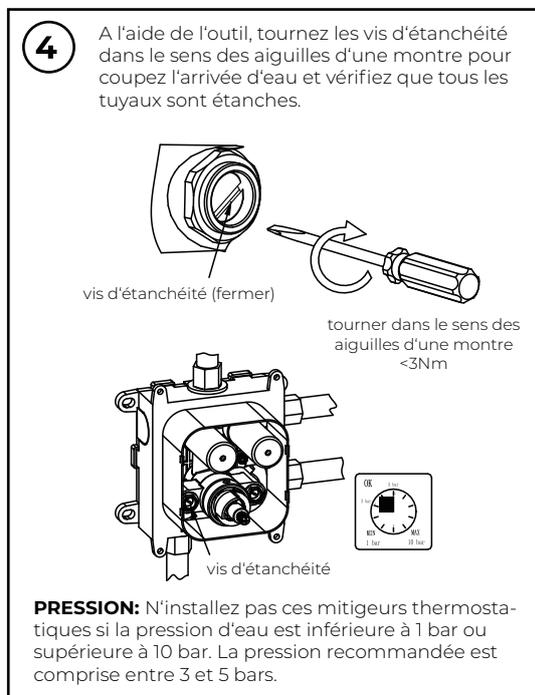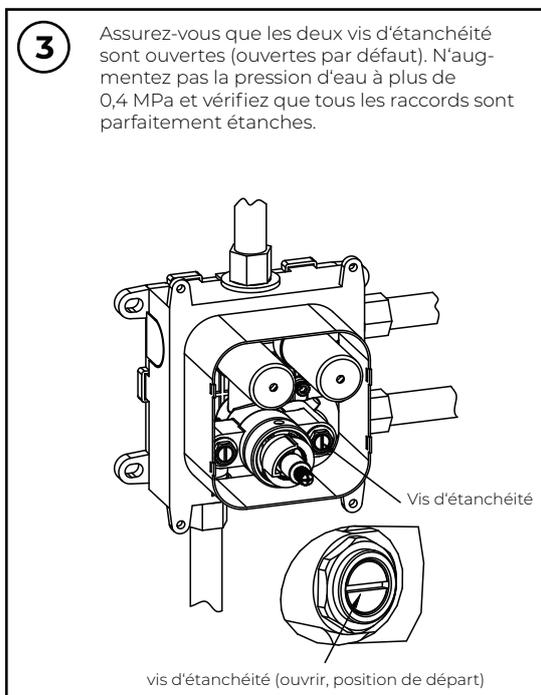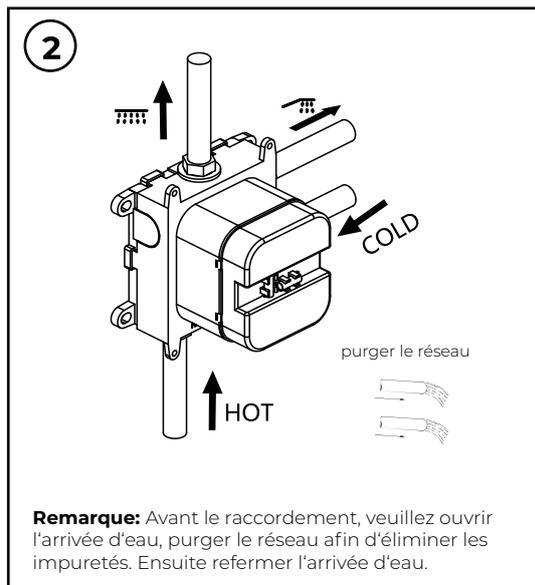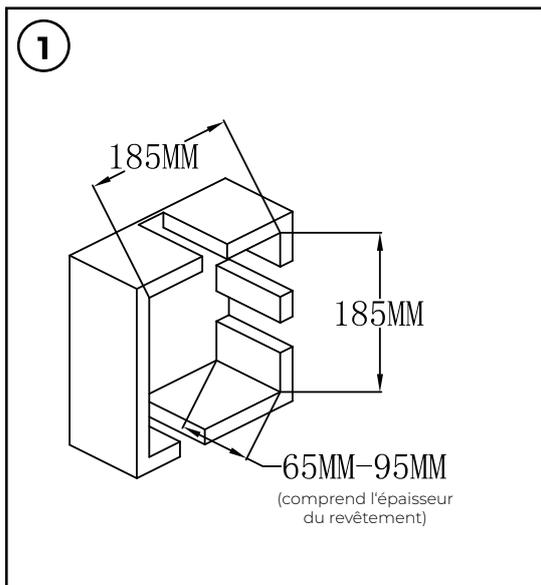

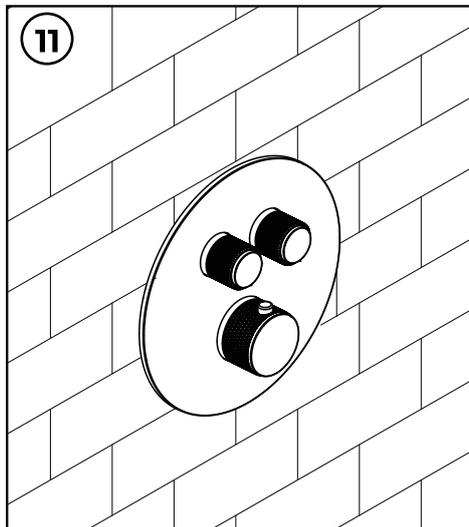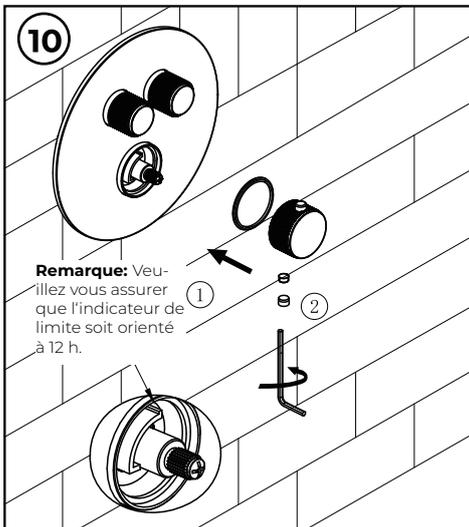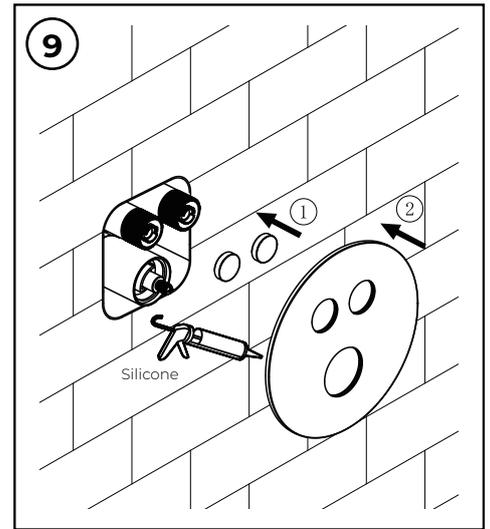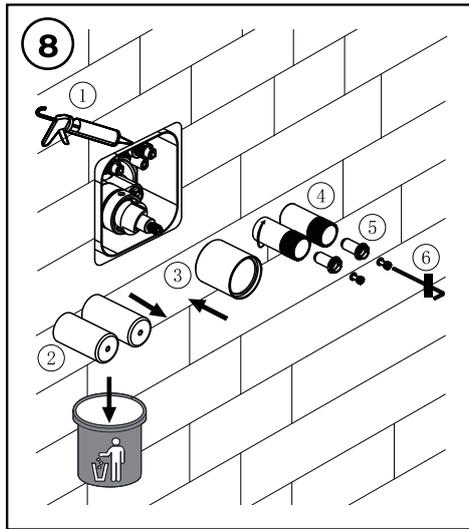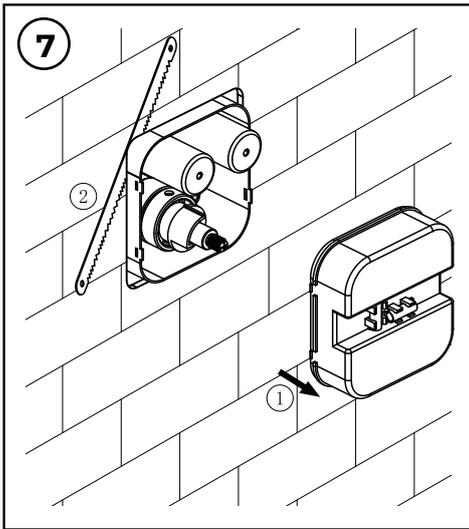

11.1

direction 12 h

38°C

YES

Tournez la poignée thermostatique. A l'aide du thermomètre mesurez la température de l'eau. Quand l'indicateur de température indique 38 °C, la température de l'eau devrait être de 38 °C. Si la température de l'eau est de 38 °C mais que l'indicateur n'est pas orienté à 38 °C, veuillez suivre les instructions 11.2. Réinstallez la poignée thermostatique. (Réglez l'indicateur de température à 38 °C)







11.2








Ne pointe pas la direction 12 h







X NO






direction 12 h

38°C

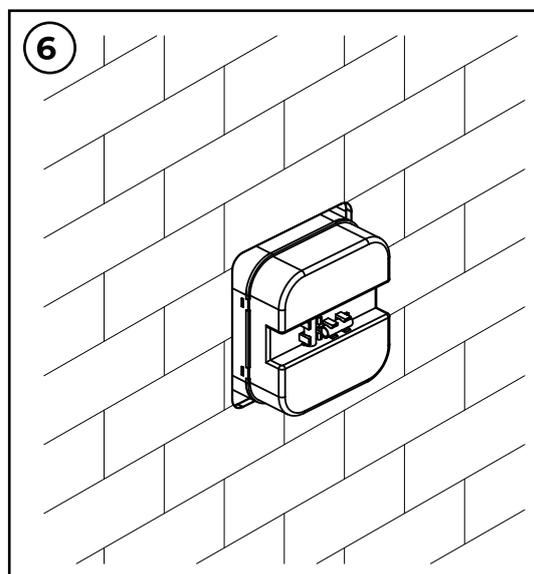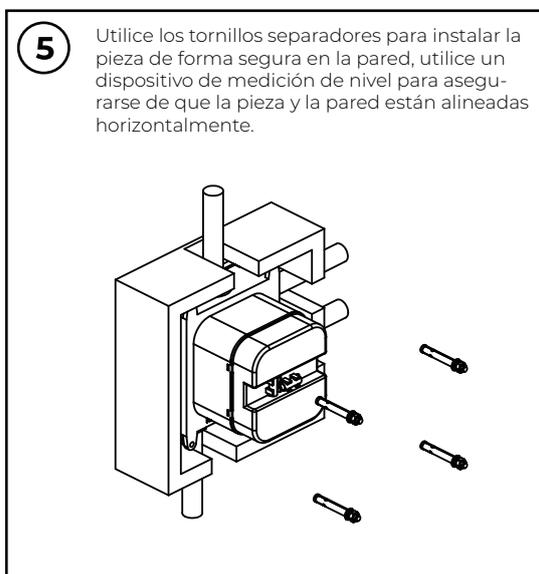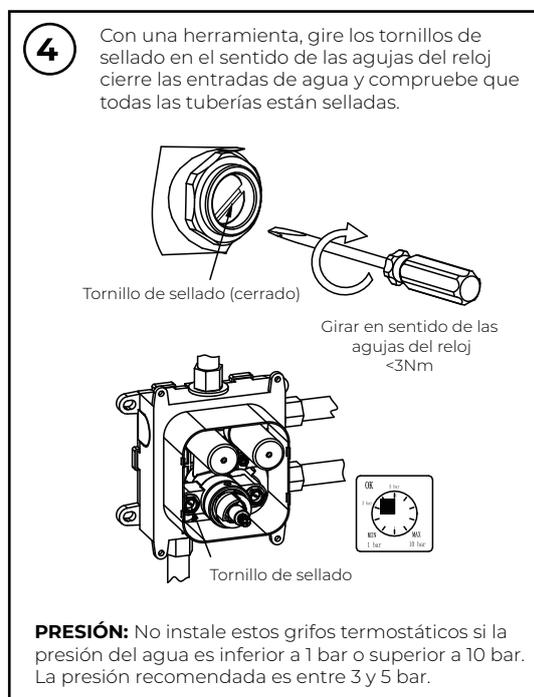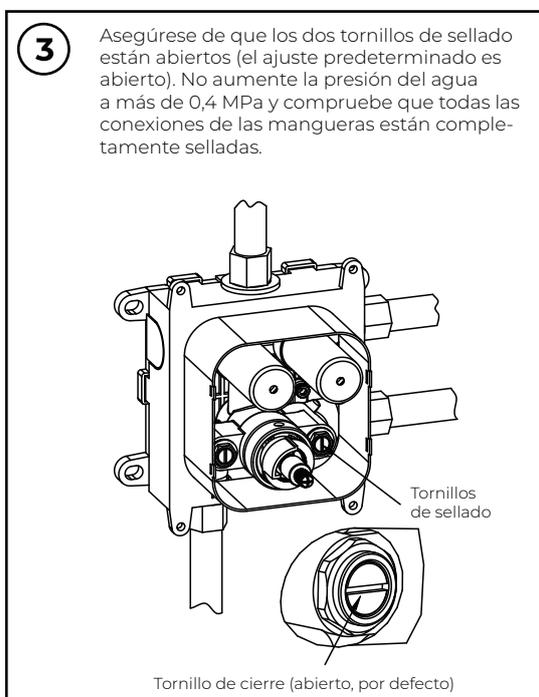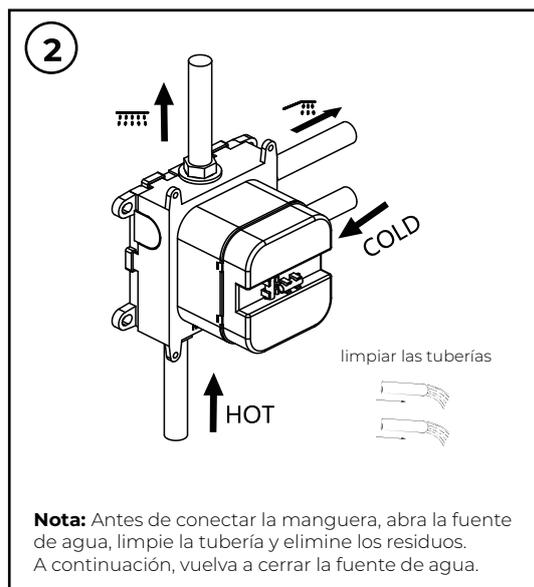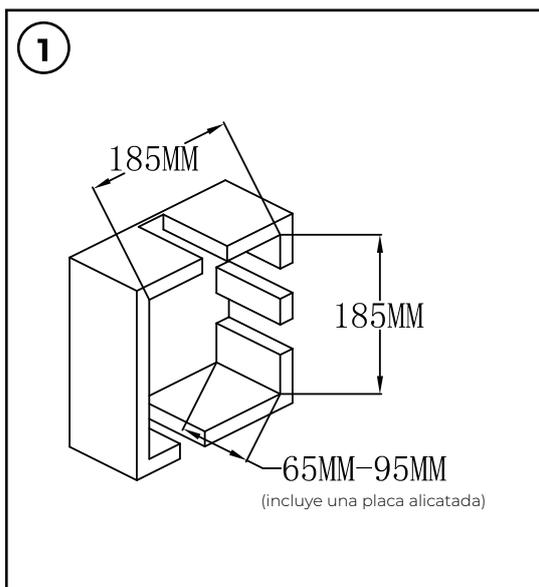

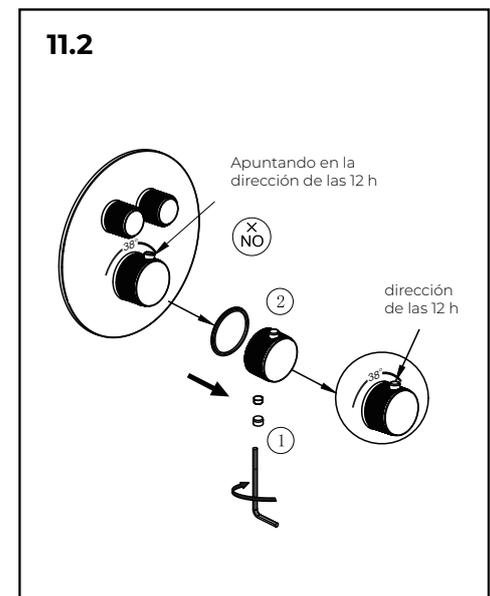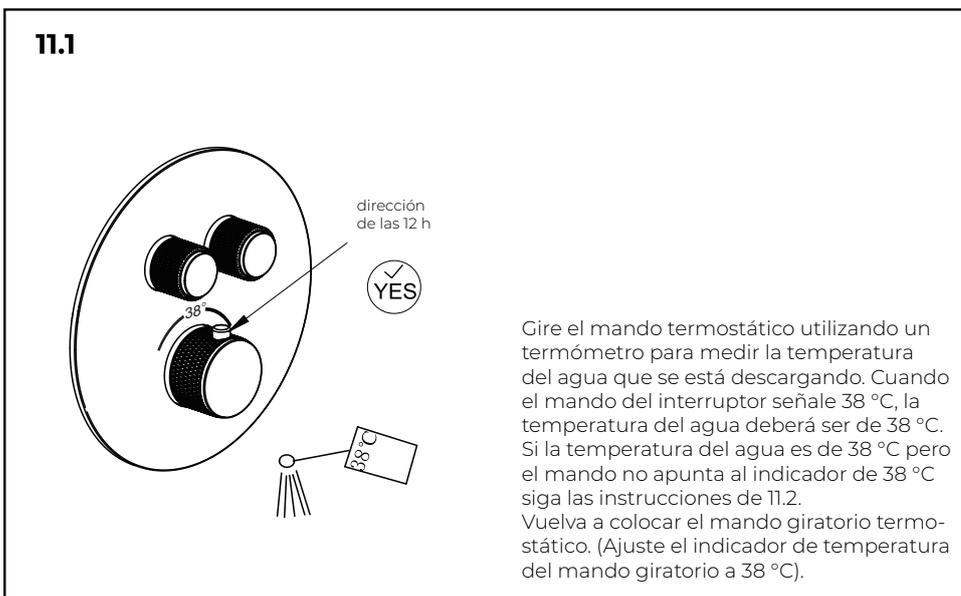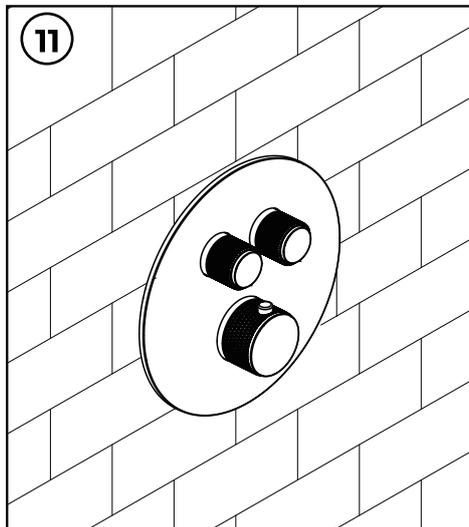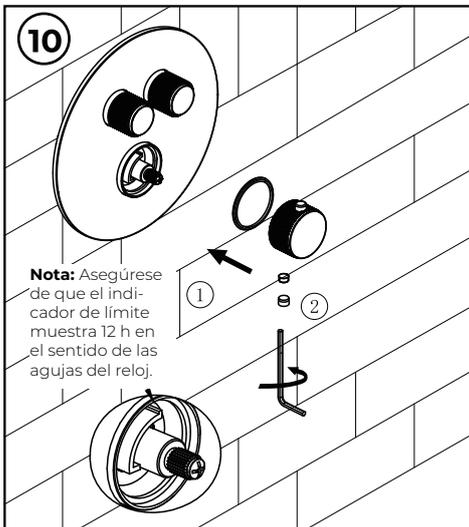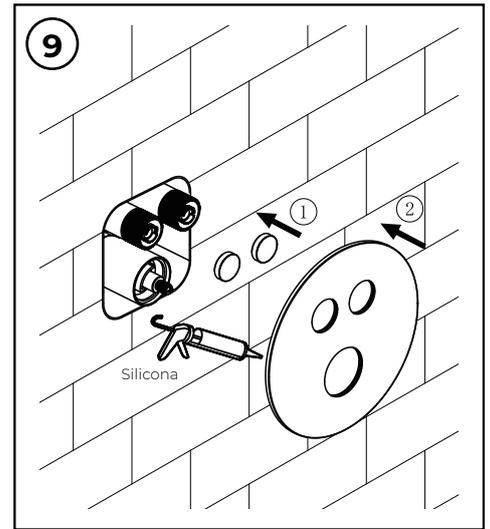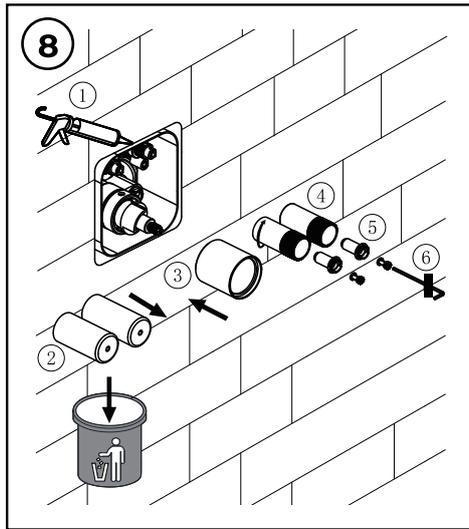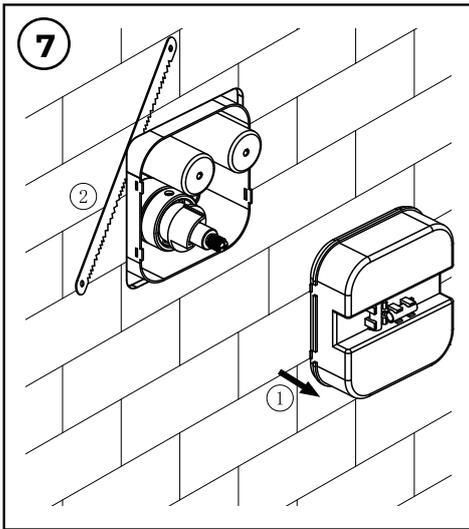

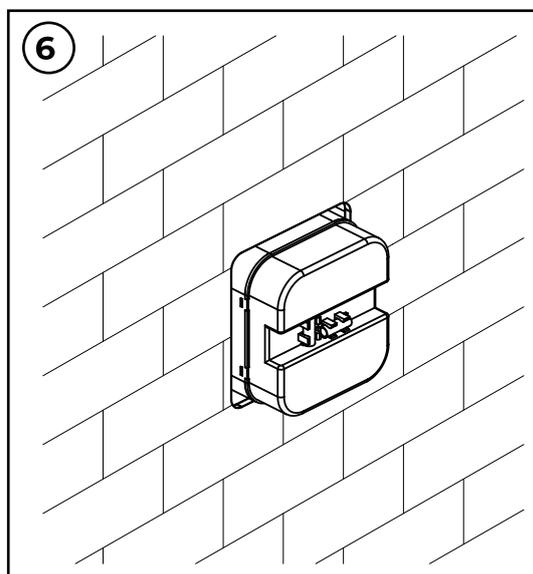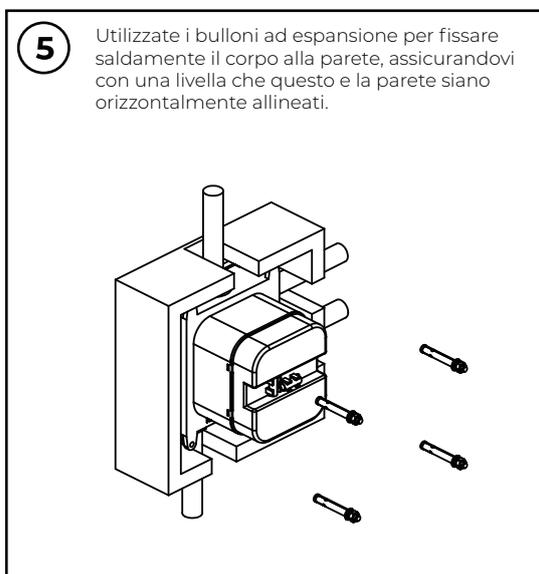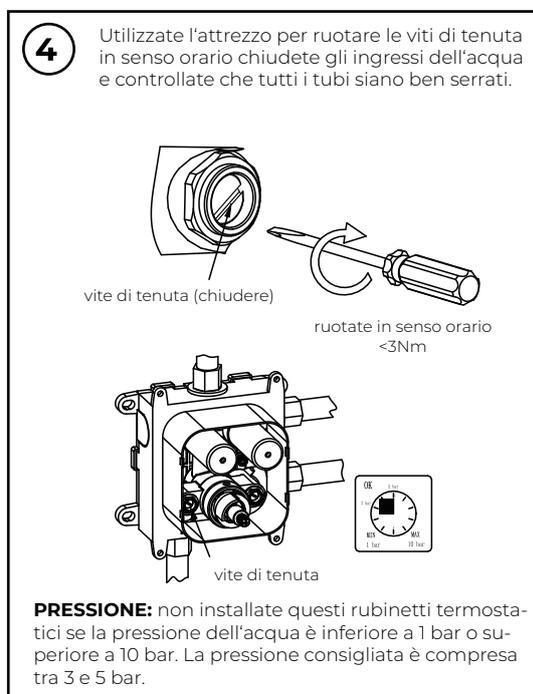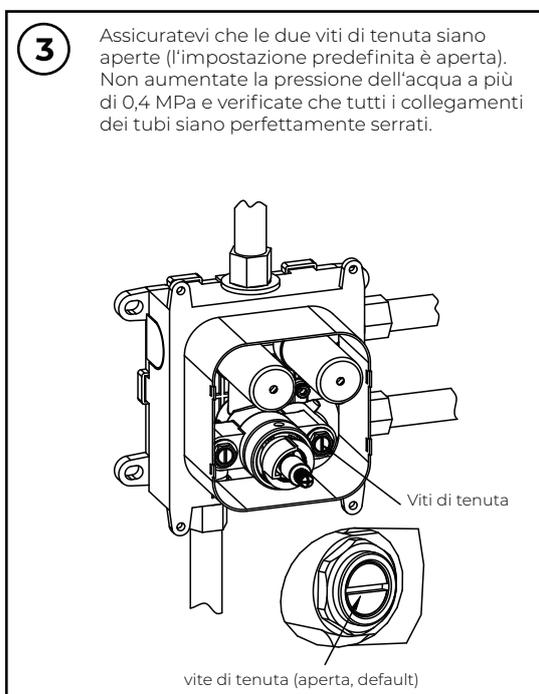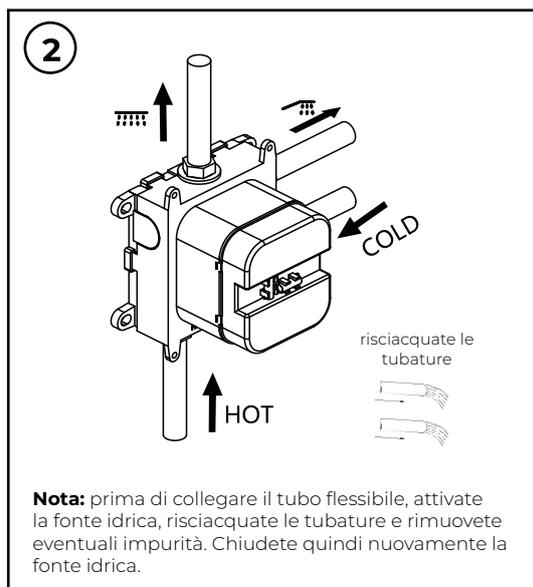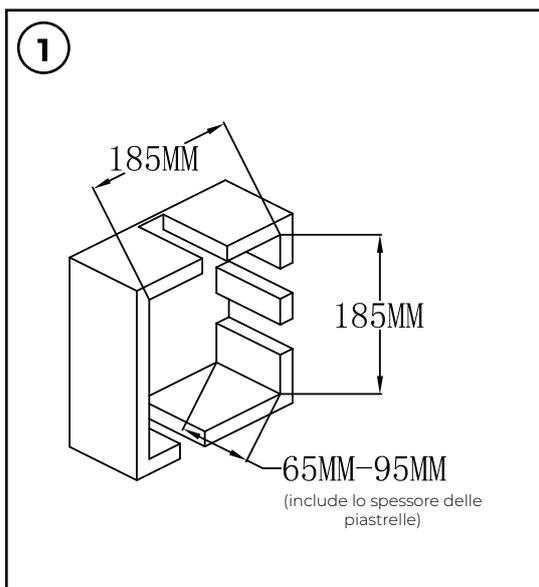

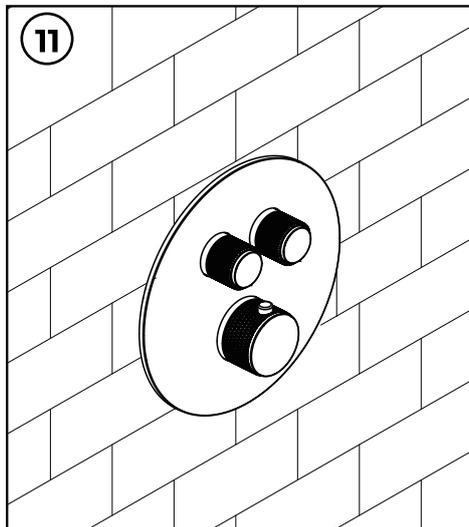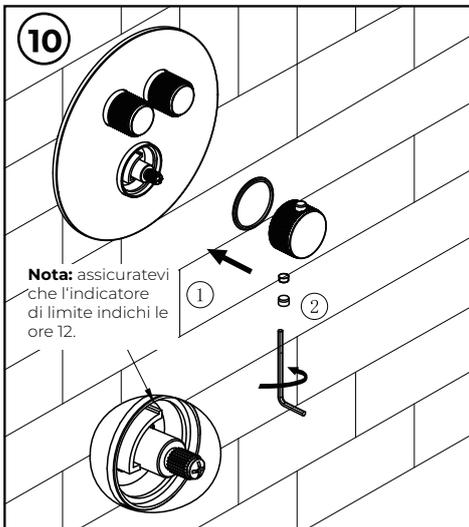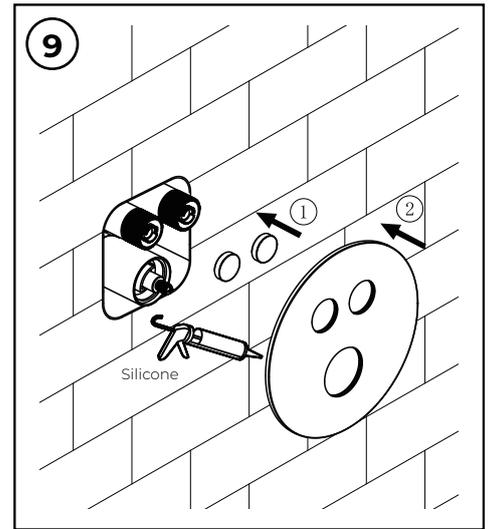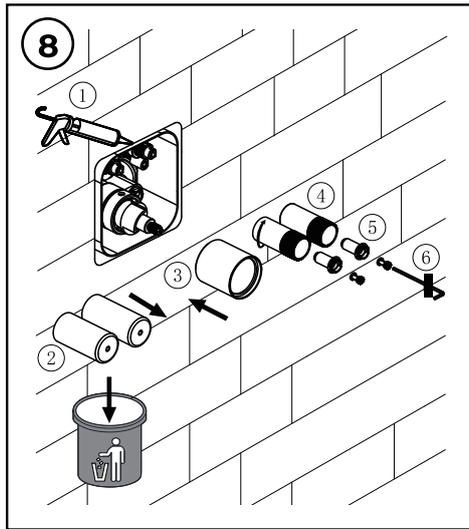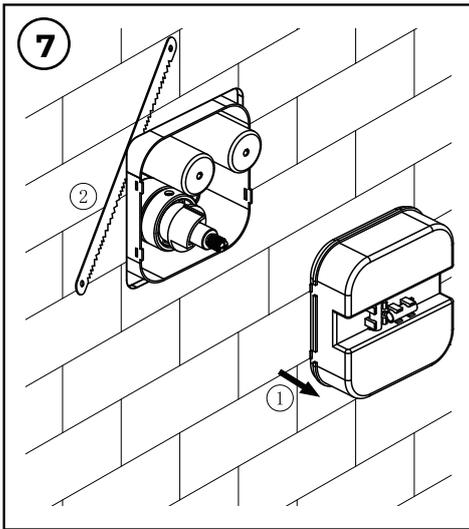

11.1

direzione ore 12

38°C

YES

Ruotate la manopola termostatica utilizzando un termometro per misurare la temperatura dell'acqua in uscita. Quando la manopola del deviatore punta su 38 °C, la temperatura dell'acqua deve essere di 38 °C. Se la temperatura dell'acqua è di 38 °C ma la manopola non punta sull'indicatore 38 °C, seguite le istruzioni di cui al punto 11.2. Reinstallate la manopola termostatica. (Impostate l'indicatore di temperatura sulla manopola del deviatore su 38 °C).

11.2

Punta in direzione ore 12

NO

38

38

direzione ore 12

