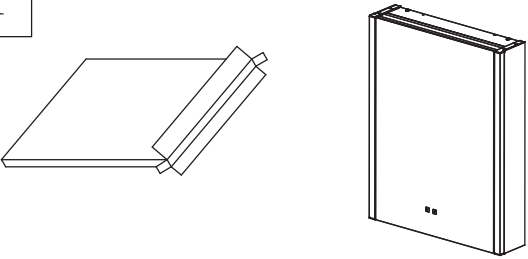
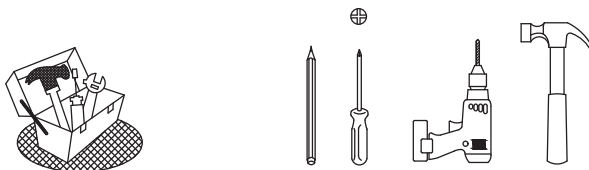
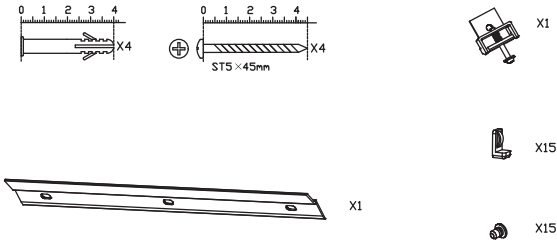
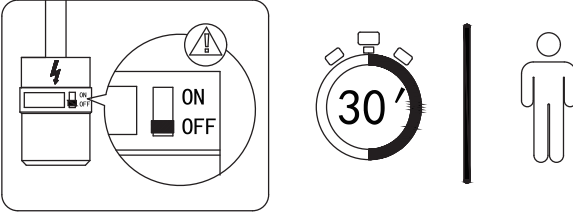
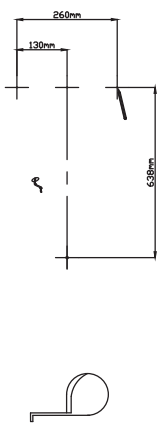
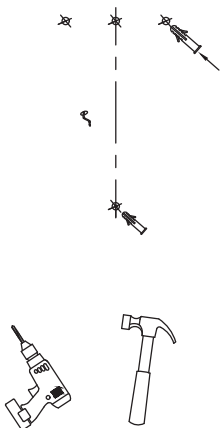
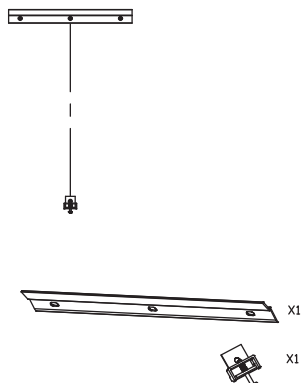
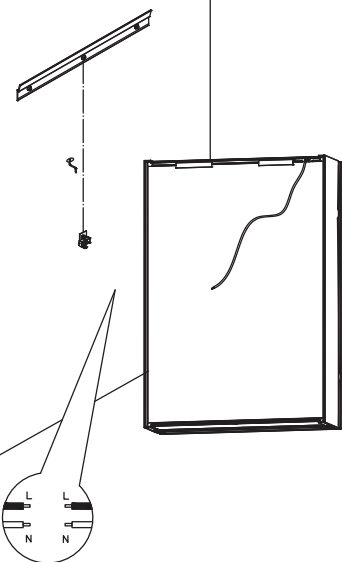
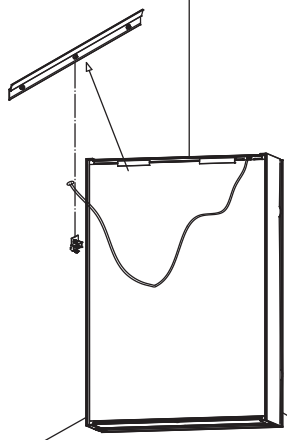
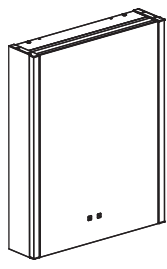
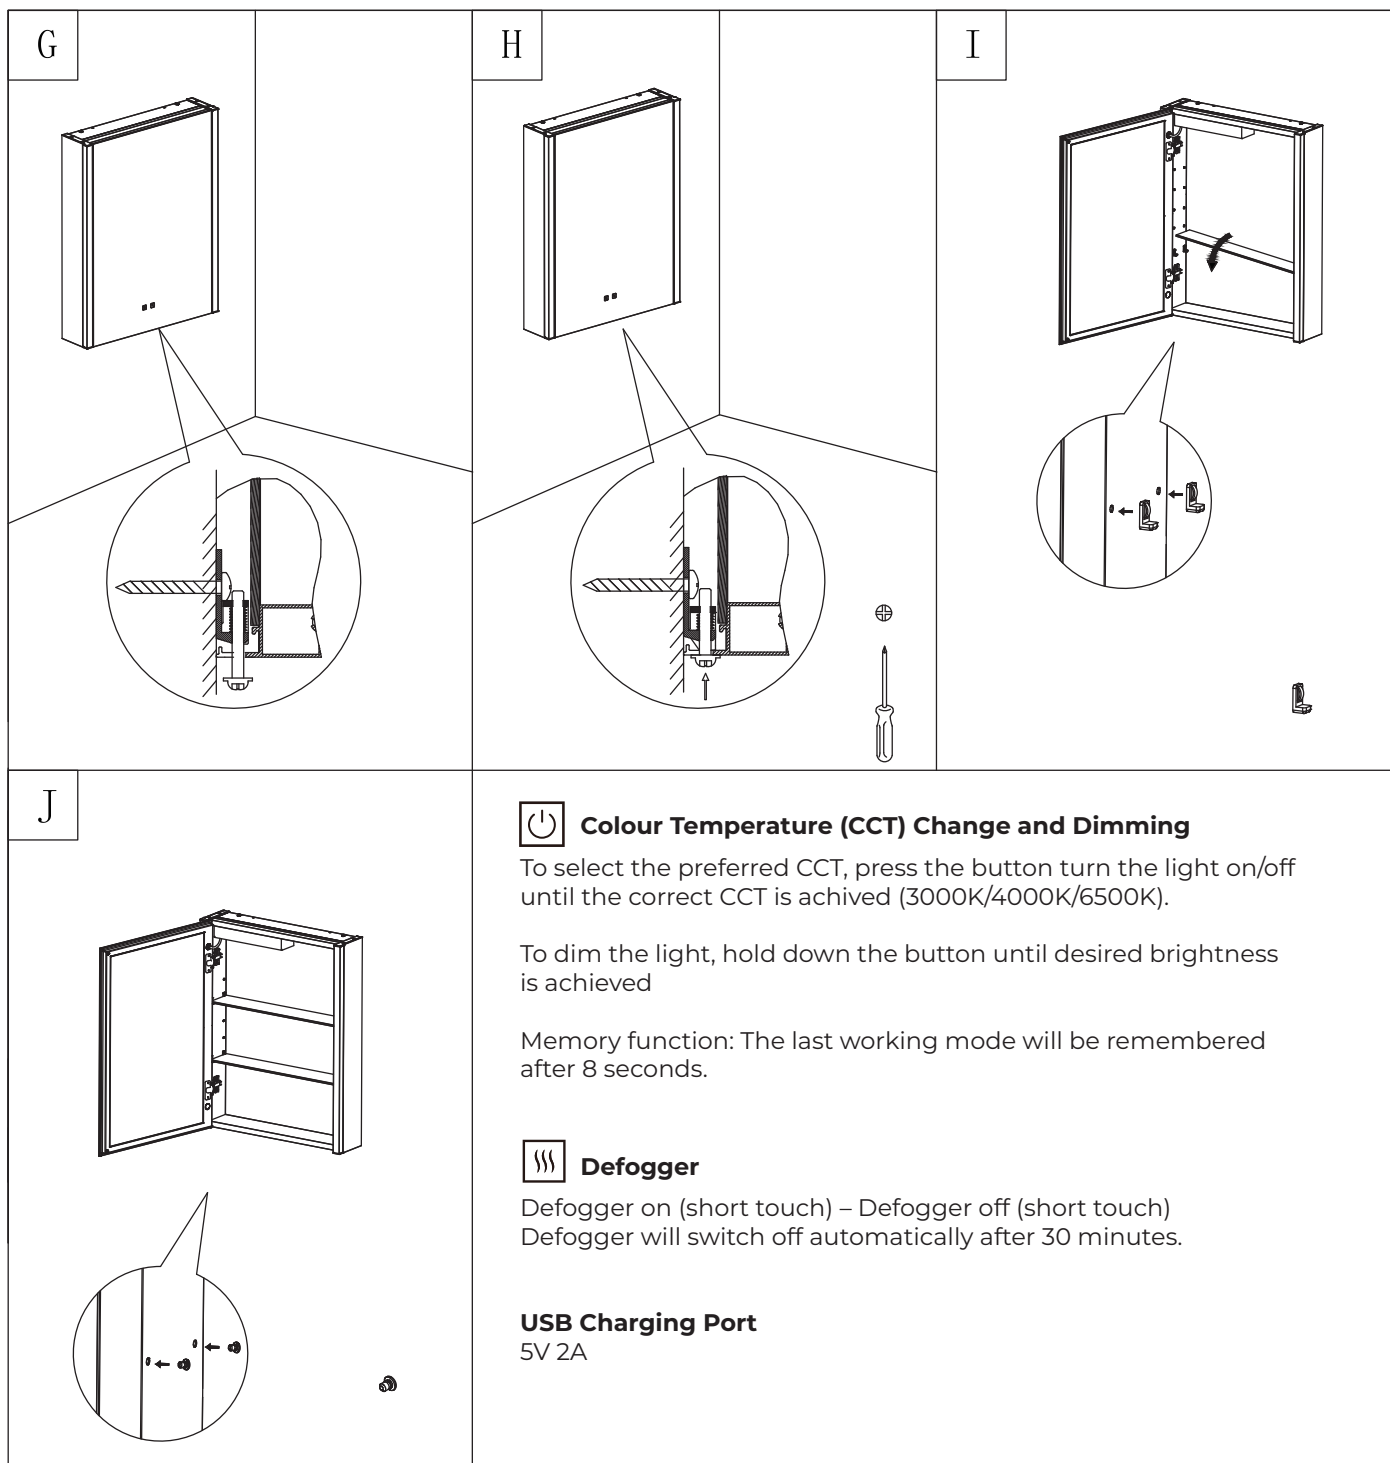


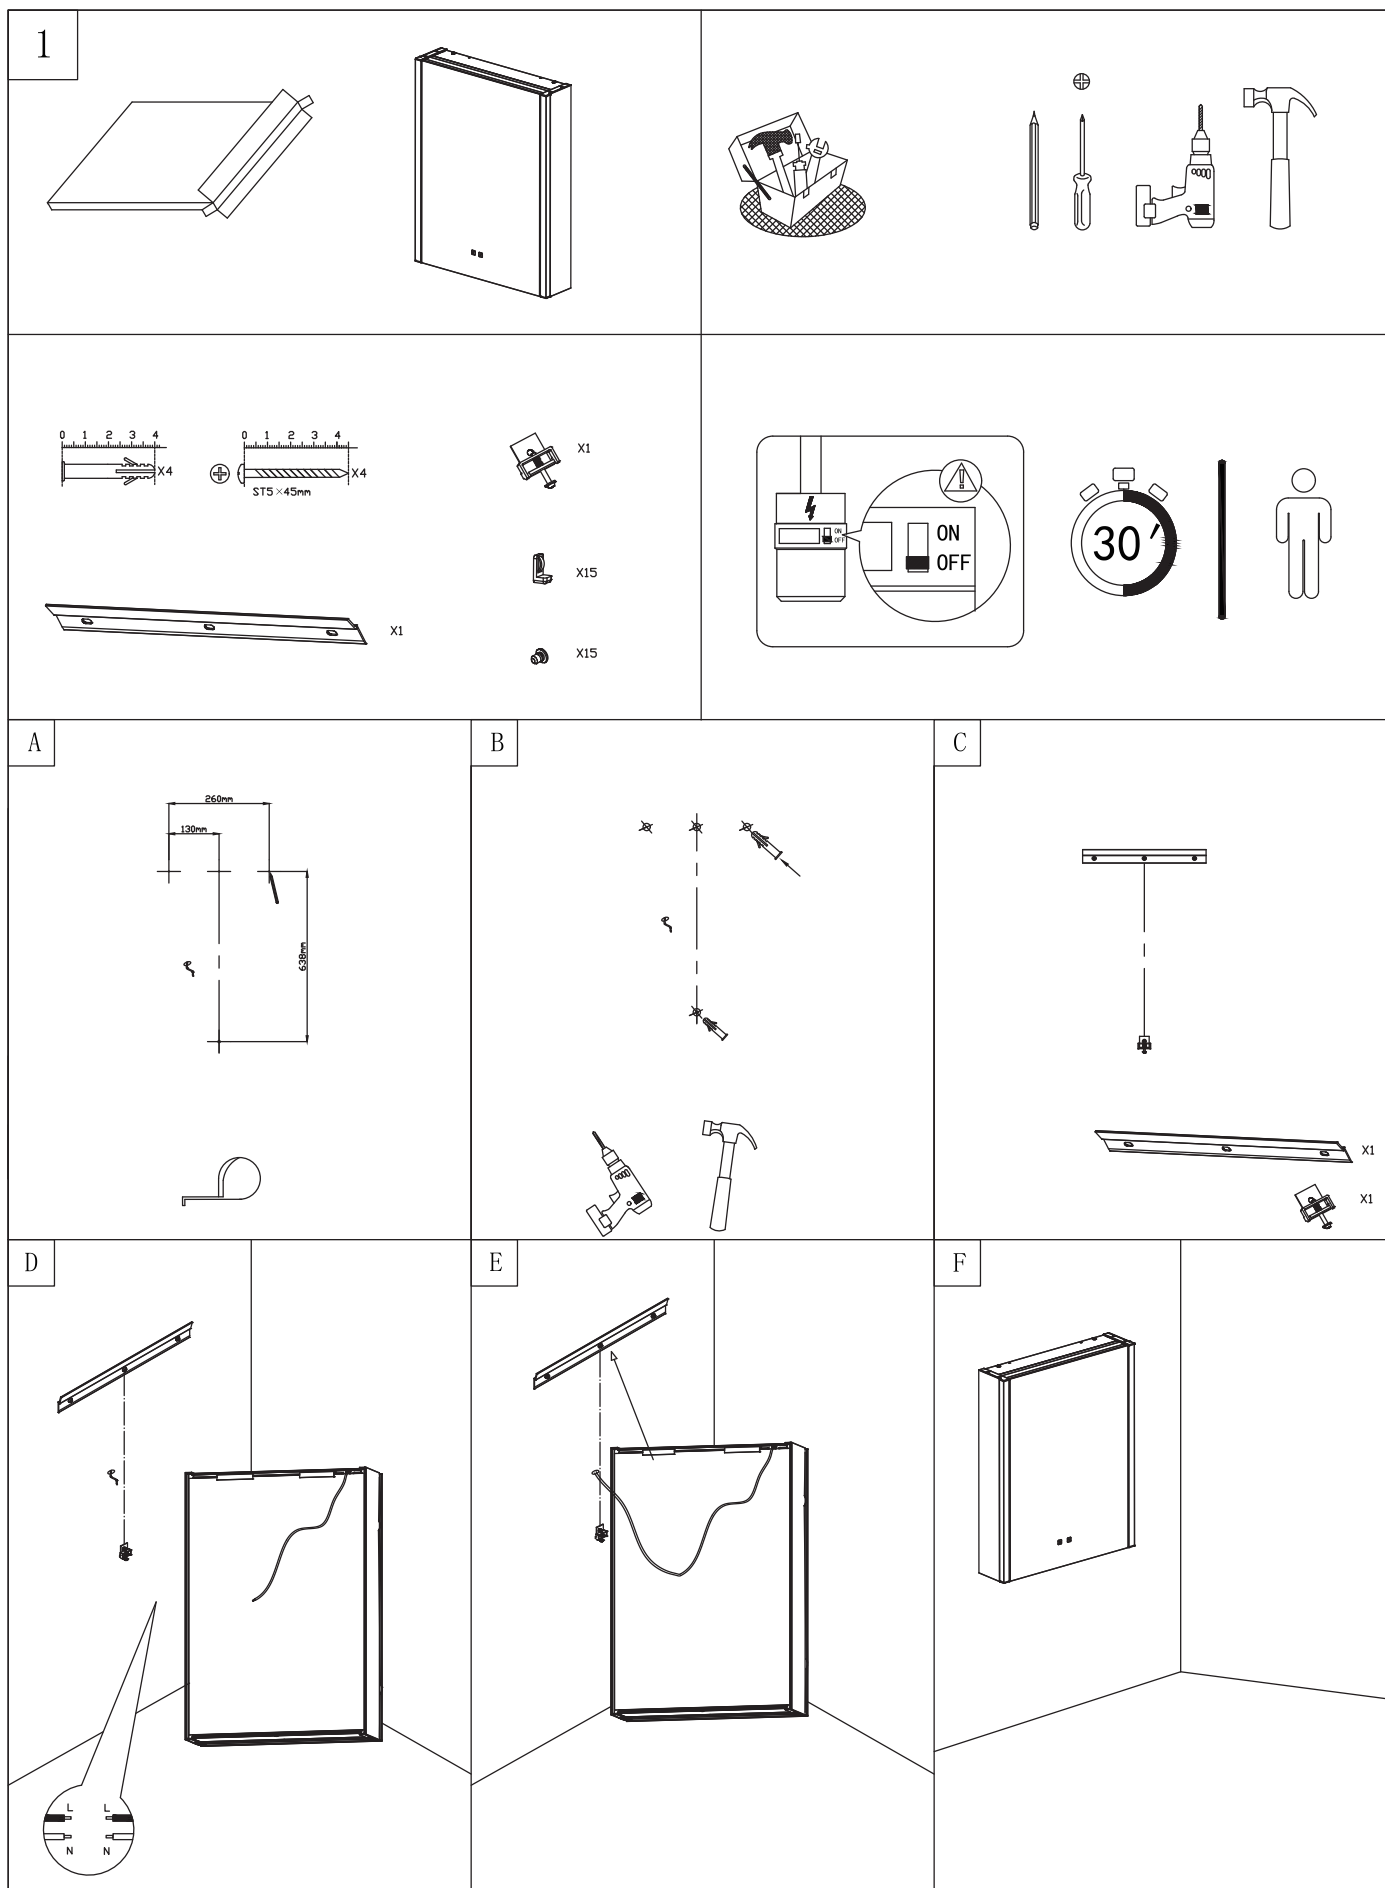
EN 50111610, 50111614

1 		
		
A 	B 	C 
D 	E 	F 

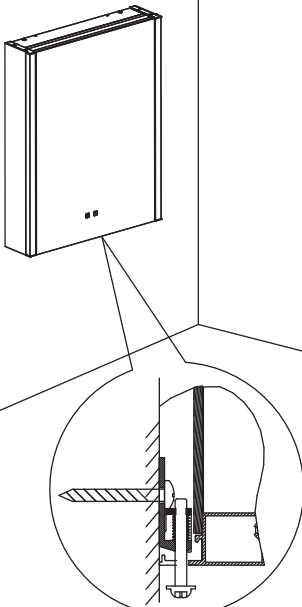
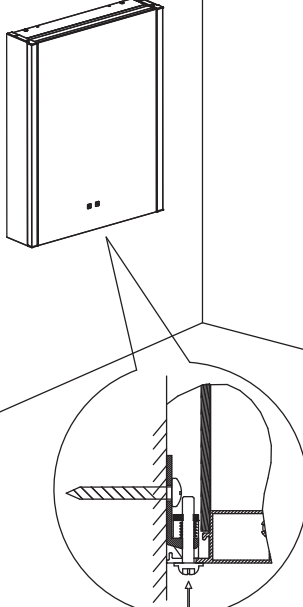
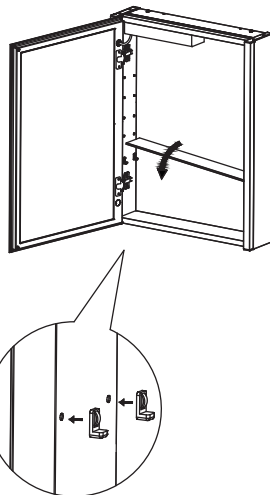
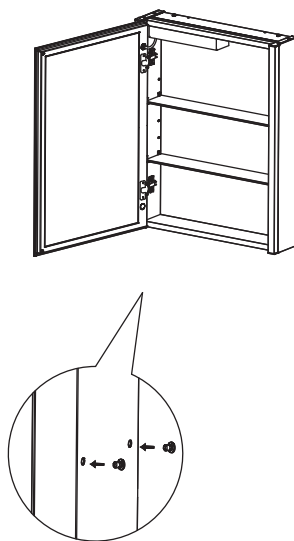
EN



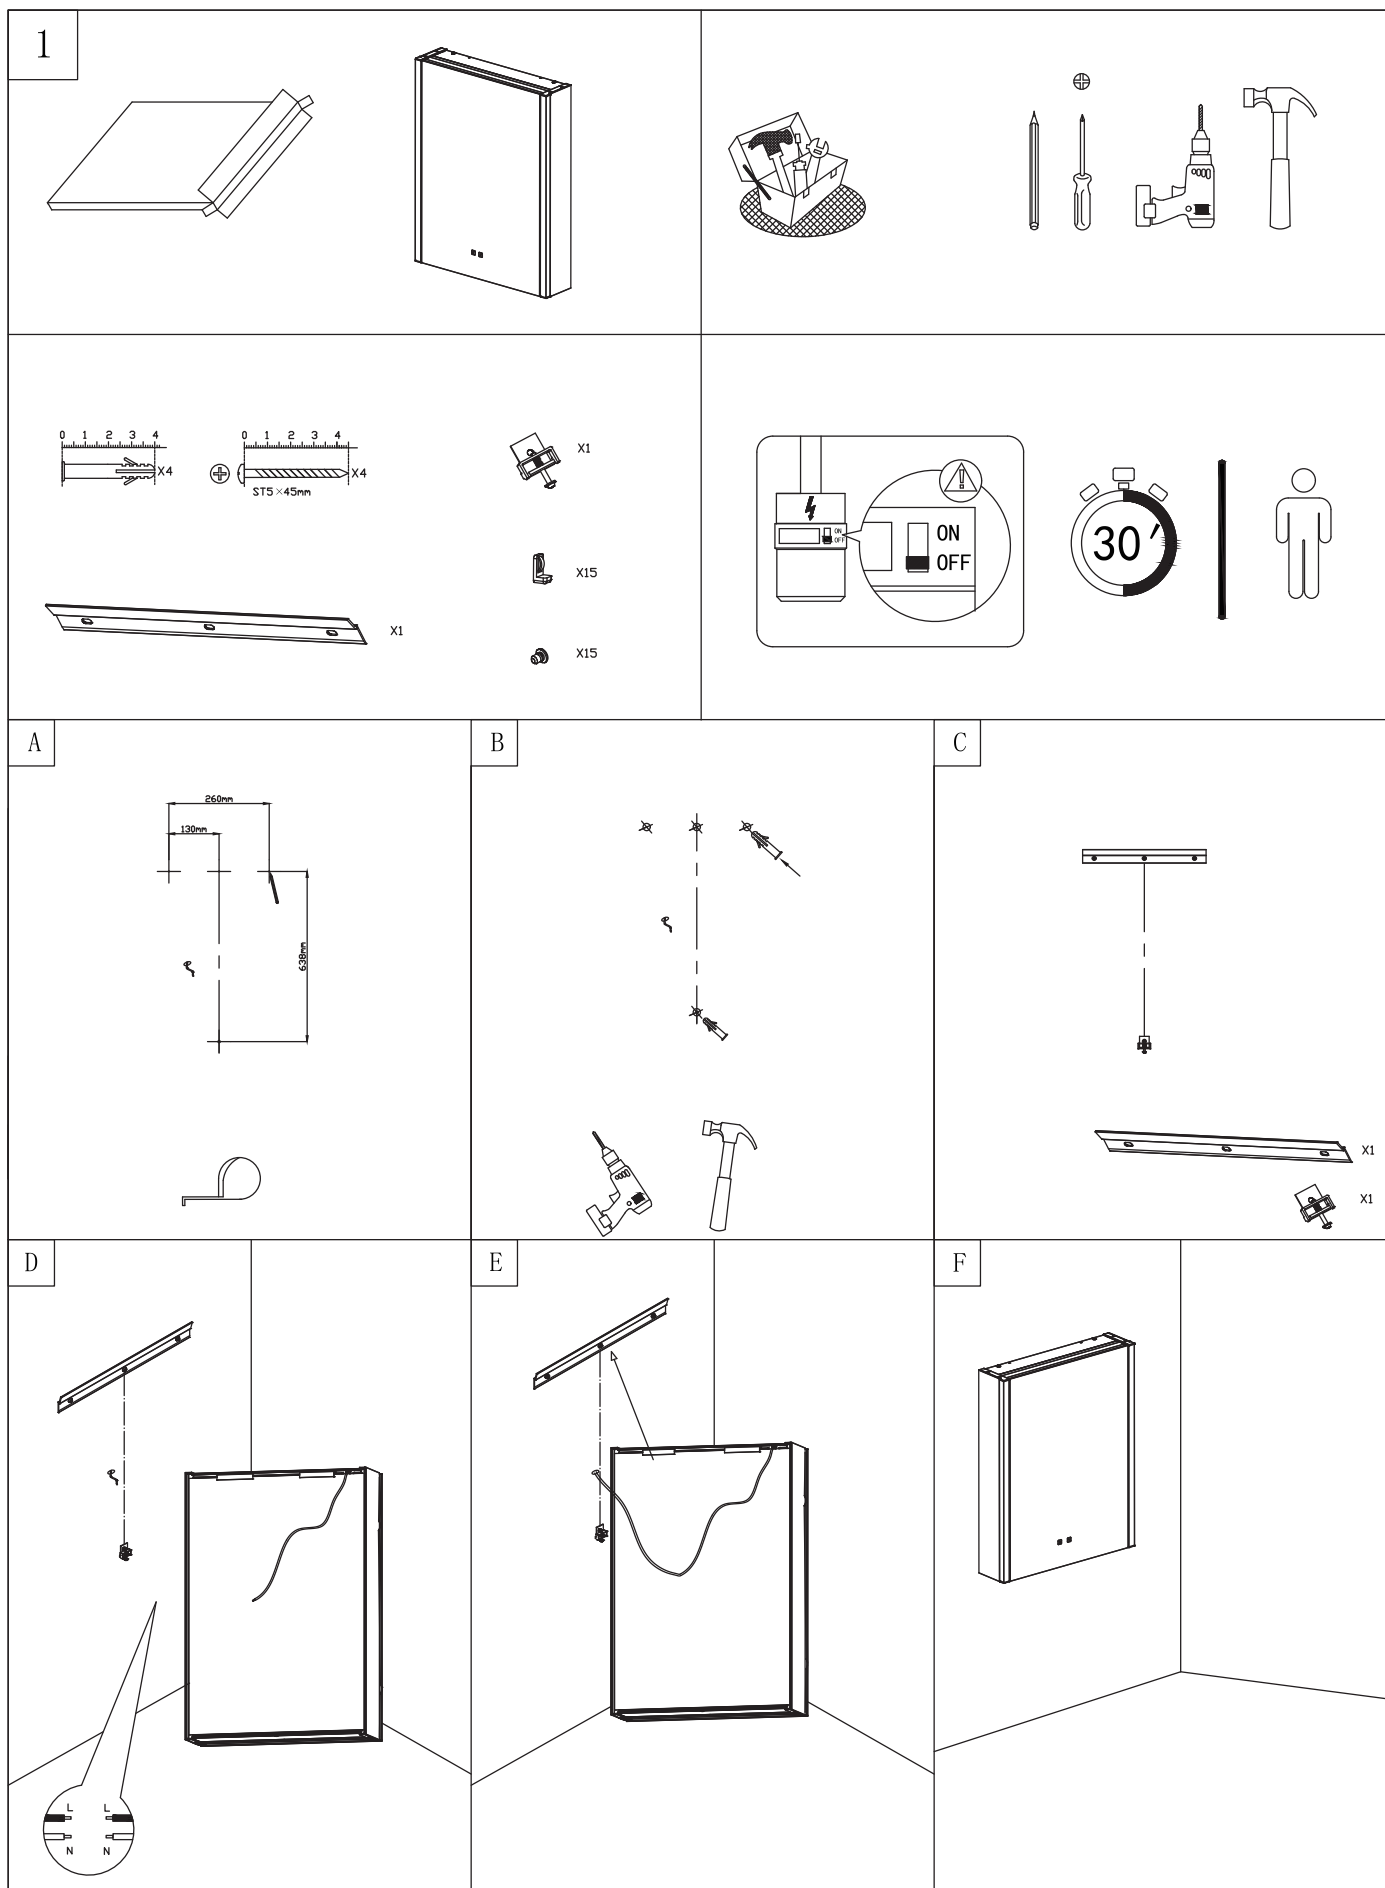
DE 50111610, 50111614



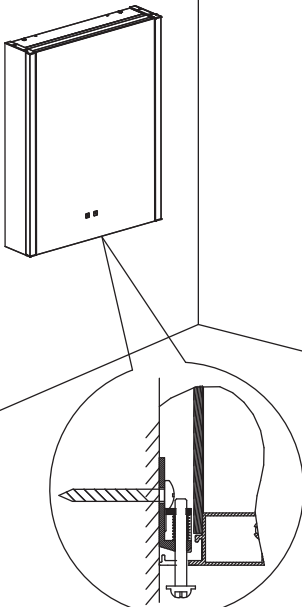
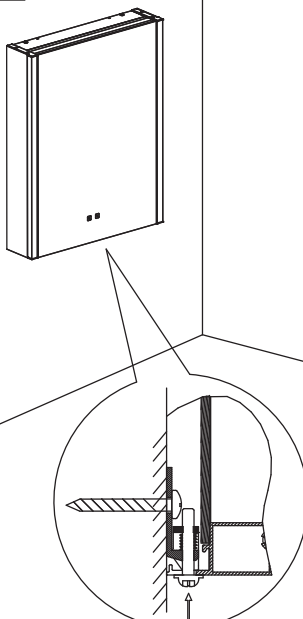
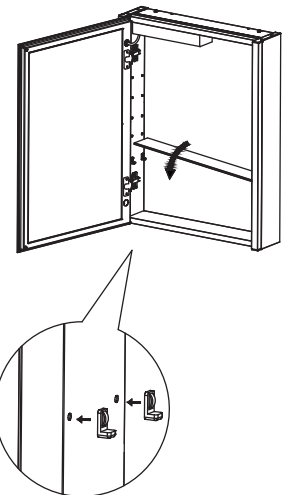
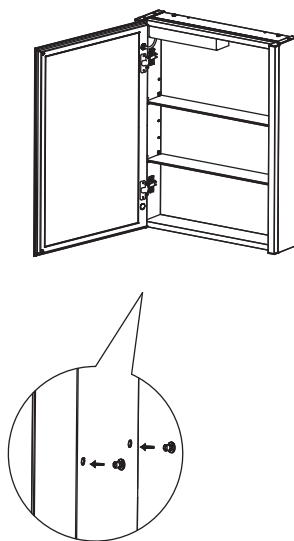
DE

G 	H 	I 
J 	 Änderung und Dimmung der Farbtemperatur (CCT). Um den bevorzugten CCT auszuwählen, drücken Sie die Taste für Ein- und Ausschalten, bis Sie den richtigen CCT erreicht haben. (3000K/4000K/6500K) Um das Licht zu dimmen, halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie den richtigen CCT erreicht haben. Memory-Funktion: Der letzte Arbeitsmodus wird nach 8 Sekunden gespeichert.  Entfeuchtungsfunktion Einschalten von Entnebler (kurzes Drücken) Ausschalten von Entnebler (kurzes Drücken) Der Entnebler schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus. USB-Ladeanschluss 5V 2A	

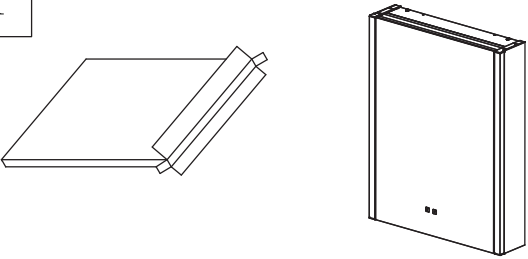
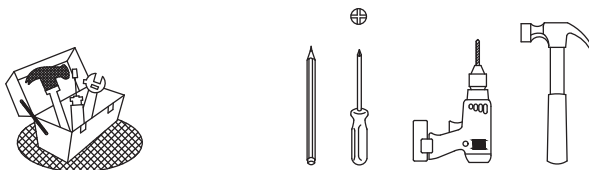
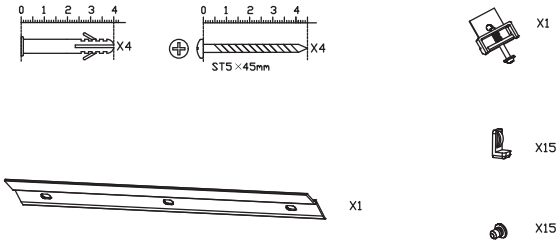
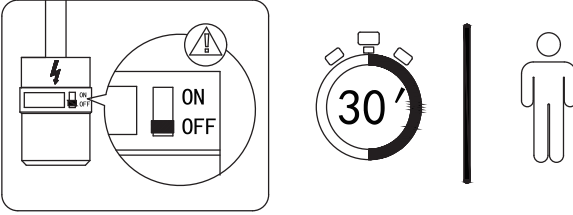
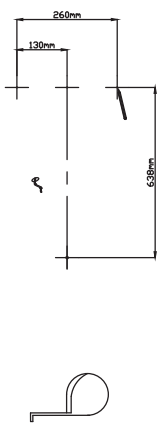
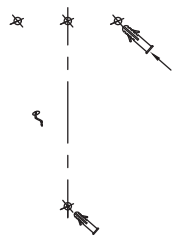

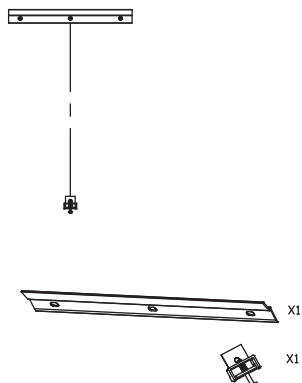
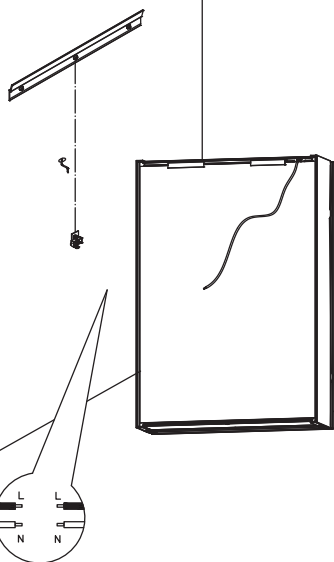
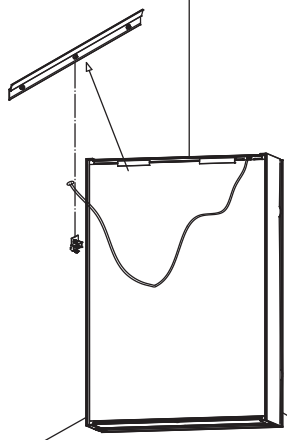
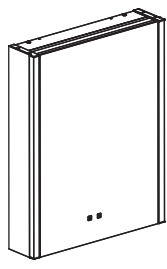
CZ 50111610, 50111614



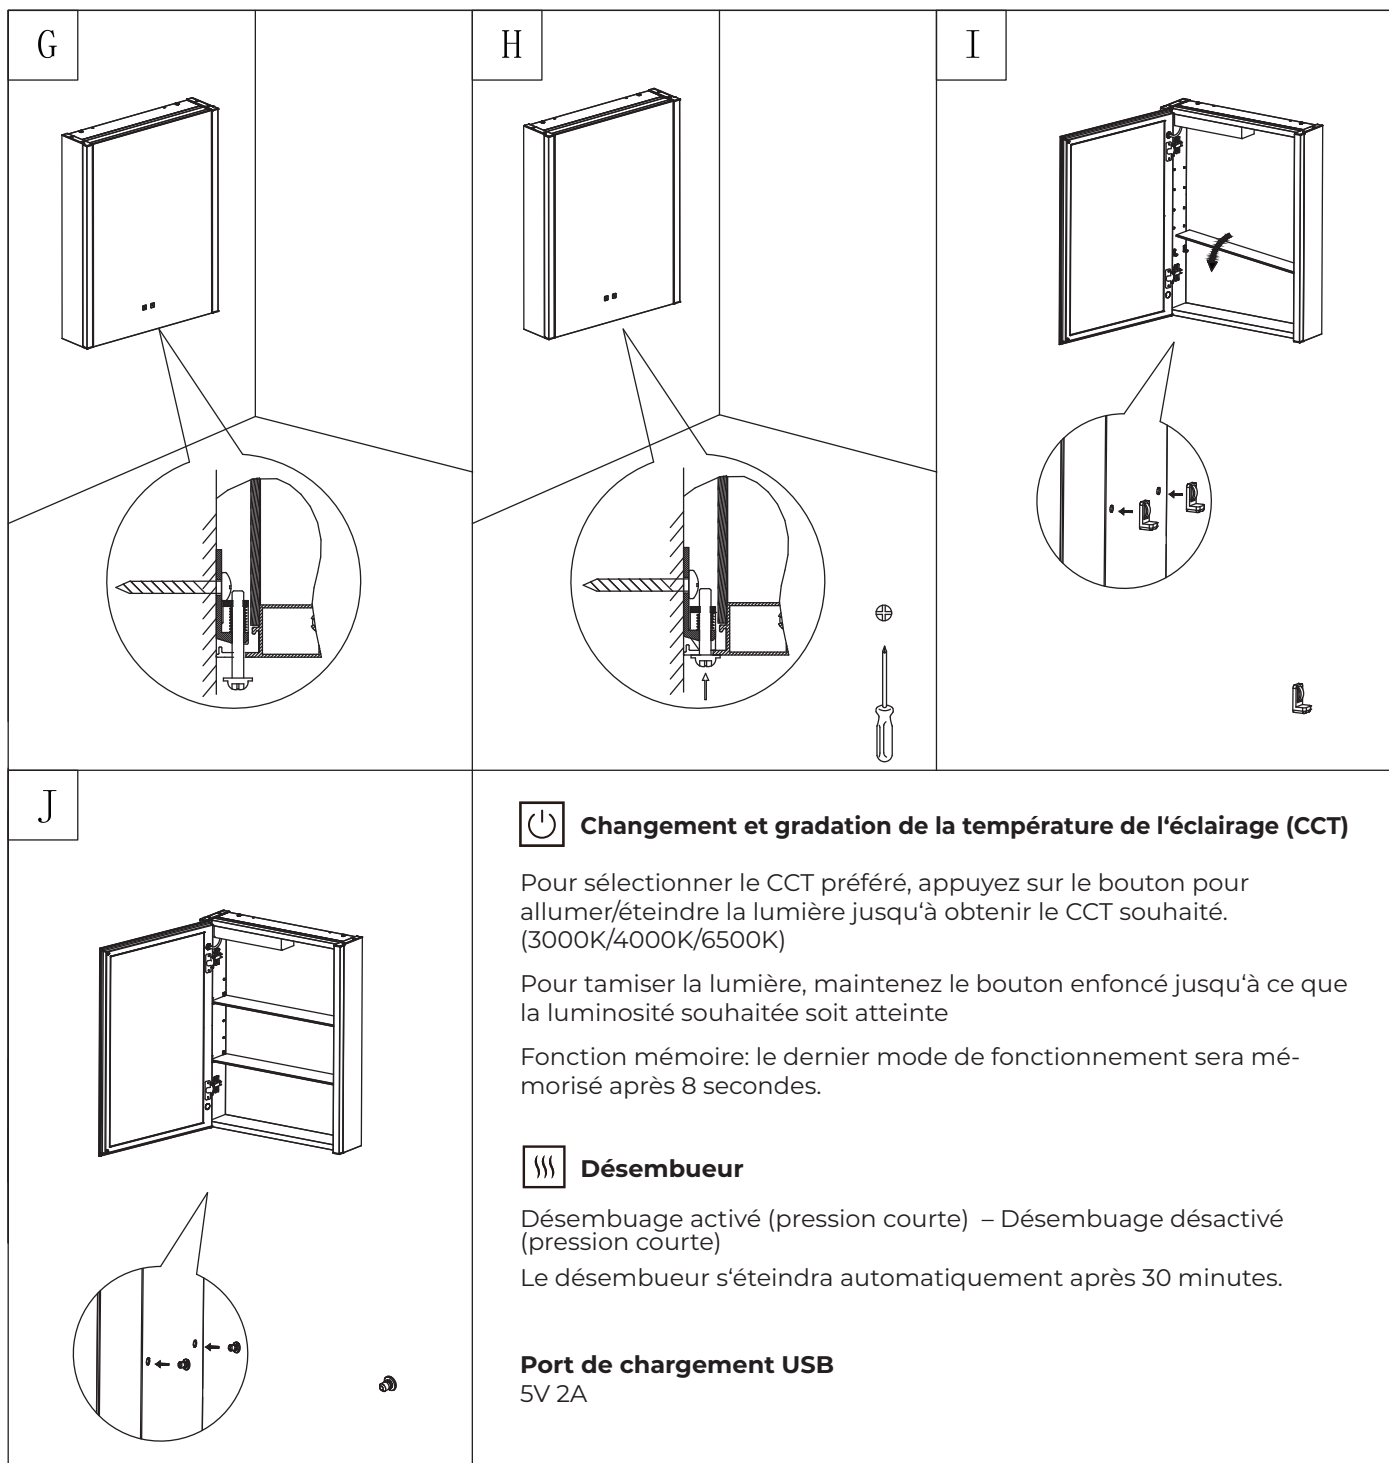
CZ

G 	H 	I 
J 	 Změna a ztlumení barevné teploty světla (CCT). Chcete-li vybrat preferovaný CCT, stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí světla, dokud nedosáhnete správného CCT. (3000K/4000K/6500K) Pro ztlumení světla podržte tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaného jasů Funkce paměti: Poslední pracovní režim je zapamatován po 8 sekundách.  Funkce odmlžování Zapnutí odmlžovače – (krátkým stisknutím) Vypnutí odmlžovače – (krátkým stisknutím) Odmlžovač se automaticky vypne po 30 minutách. Nabíjecí port USB 5V 2A	

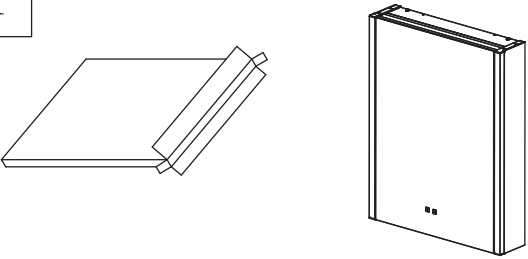
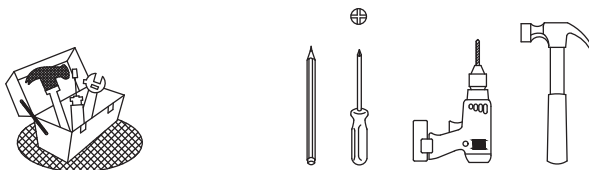

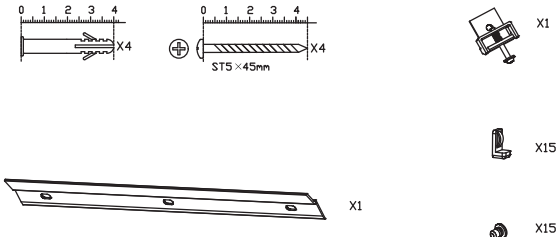
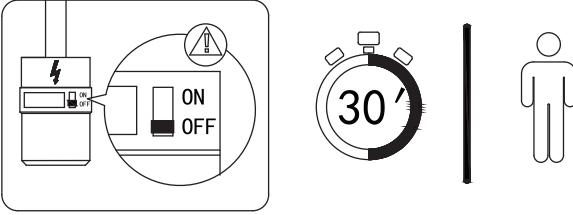
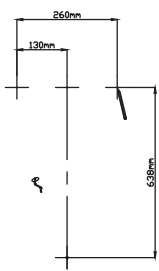
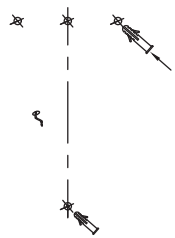
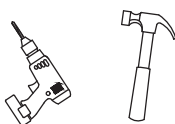
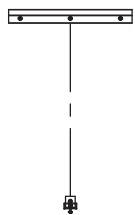
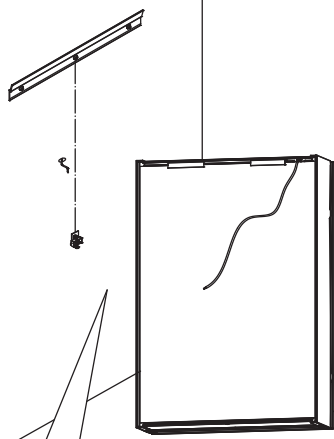
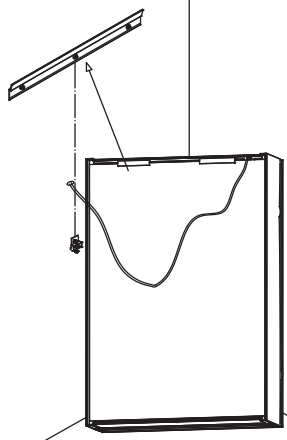
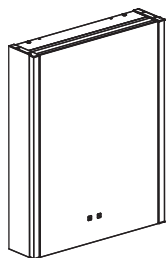
FR 50111610, 50111614

1 		
		
A 	B  	C 
D 	E 	F 

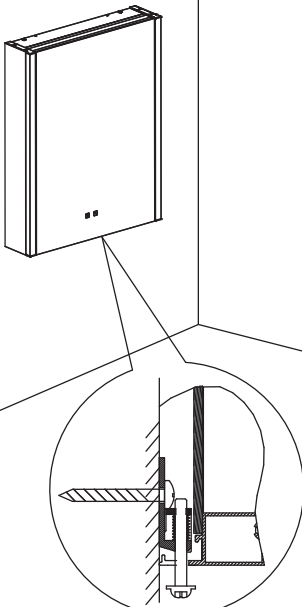
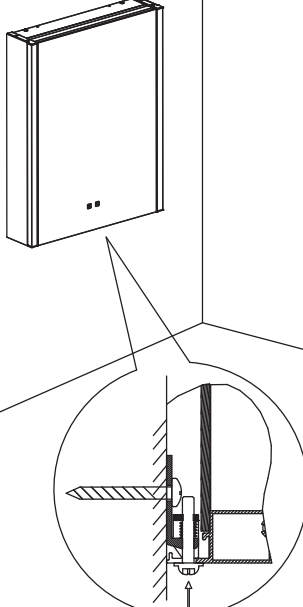
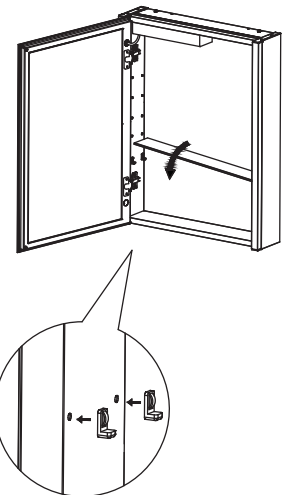
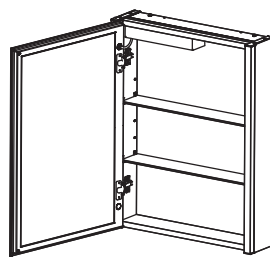
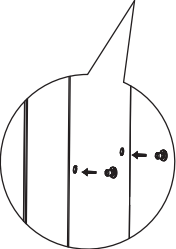
FR



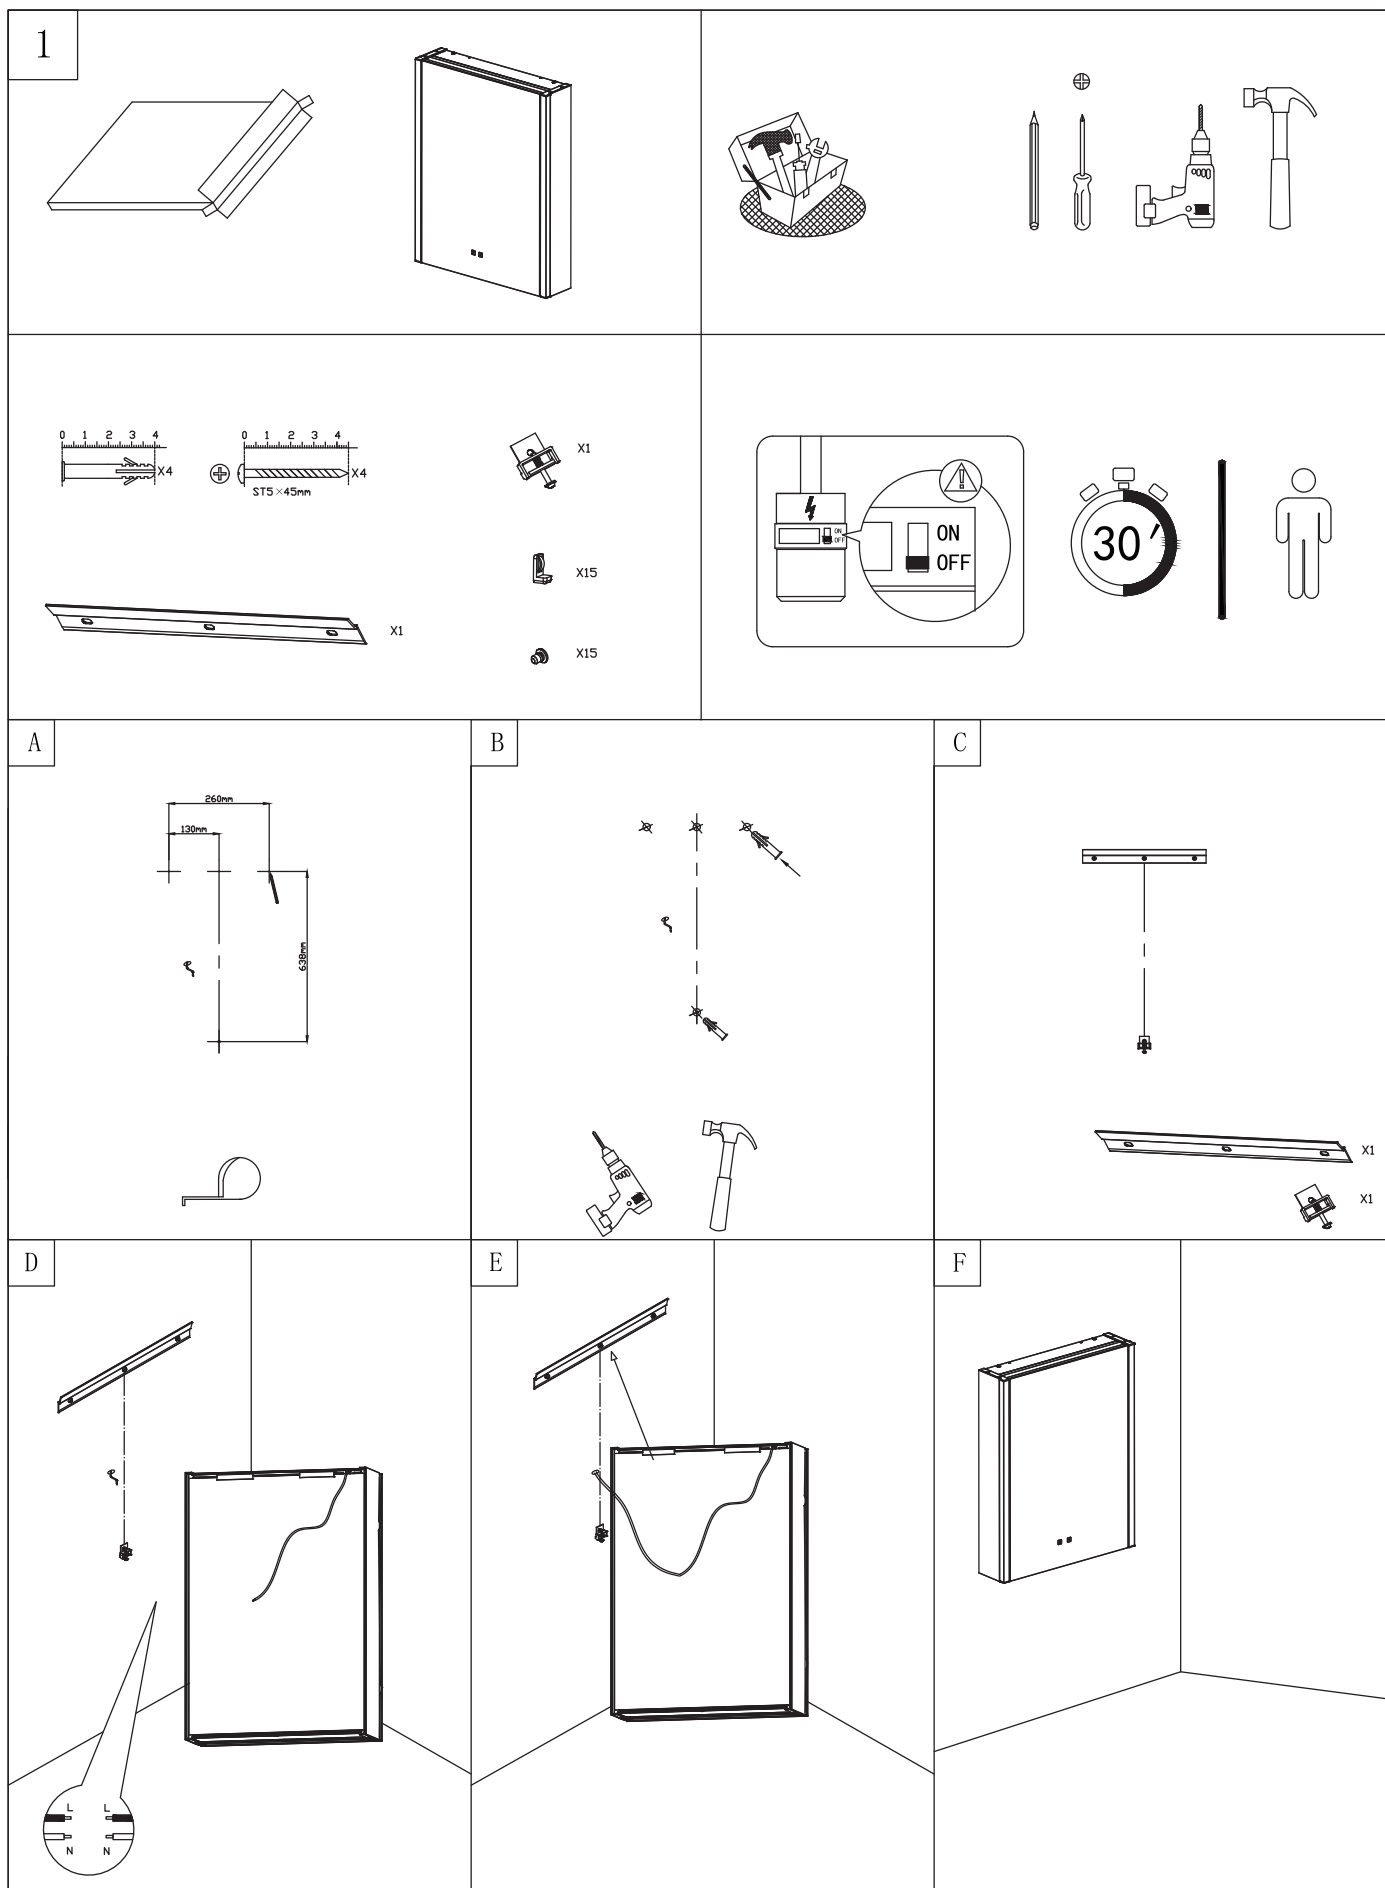
ES 50111610, 50111614

1 		
 		
A  	B  	C  
D  	E 	F 

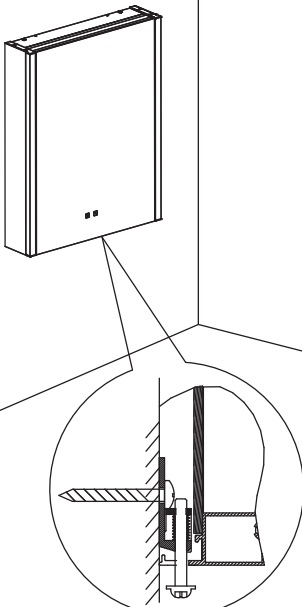
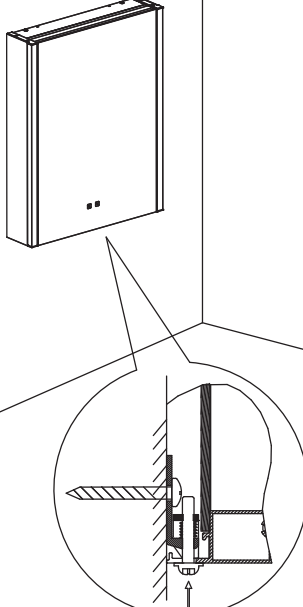
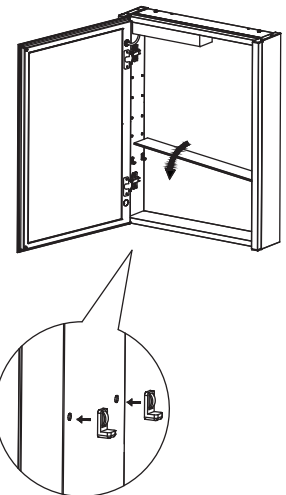
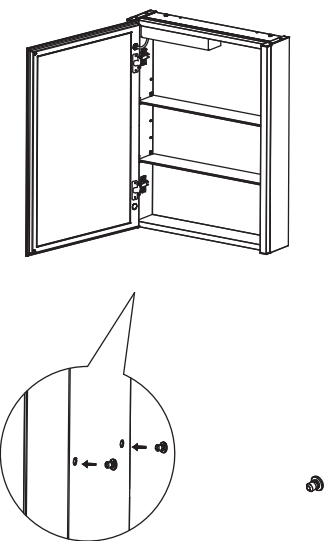
ES

G 	H 	I 
J  	🔌 Cambio y regulación de la temperatura de color de la luz (CCT). Para seleccionar la CCT que prefieras, pulsa el botón de encendido/apagado de la luz hasta que alcances la CCT correcta. (3000K/4000K/6500K) Para disminuir la intensidad de la luz, mantenga pulsado el botón hasta alcanzar el brillo deseado Función de memoria: el último modo de trabajo se recuerda después de 8 segundos. 🌊 Función de desempañado Encendido del desempañador (pulsación corta) – Apagado del desempañador (pulsación corta) El desempañador se desconecta automáticamente después de 30 minutos. 🔌 Puerto de carga USB 5V 2A	

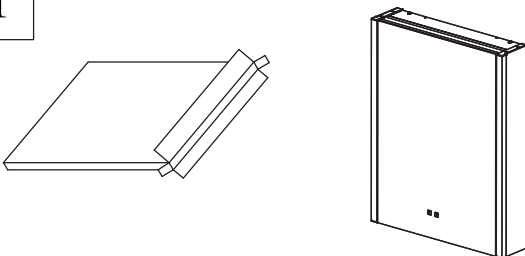
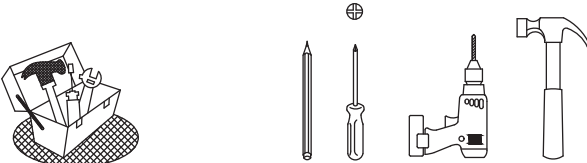
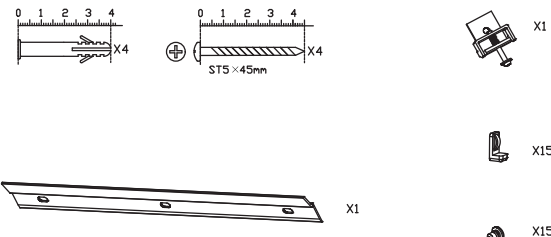
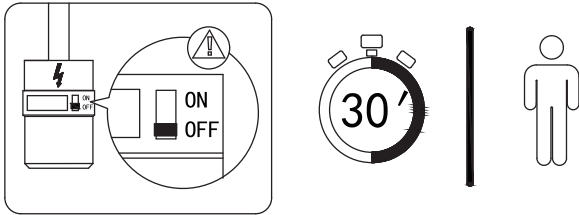
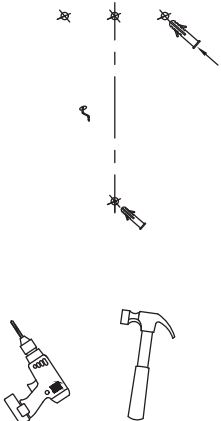
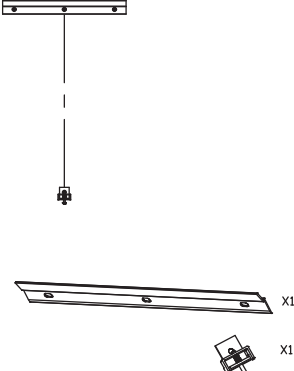
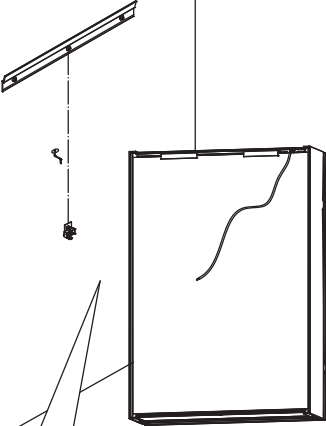
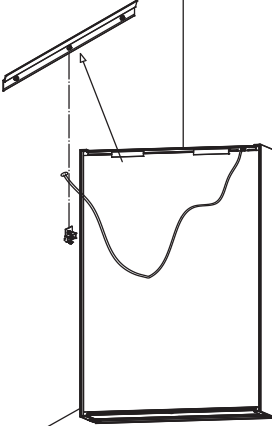
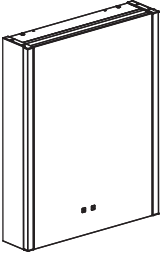
IT 50111610, 50111614

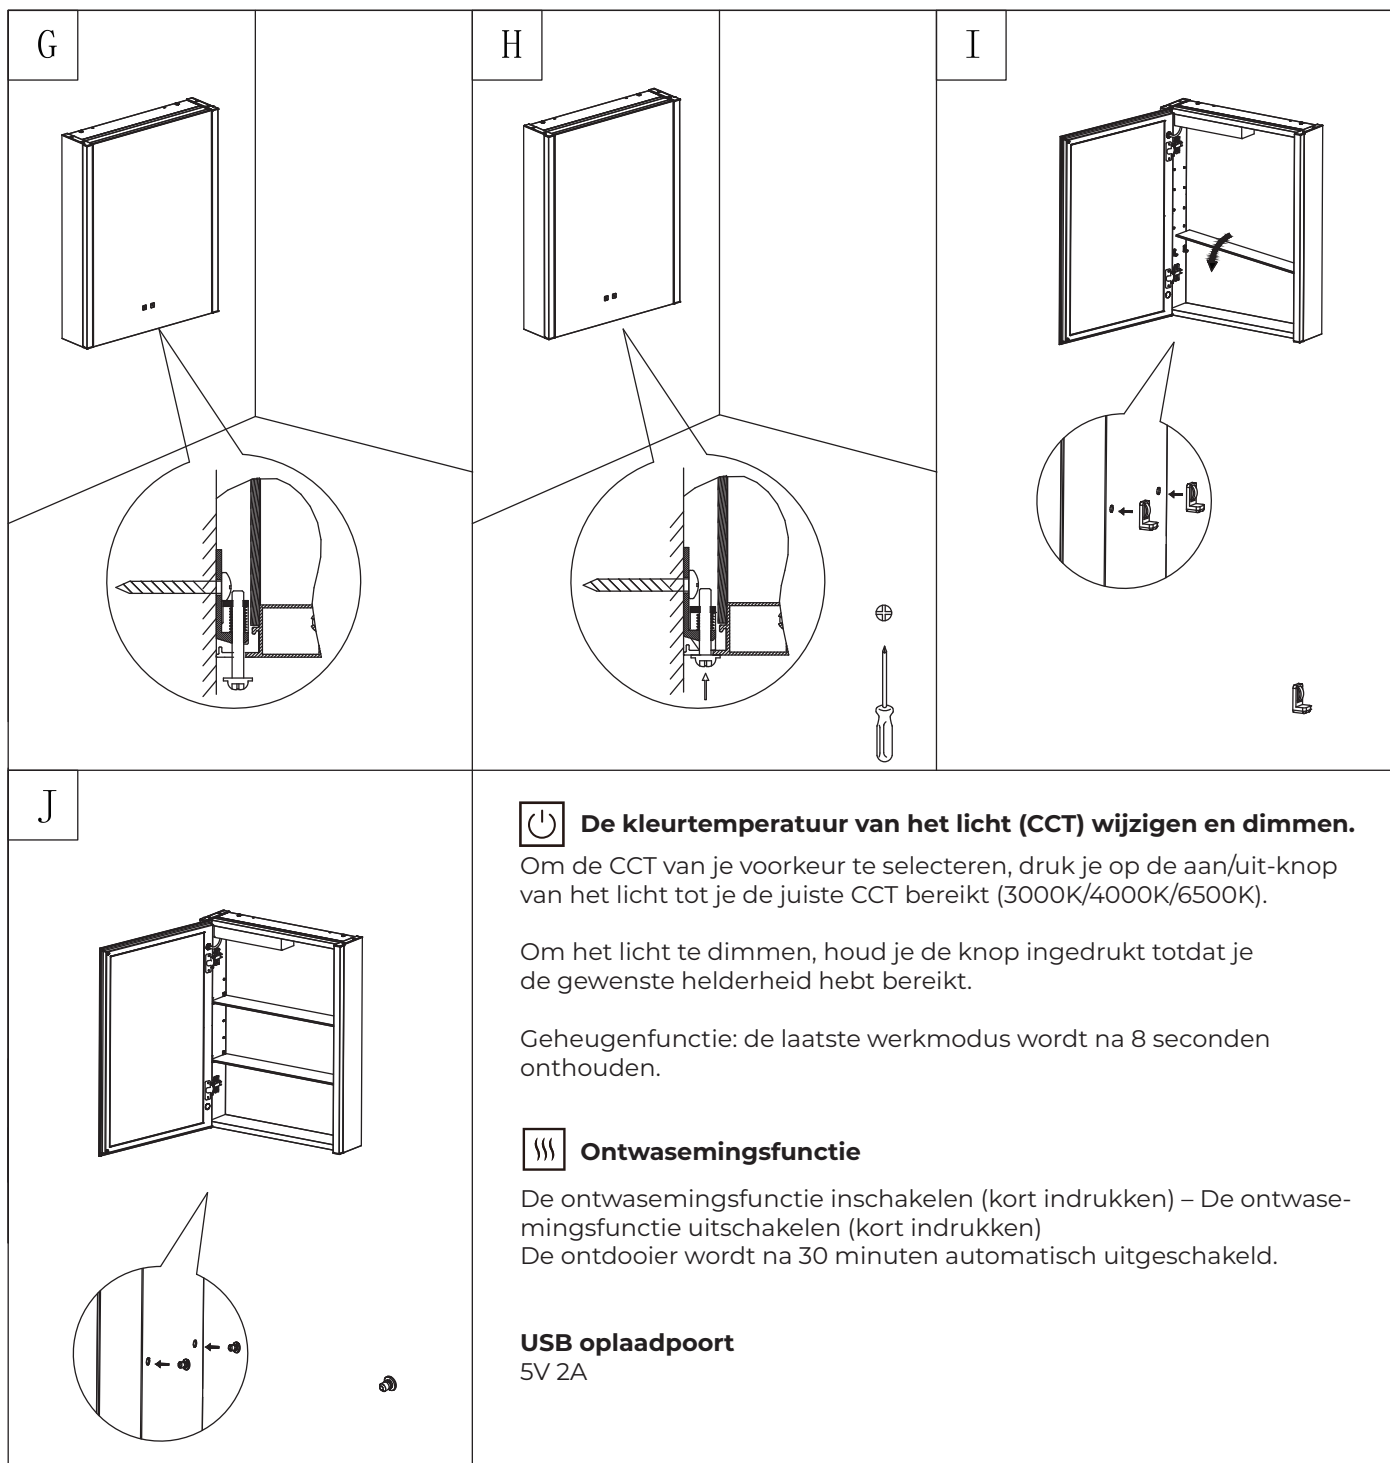


IT

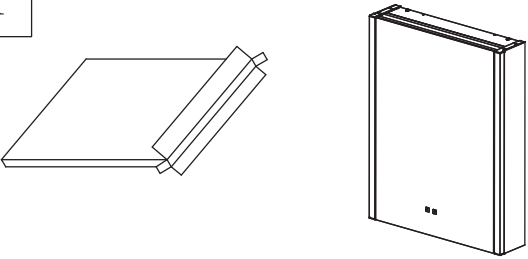
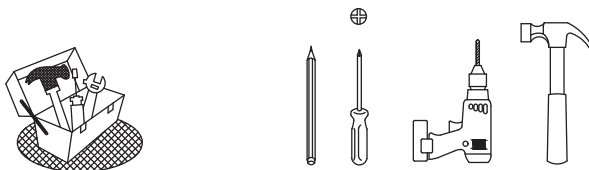
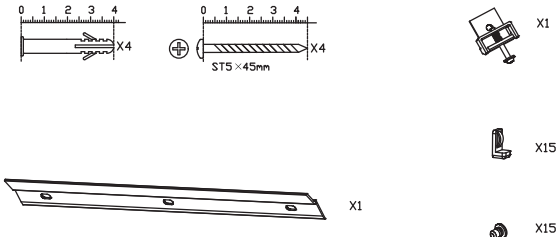
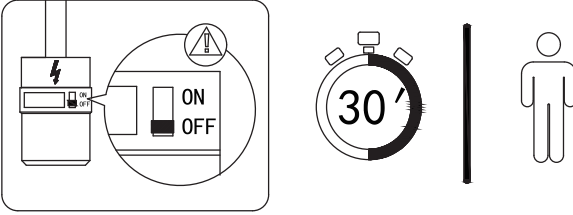
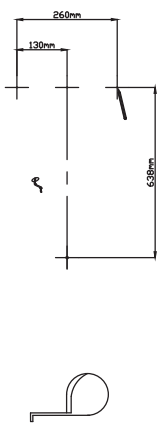
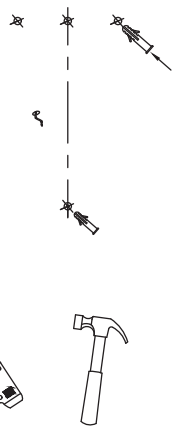
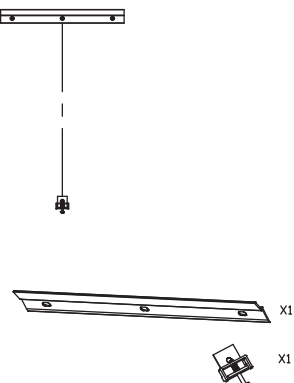
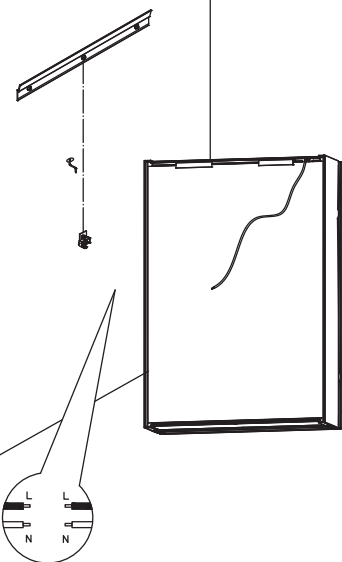
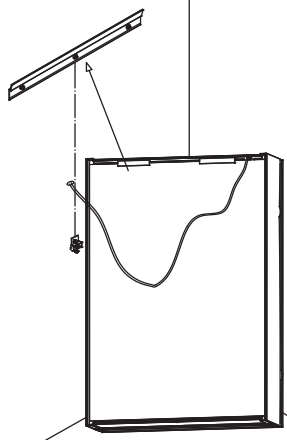
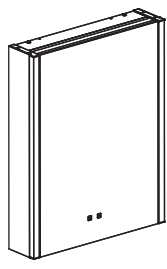
G 	H 	I 
J 	 Modifica e riduzione della temperatura di colore della luce (CCT). Per selezionare la CCT preferita, premere il pulsante di accensione/spegnimento della luce fino a raggiungere la CCT corretta (3000K/4000K/6500K). Per attenuare la luce, tenere premuto il pulsante fino a raggiungere la luminosità desiderata. Funzione di memoria: l'ultima modalità di operazione viene memorizzata dopo 8 secondi  Funzione di sbrinamento Accensione dello sbrinatori (pressione breve) – Spegnimento dello sbrinatori (pressione breve) Lo sbrinatori si spegne automaticamente dopo 30 minuti. Porta di ricarica USB 5V 2A	

NL 50111610, 50111614

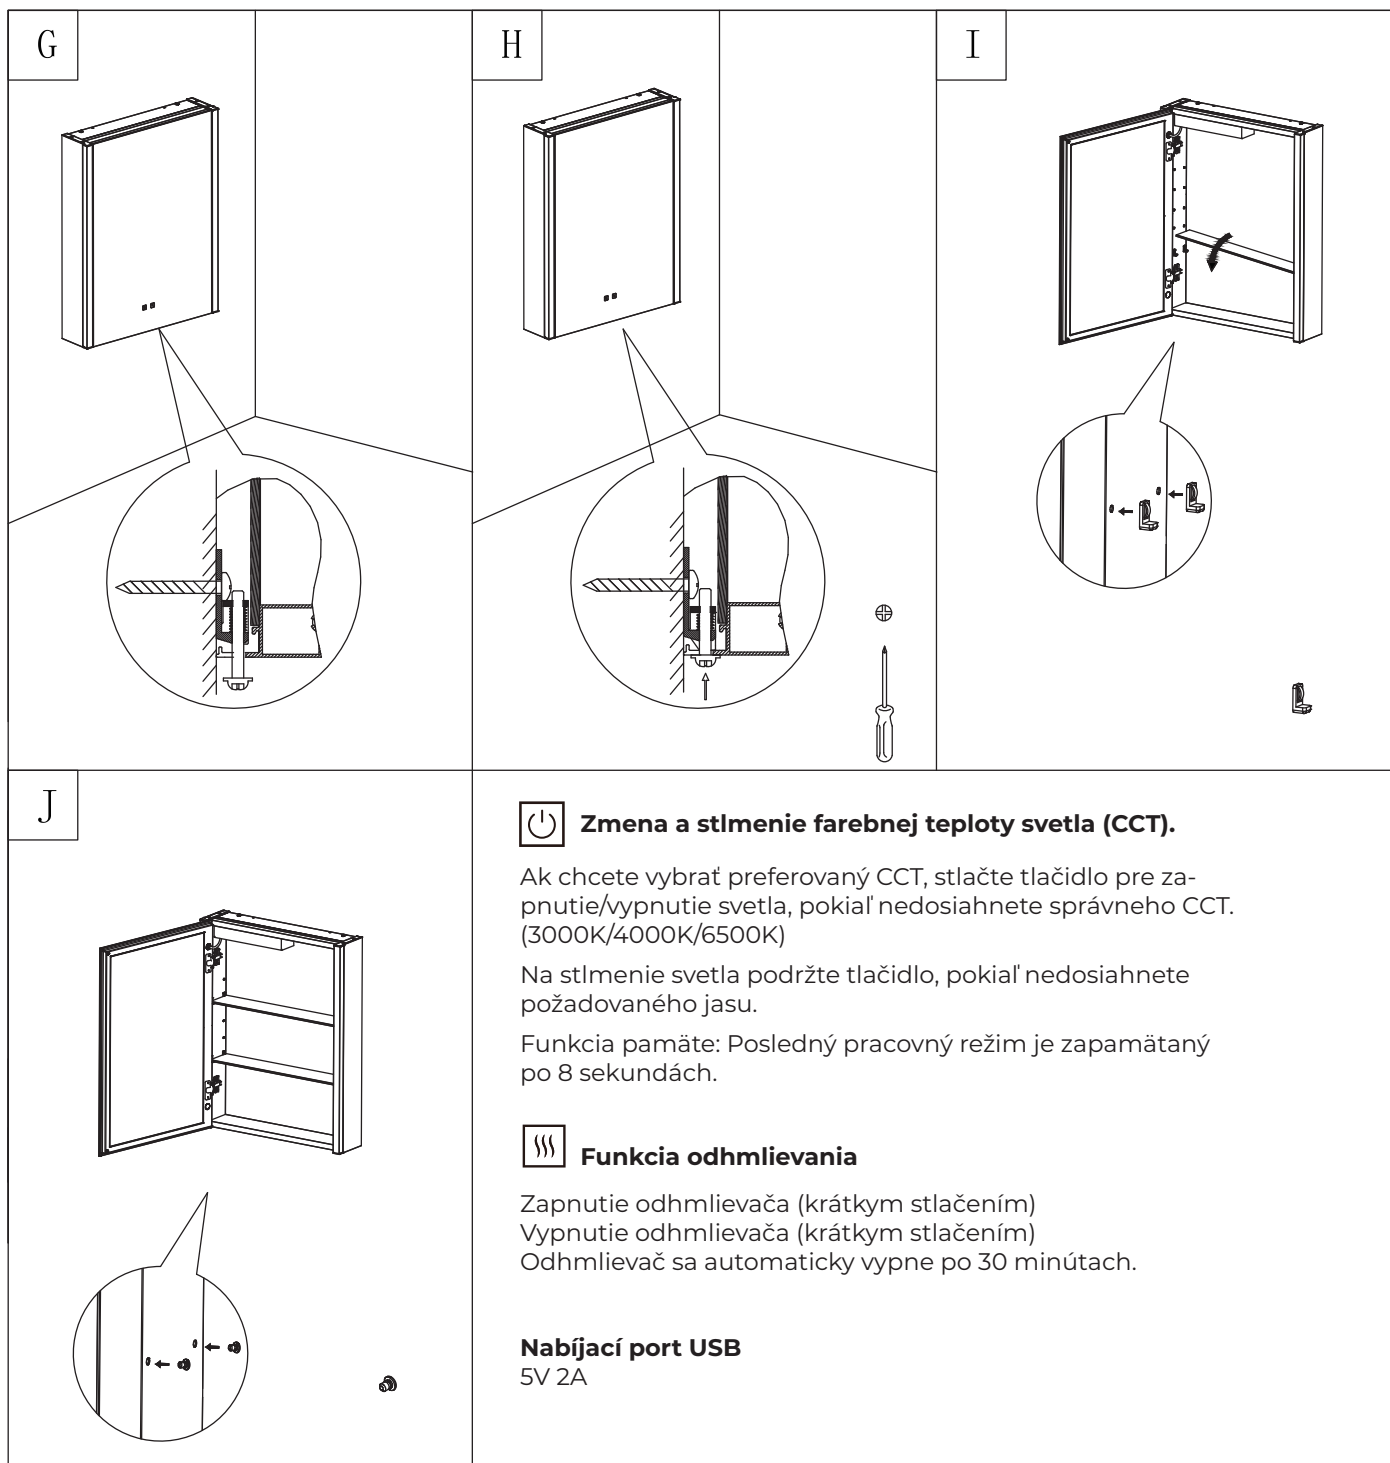
1 					
					
A  		B 		C 	
D  		E 		F 	

NL


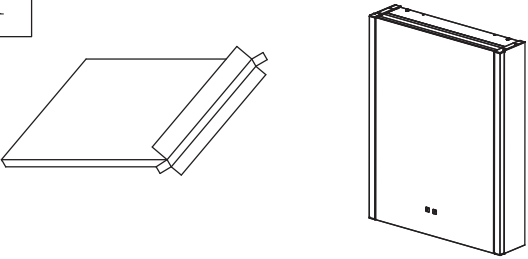
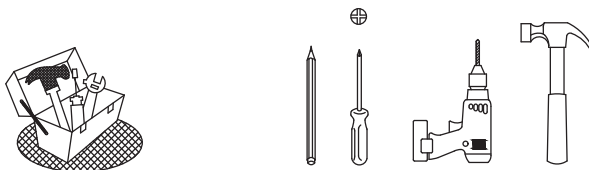
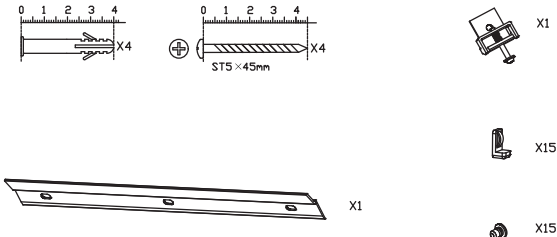
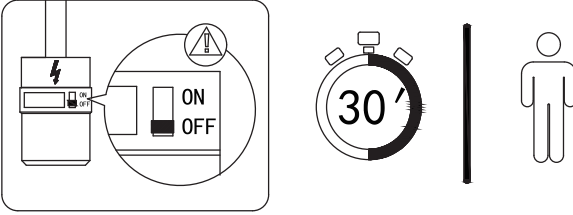
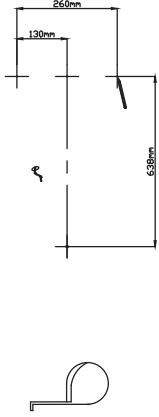
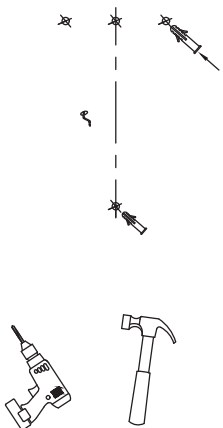
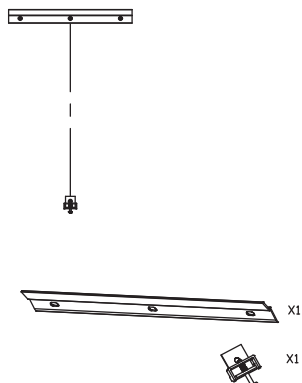
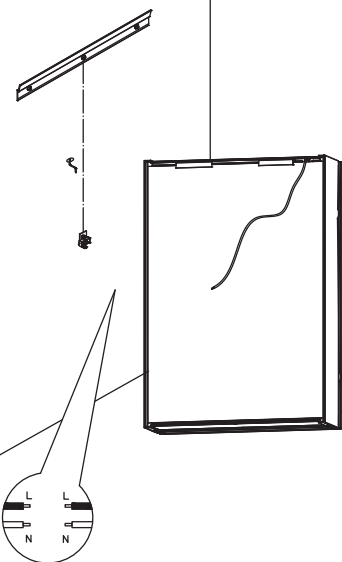
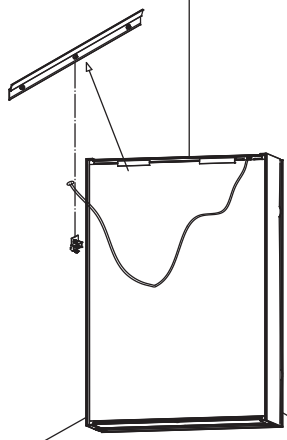
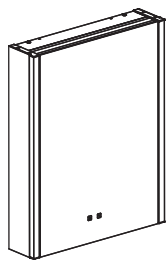
SK 50111610, 50111614

1 		
		
A 	B 	C 
D 	E 	F 

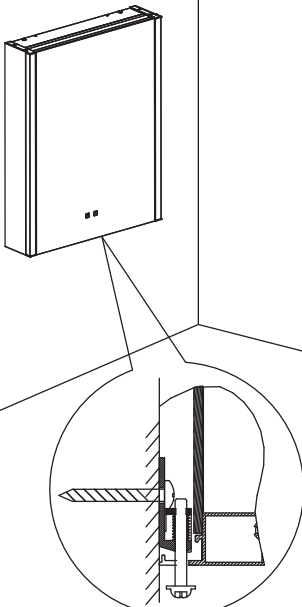
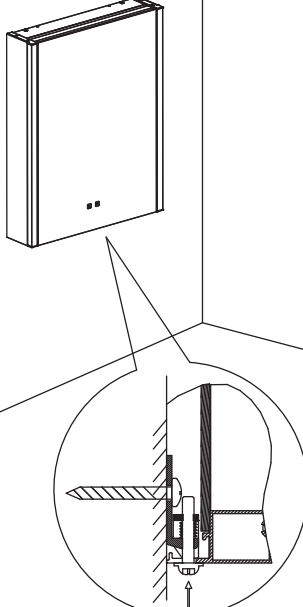
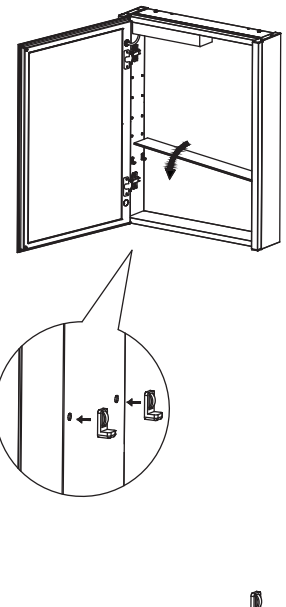
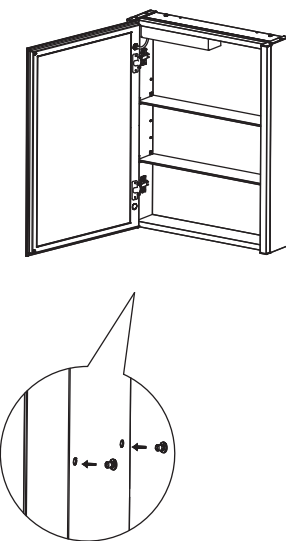
SK



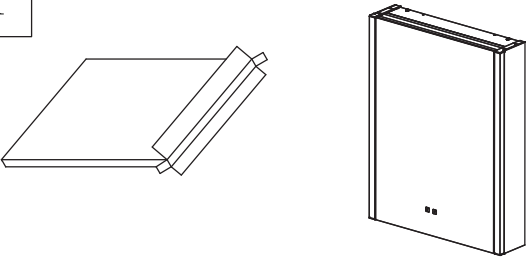
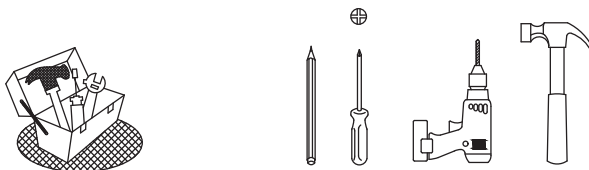
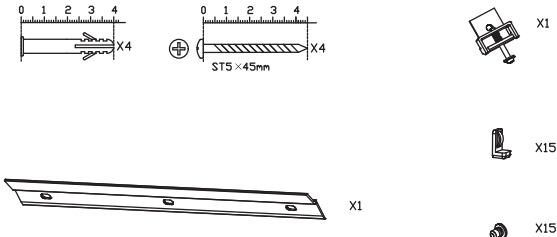
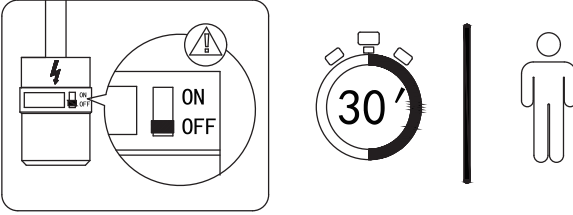
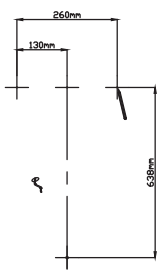
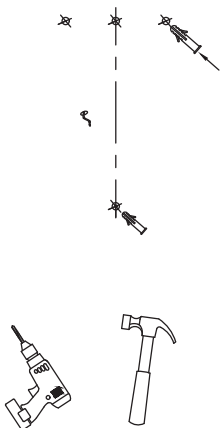
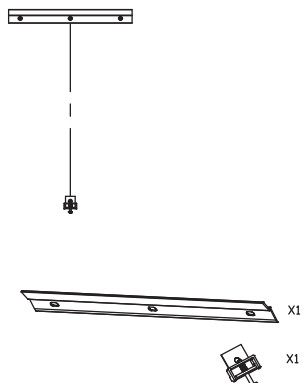
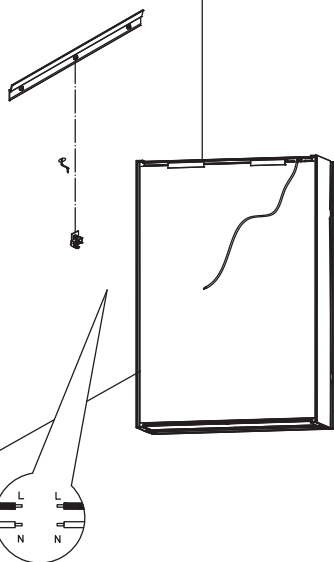
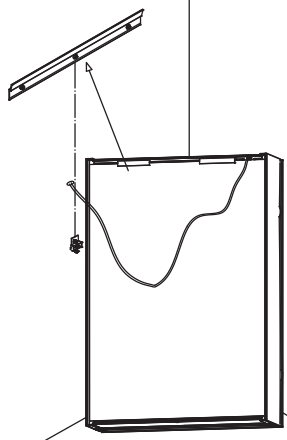
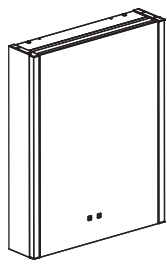
RO 50111610, 50111614

1 		
		
A 	B 	C 
D 	E 	F 

RO

G 	H 	I 
J 	 Modificarea și reducerea temperaturii de culoare a luminii (CCT). Pentru a selecta CCT-ul preferat, apasă butonul de pornire/oprire a luminii până când ajungi la CCT-ul corect (3000K/4000K/6500K). Pentru a diminua intensitatea luminii, ține apăsat butonul până când ajungi la luminozitatea dorită Funcția de memorie: ultimul mod de funcționare este reținut după 8 secunde.  Funcția de dezaburire Pornirea butonului pentru dezaburire (prin apăsare scurtă) Oprirea butonului pentru dezaburire (prin apăsare scurtă) Butonul pentru dezaburire se oprește automat după 30 de minute. Port de încărcare USB 5V 2A	

PL 50111610, 50111614

1 		
		
A  	B 	C 
D 	E 	F 

PL

