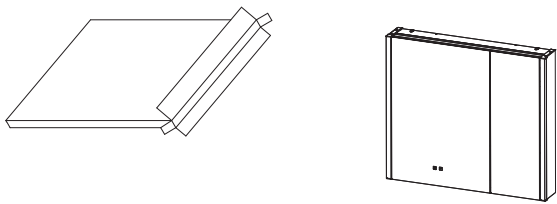
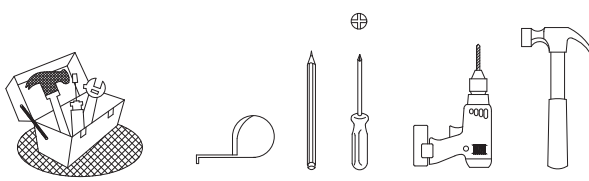
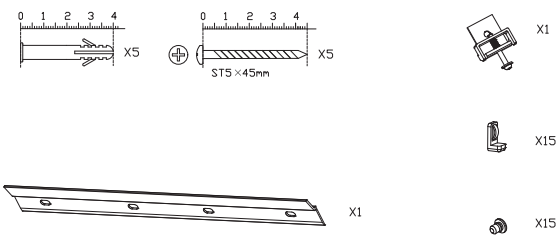
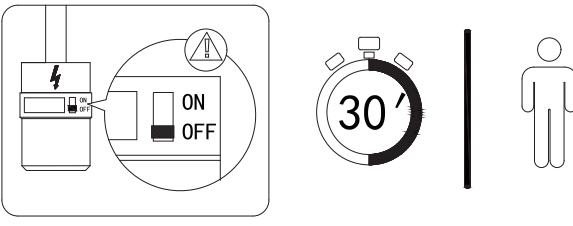
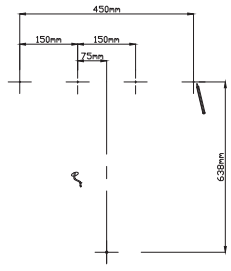

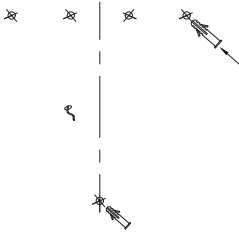
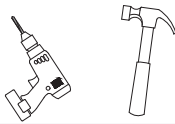
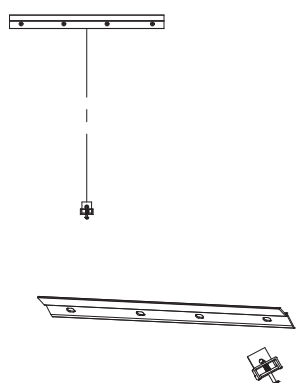
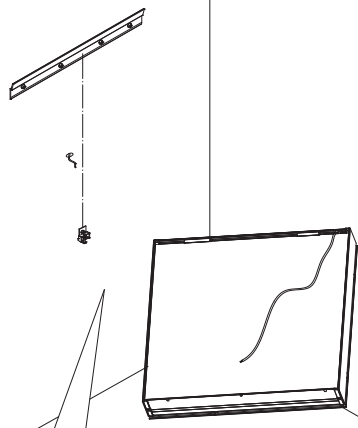

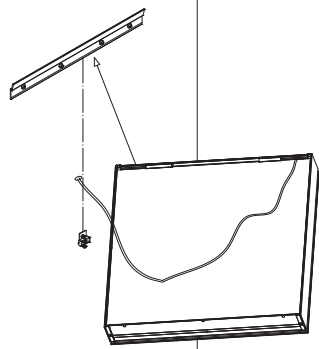
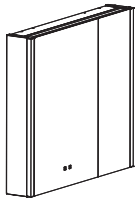
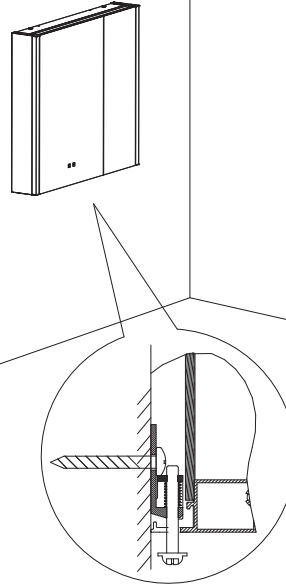
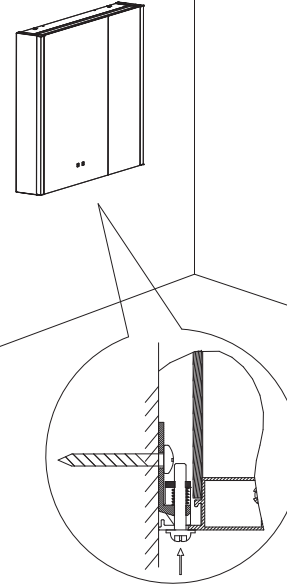
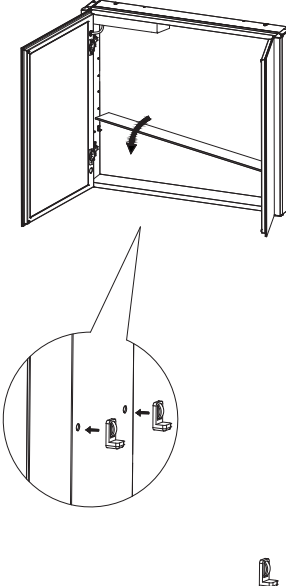
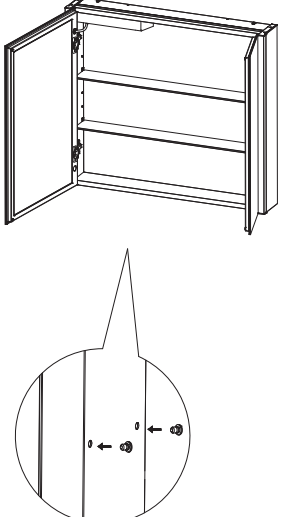




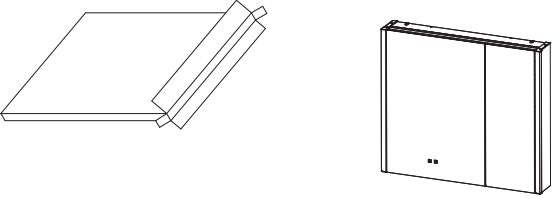
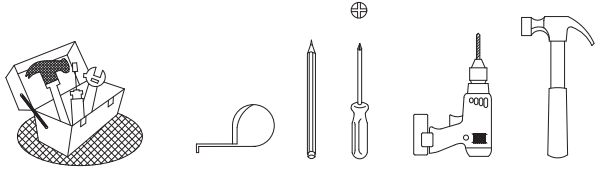
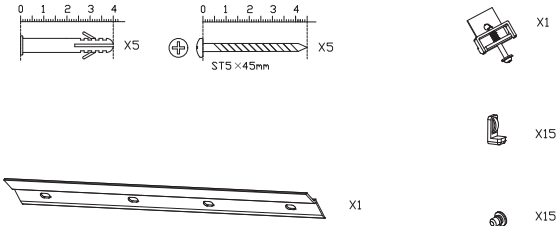
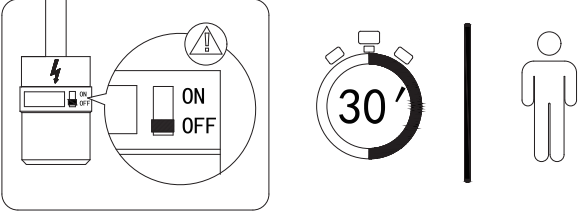
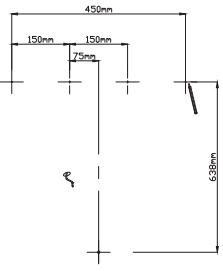

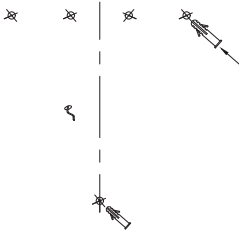

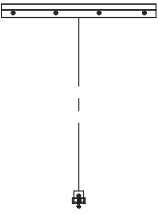

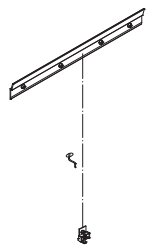
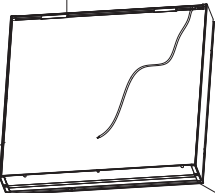

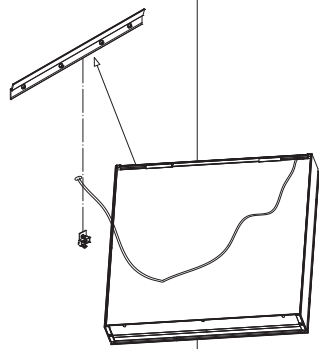
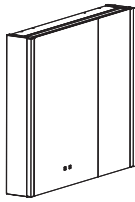
EN 5011810, 5011814

<p>1</p> 		
		
<p>A</p>  	<p>B</p>  	<p>C</p> 
<p>D</p>  	<p>E</p> 	<p>F</p> 

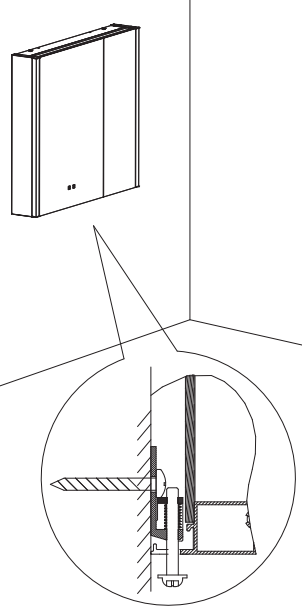
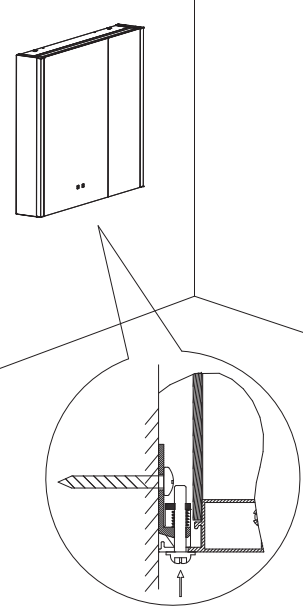
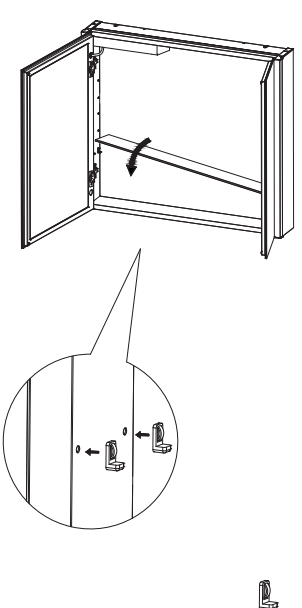
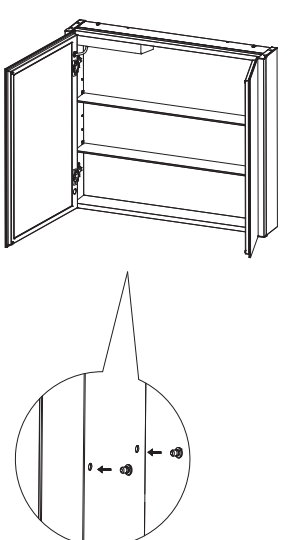


EN 50111810, 50111814

<p>G</p> 	<p>H</p> 	<p>I</p> 
<p>J</p> 	<p> Colour Temperature (CCT) Change and Dimming</p> <p>To select the preferred CCT, press the button turn the light on/off until the correct CCT is achieved. (3000K/4000K/6500K).</p> <p>To dim the light, hold down the button until desired brightness is achieved</p> <p>Memory function: The last working mode will be remembered after 8 seconds.</p> <p> Defogger</p> <p>Defogger on (short touch) – Defogger off (short touch) Defogger will switch off automatically after 30 minutes.</p> <p>USB Charging Port 5V 2A</p>	

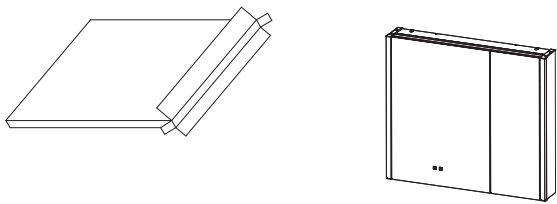
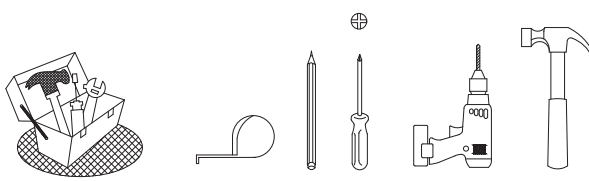
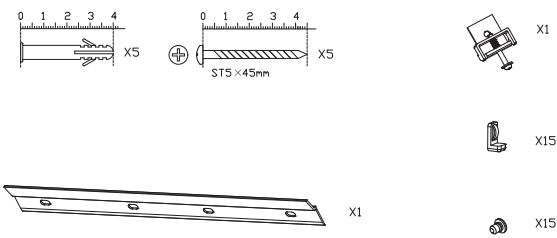
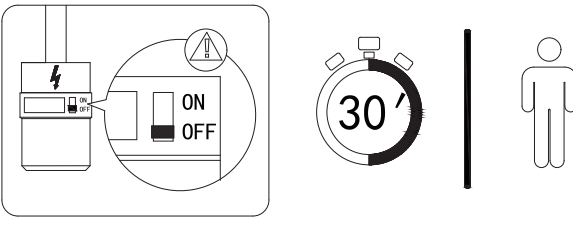
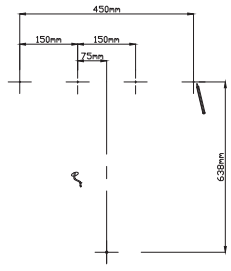

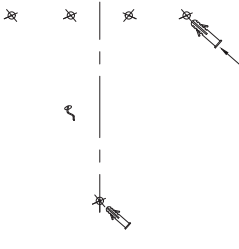
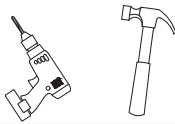
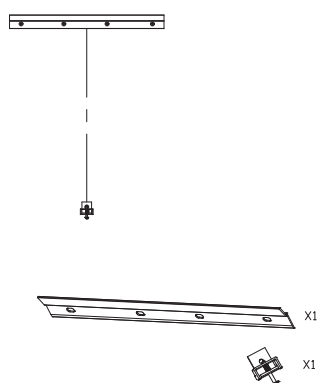
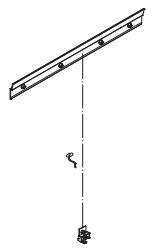
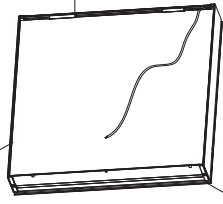

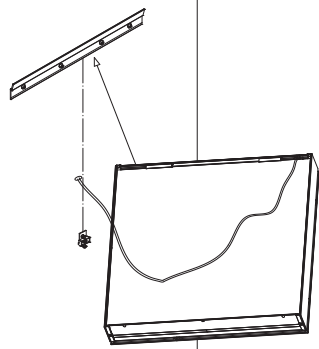
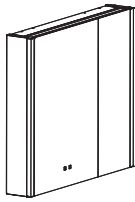
DE 50111810, 50111814

<p>1</p> 		
		
<p>A</p>  	<p>B</p>  	<p>C</p>  
<p>D</p>   	<p>E</p> 	<p>F</p> 

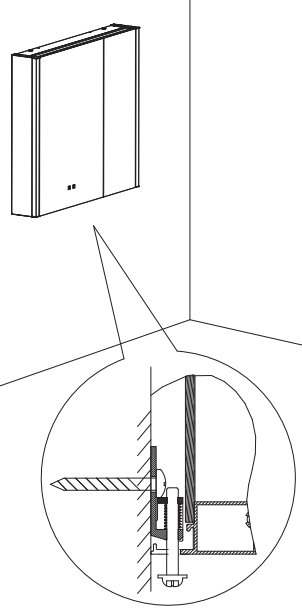
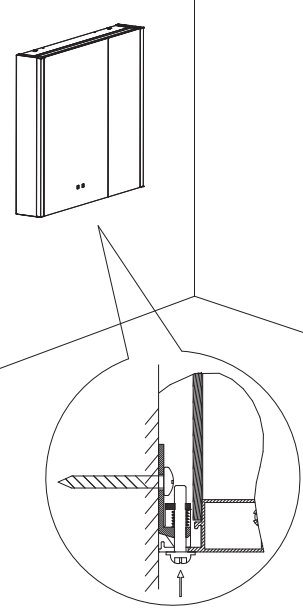
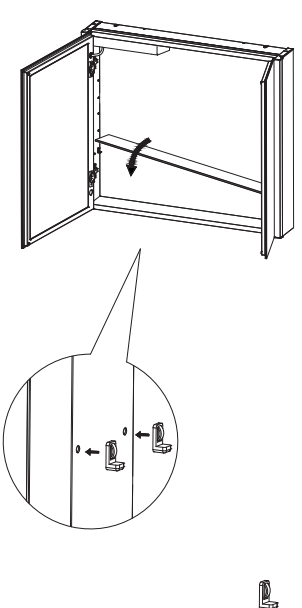
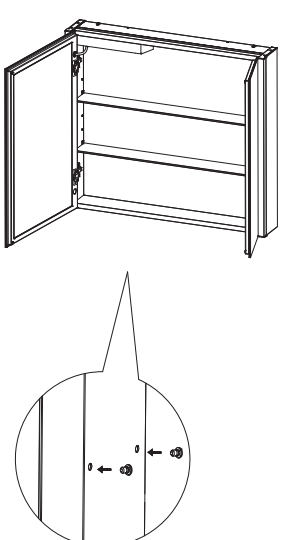


DE 50111810, 50111814

<p>G</p> 	<p>H</p> 	<p>I</p> 
<p>J</p> 	<p> Änderung und Dimmung der Farbtemperatur (CCT).</p> <p>Um den bevorzugten CCT auszuwählen, drücken Sie die Taste für Ein- und Ausschalten, bis Sie den richtigen CCT erreicht haben. (3000K/4000K/6500K)</p> <p>Um das Licht zu dimmen, halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie den richtigen CCT erreicht haben.</p> <p>Memory-Funktion: Der letzte Arbeitsmodus wird nach 8 Sekunden gespeichert.</p> <p> Entfeuchtungsfunktion</p> <p>Einschalten von Entnebler (kurzes Drücken) Ausschalten von Entnebler (kurzes Drücken) Der Entnebler schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.</p> <p>USB-Ladeanschluss 5V 2A</p>	

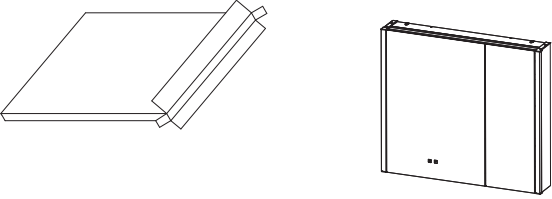
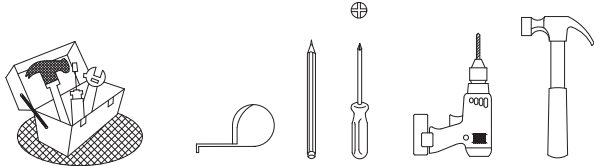
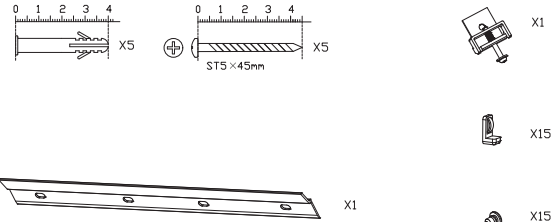
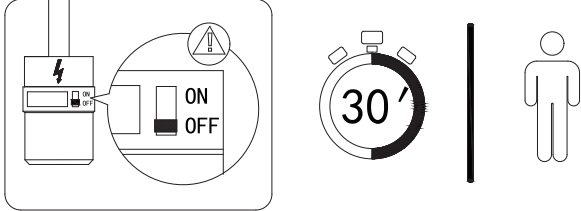
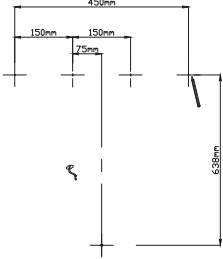

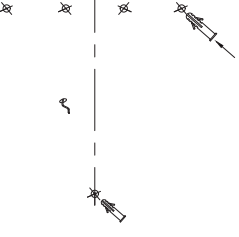

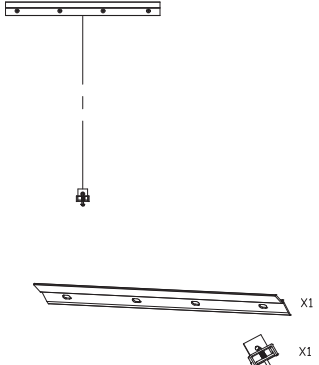
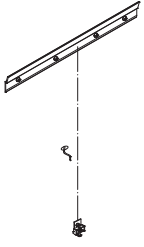
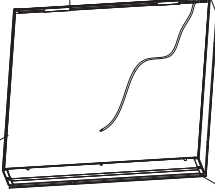

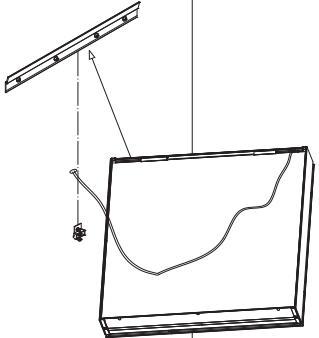
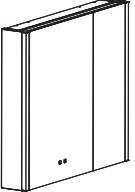
FR 50111810, 50111814

<p>1</p> 		
		
<p>A</p>  	<p>B</p>  	<p>C</p> 
<p>D</p>   	<p>E</p> 	<p>F</p> 

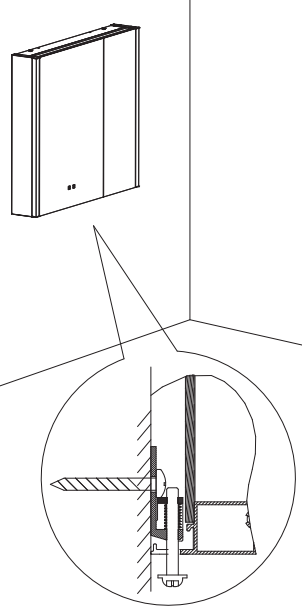
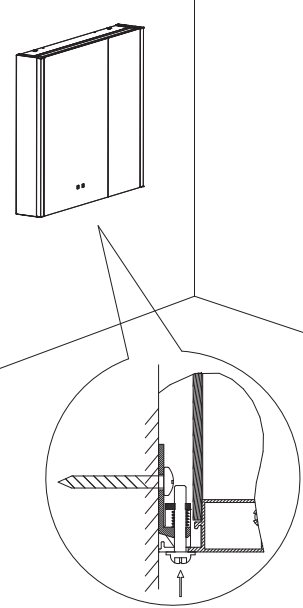

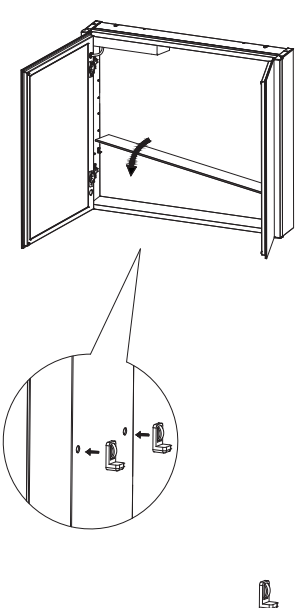

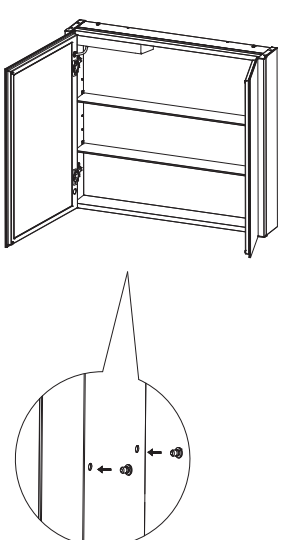



FR 50111810, 50111814

<p>G</p> 	<p>H</p> 	<p>I</p> 
<p>J</p> 	<p> Changement et gradation de la température de l'éclairage (CCT)</p> <p>Pour sélectionner le CCT préféré, appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre la lumière jusqu'à obtenir le CCT souhaité. (3000K/4000K/6500K)</p> <p>Pour tamiser la lumière, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la luminosité souhaitée soit atteinte</p> <p>Fonction mémoire: le dernier mode de fonctionnement sera mémorisé après 8 secondes.</p> <p> Désembueur</p> <p>Désembuage activé (pression courte) – Désembuage désactivé (pression longue)</p> <p>Le désembueur s'éteindra automatiquement après 30 minutes.</p> <p>Port de chargement USB 5V 2A</p>	

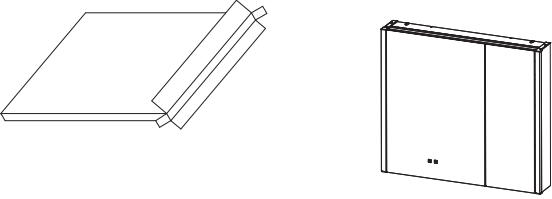
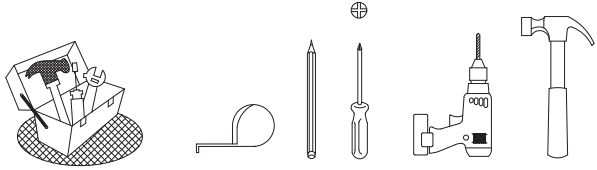
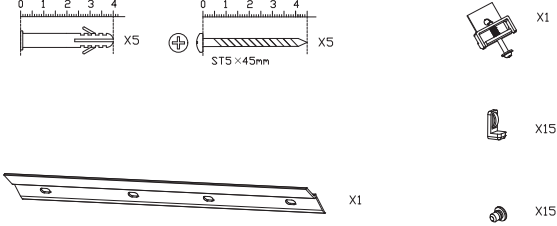
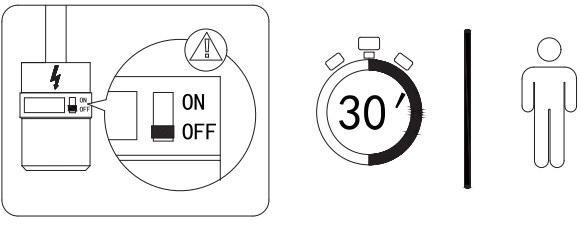
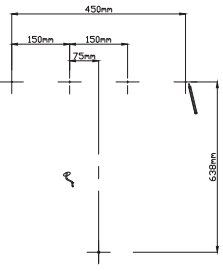

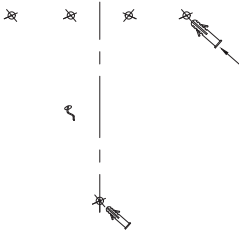

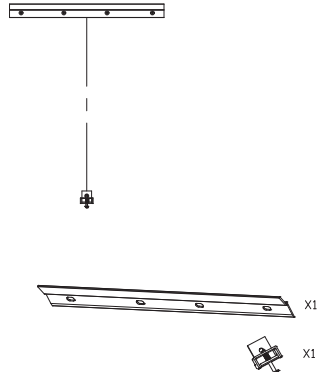
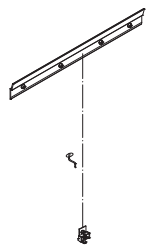
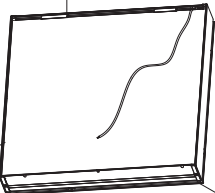

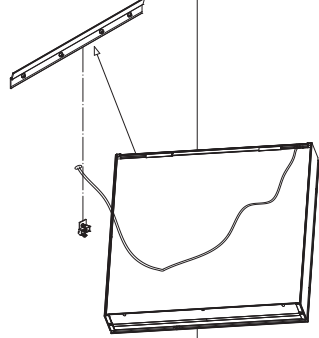
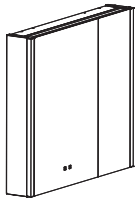
ES 50111810, 50111814

<p>1</p> 		
		
<p>A</p>  	<p>B</p>  	<p>C</p> 
<p>D</p>   	<p>E</p> 	<p>F</p> 

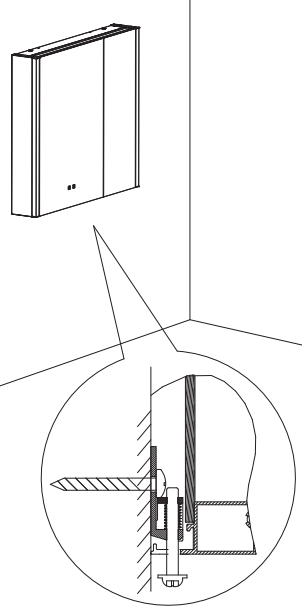
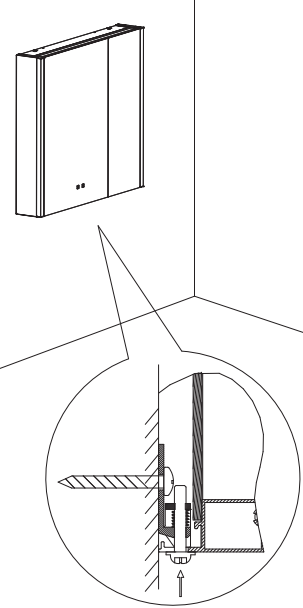
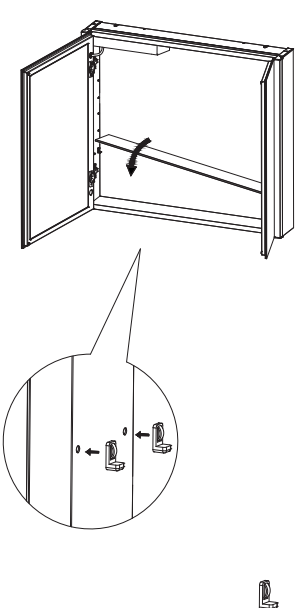
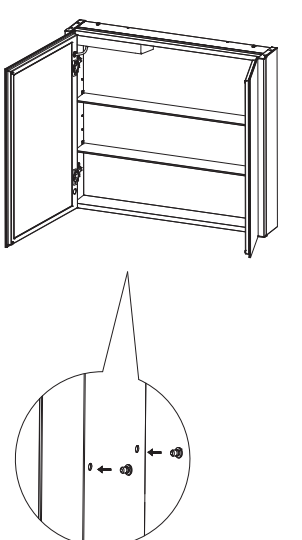


ES 50111810, 50111814

<p>G</p> 	<p>H</p>  	<p>I</p>  
<p>J</p>  	<p> Cambio y regulación de la temperatura de color de la luz (CCT).</p> <p>Para seleccionar la CCT que prefieras, pulsa el botón de encendido/apagado de la luz hasta que alcances la CCT correcta. (3000K/4000K/6500K)</p> <p>Para disminuir la intensidad de la luz, mantenga pulsado el botón hasta alcanzar el brillo deseado</p> <p>Función de memoria: el último modo de trabajo se recuerda después de 8 segundos.</p> <p> Función de desempañado</p> <p>Encendido del desempañador (pulsación corta) – Apagado del desempañador (pulsación corta)</p> <p>El desempañador se desconecta automáticamente después de 30 minutos.</p> <p>Puerto de carga USB 5V 2A</p>	

CZ 50111810, 50111814

<p>1</p> 		
		
<p>A</p>  	<p>B</p>  	<p>C</p> 
<p>D</p>   	<p>E</p> 	<p>F</p> 

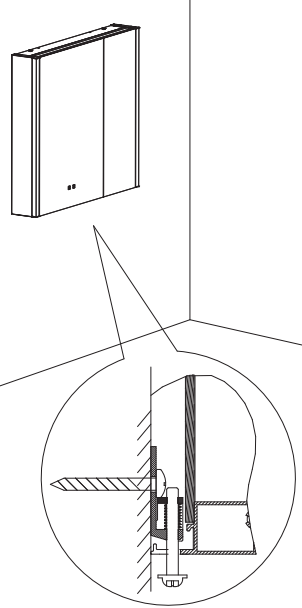
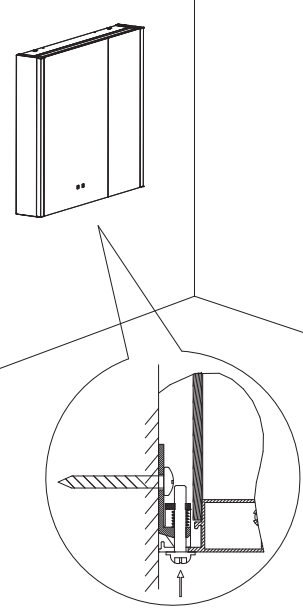
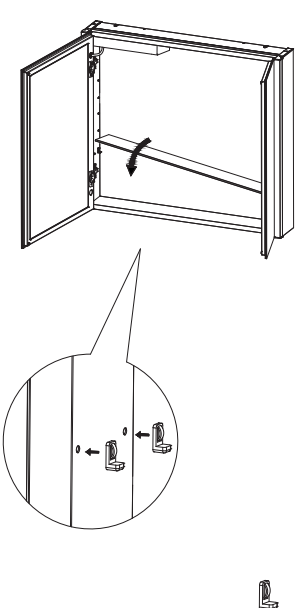
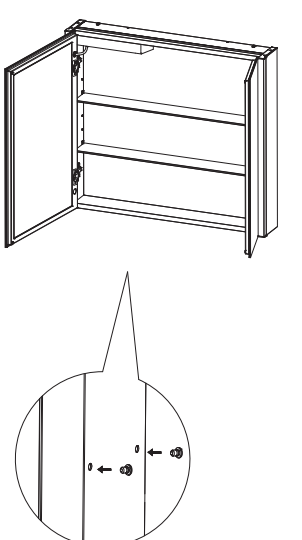


CZ 50111810, 50111814

<p>G</p> 	<p>H</p> 	<p>I</p> 
<p>J</p> 	<p> Změna a ztlumení barevné teploty světla (CCT). Chcete-li vybrat preferovaný CCT, stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí světla, dokud nedosáhnete správného CCT. (3000K/4000K/6500K). Pro ztlumení světla podržte tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaného jasu. Funkce paměti: Poslední pracovní režim je zapamatován po 8 sekundách.</p> <p> Funkce odmlžování Zapnutí odmlžovače (krátkým stisknutím) Vypnutí odmlžovače (krátkým stisknutím) Odmlžovač se automaticky vypne po 30 minutách.</p> <p>Nabíjecí port USB 5V 2A</p>	

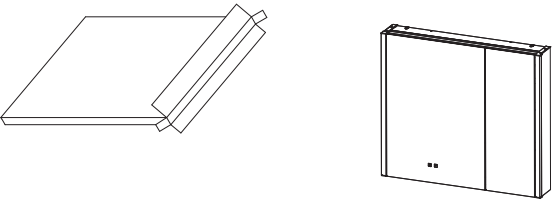
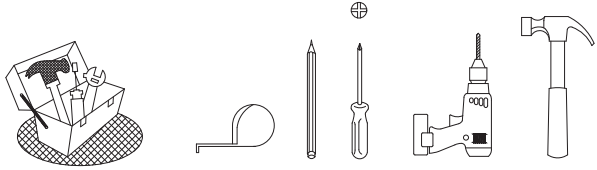
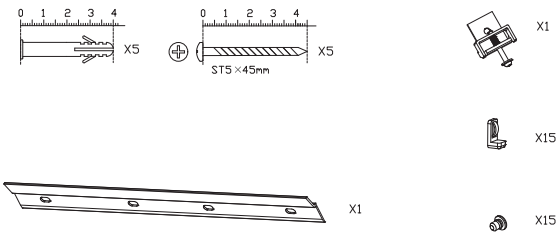
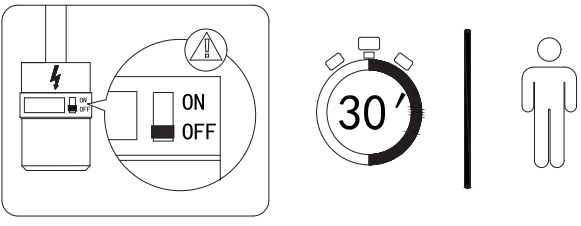
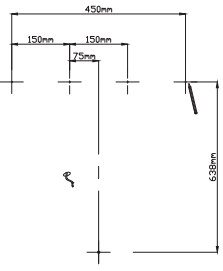

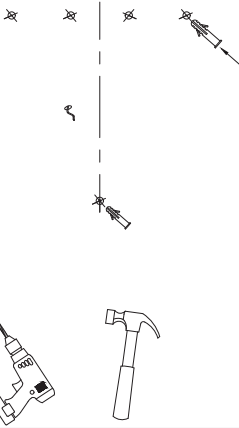
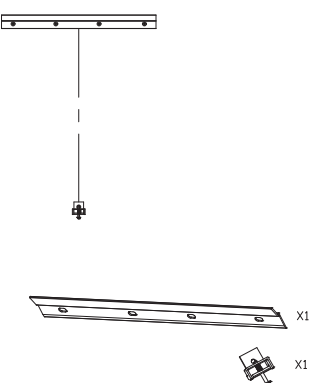
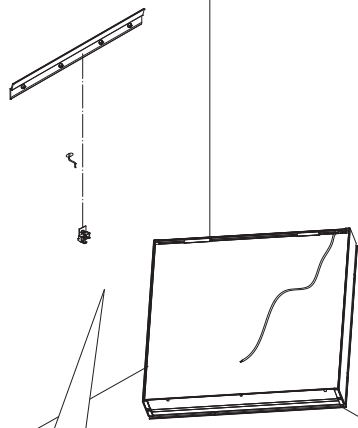

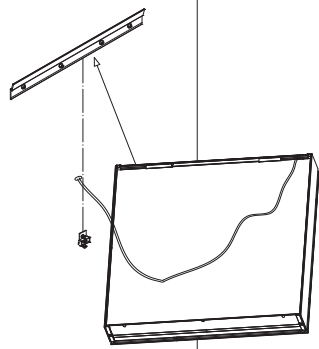
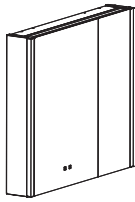
IT 50111810, 50111814

1		
	<p>X1</p> <p>X15</p> <p>X15</p>	
A	B	C
D	E	F

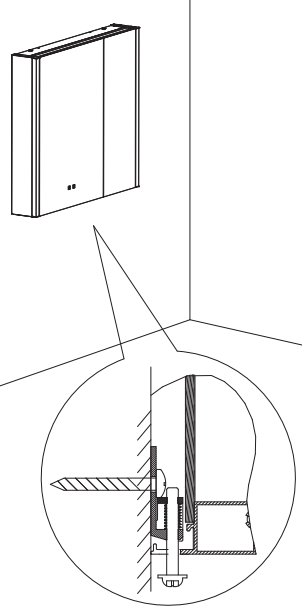
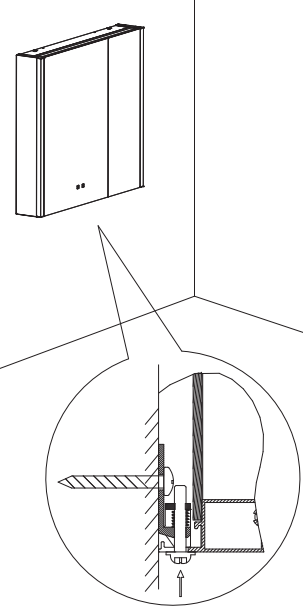
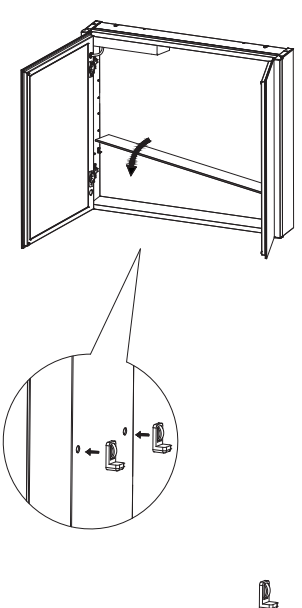
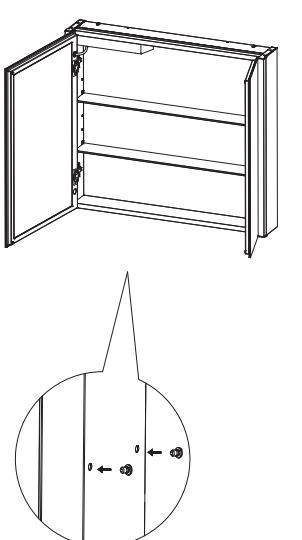


IT 50111810, 50111814

<p>G</p> 	<p>H</p> 	<p>I</p> 
<p>J</p> 	<p> Modifica e riduzione della temperatura di colore della luce (CCT). Per selezionare la CCT preferita, premere il pulsante di accensione/spengimento della luce fino a raggiungere la CCT corretta (3000K/4000K/6500K).</p> <p>Per attenuare la luce, tenere premuto il pulsante fino a raggiungere la luminosità desiderata.</p> <p>Funzione di memoria: l'ultima modalità di operazione viene memorizzata dopo 8 secondi</p> <p> Funzione di sbrinamento Accensione dello sbrinatori (pressione breve) – Spegnimento dello sbrinatori (pressione breve) Lo sbrinatori si spegne automaticamente dopo 30 minuti.</p> <p>Porta di ricarica USB 5V 2A</p>	

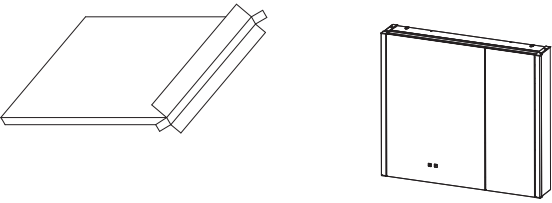
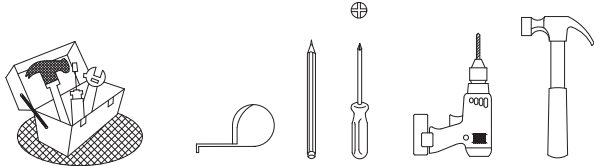
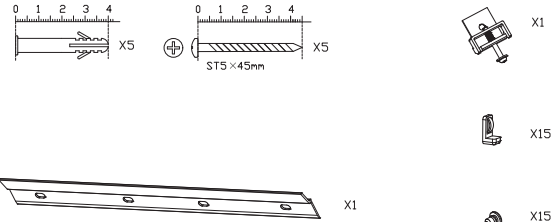
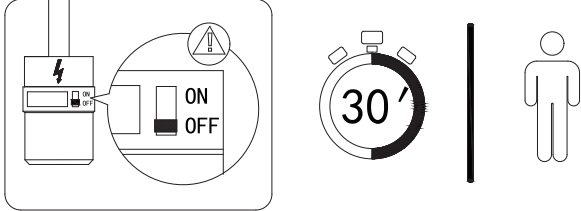
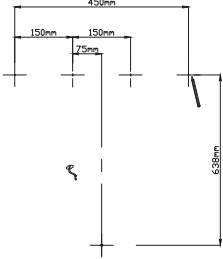

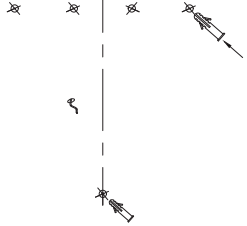

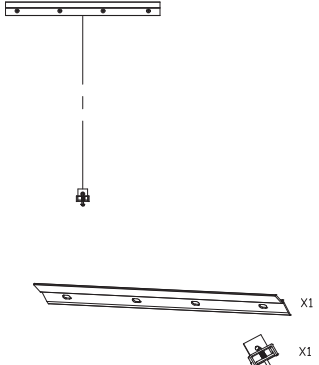
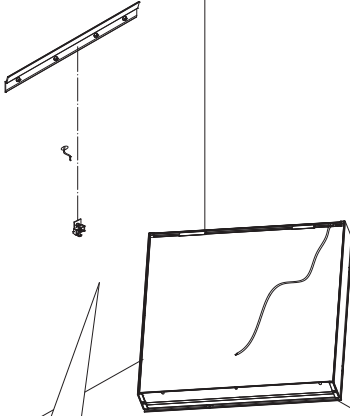

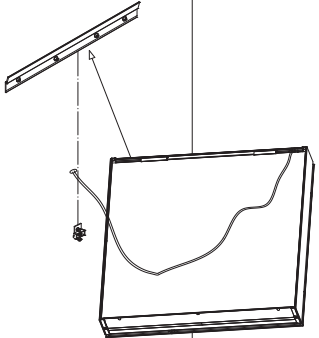
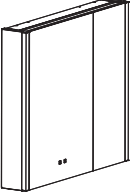
NL 50111810, 50111814

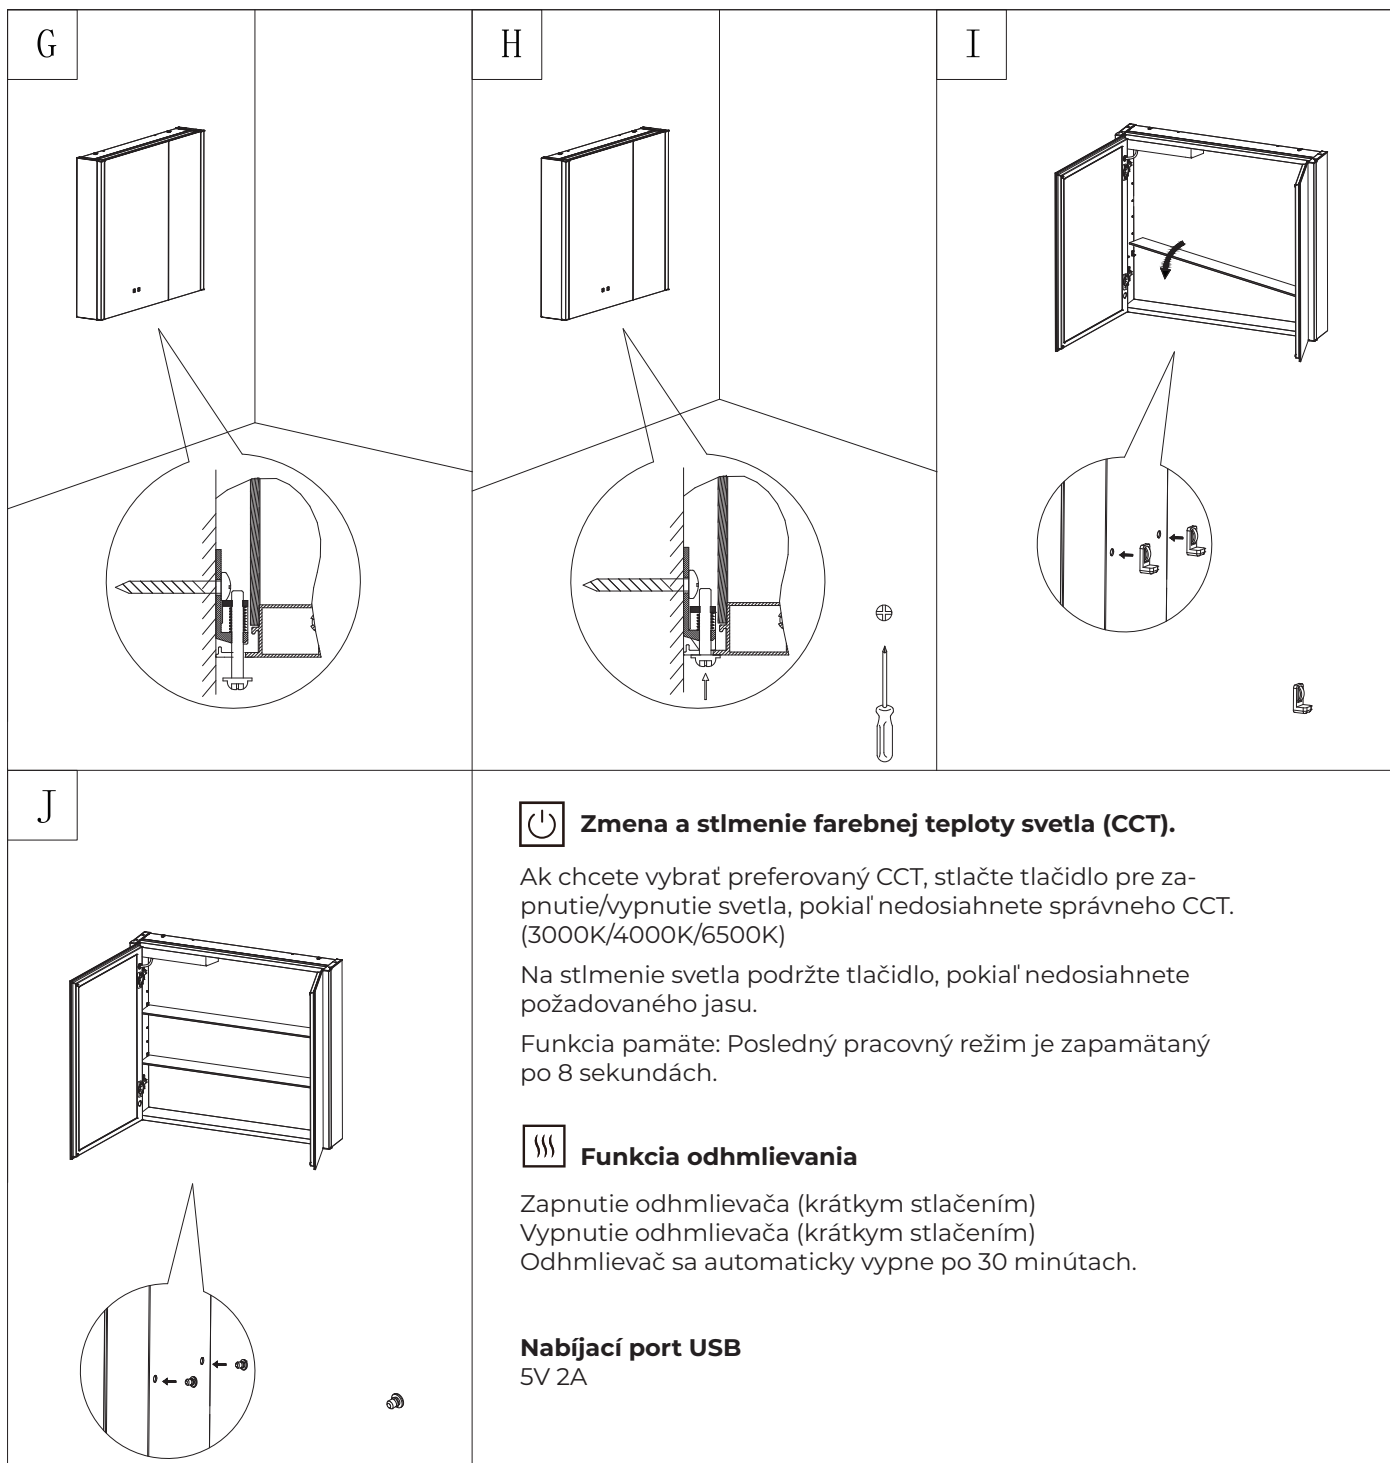
<p>1</p> 		
		
<p>A</p>  	<p>B</p> 	<p>C</p> 
<p>D</p>  	<p>E</p> 	<p>F</p> 

NL 50111810, 50111814

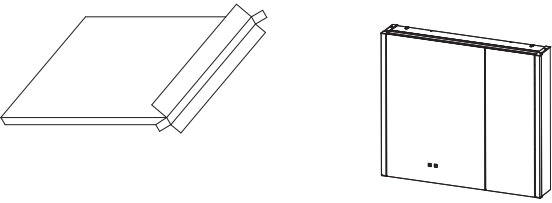
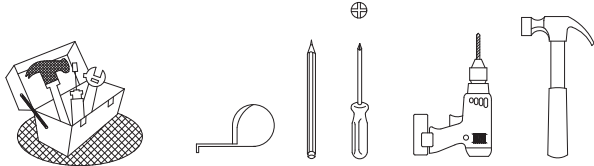
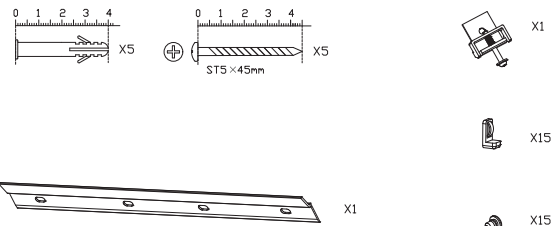
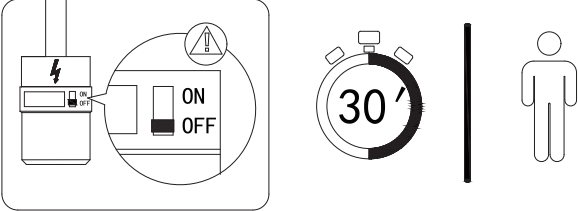
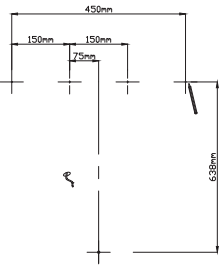

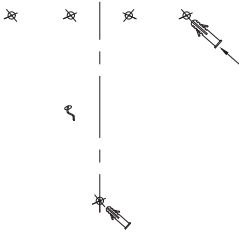

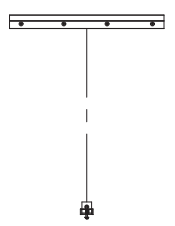

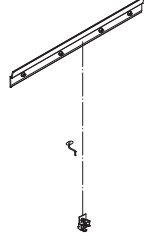
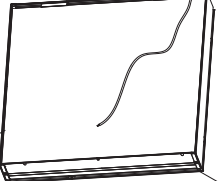

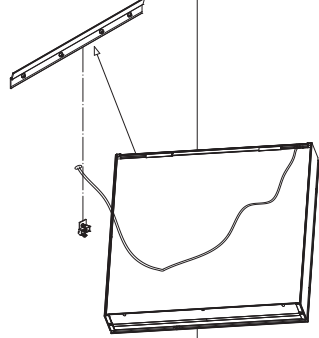
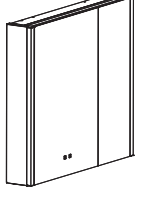
<p>G</p> 	<p>H</p> 	<p>I</p> 
<p>J</p> 	<p> De kleurtemperatuur van het licht (CCT) wijzigen en dimmen. Om de CCT van je voorkeur te selecteren, druk je op de aan/uit-knop van het licht tot je de juiste CCT bereikt (3000K/4000K/6500K).</p> <p>Om het licht te dimmen, houd je de knop ingedrukt totdat je de gewenste helderheid hebt bereikt.</p> <p>Geheugenfunctie: de laatste werkmodus wordt na 8 seconden onthouden.</p> <p> Ontwasemingsfunctie De ontwasemingsfunctie inschakelen (kort indrukken) De ontwasemingsfunctie uitschakelen (kort indrukken) De ontgooier wordt na 30 minuten automatisch uitgeschakeld.</p> <p>USB oplaadpoort 5V 2A</p>	

SK 50111810, 50111814

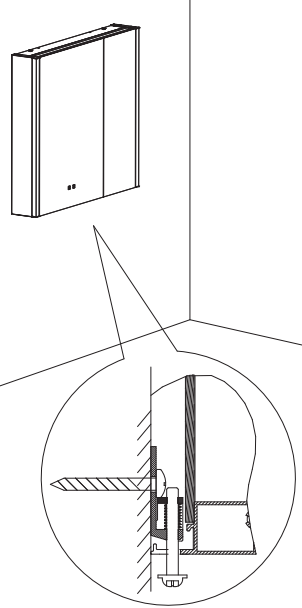
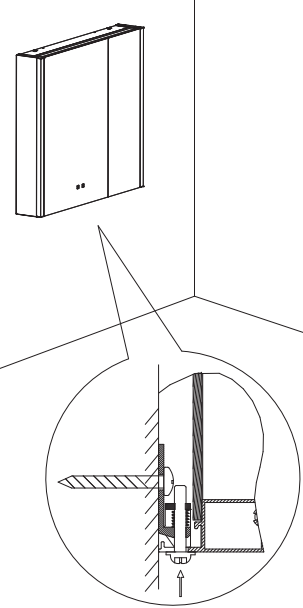
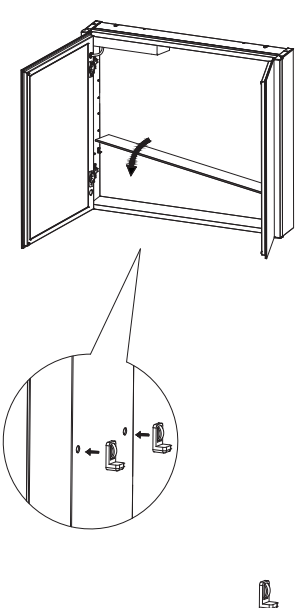
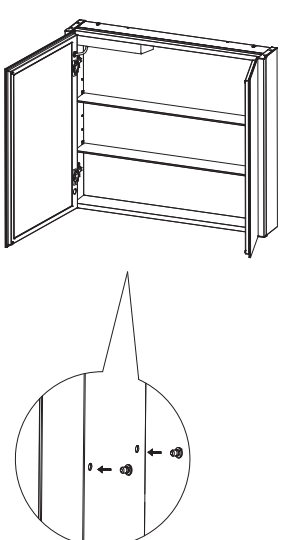


<p>1</p> 		
		
<p>A</p>  	<p>B</p>  	<p>C</p> 
<p>D</p>  	<p>E</p> 	<p>F</p> 

SK 50111810, 50111814

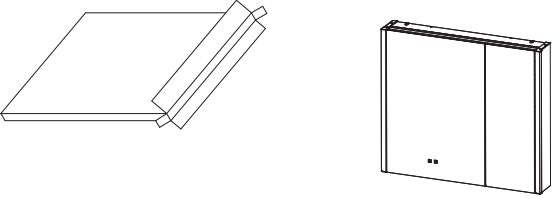
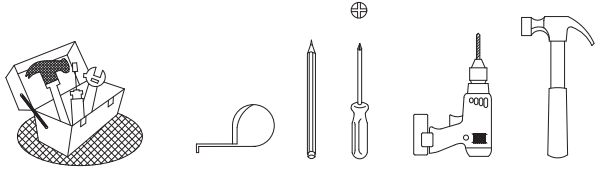
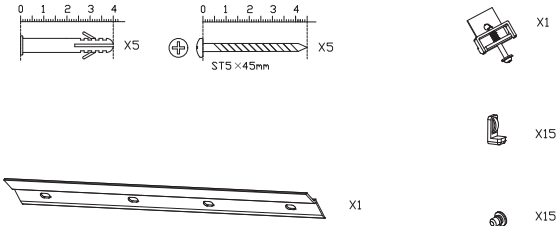
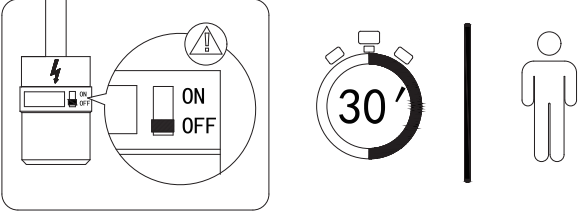
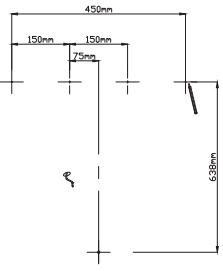

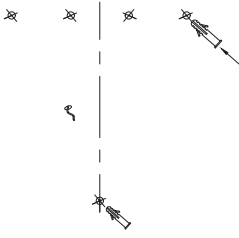
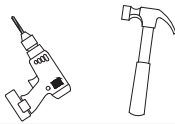
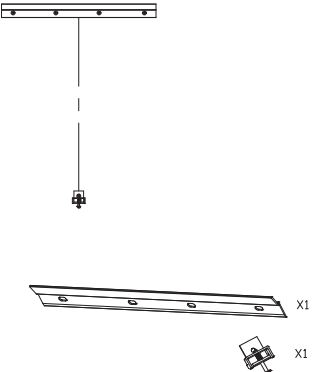
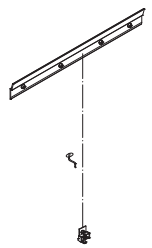
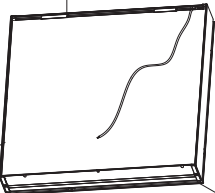

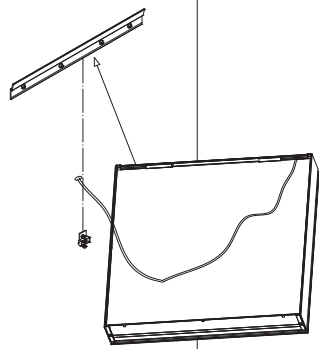
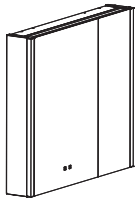
RO 5011810, 5011814

<p>1</p> 		
		
<p>A</p>  	<p>B</p>  	<p>C</p>  
<p>D</p>   	<p>E</p> 	<p>F</p> 

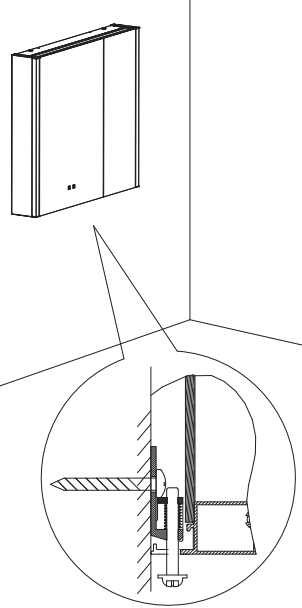
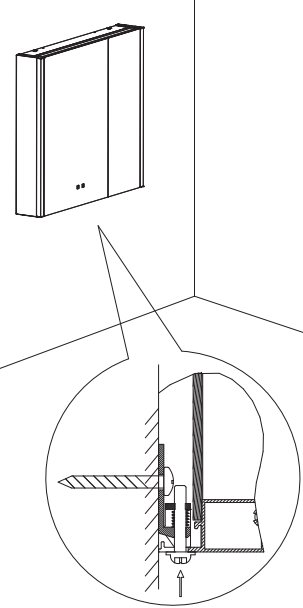
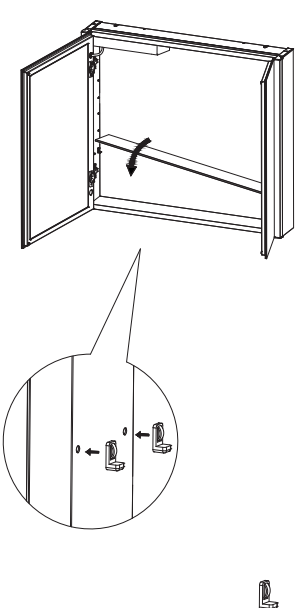
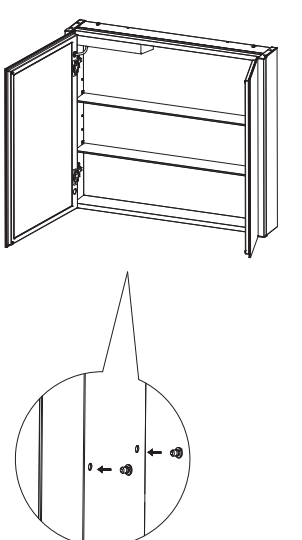


RO 50111810, 50111814

<p>G</p> 	<p>H</p> 	<p>I</p> 
<p>J</p> 	<p> Modificarea și reducerea temperaturii de culoare a luminii (CCT).</p> <p>Pentru a selecta CCT-ul preferat, apăsați butonul de pornire/oprire a luminii până când ajungeti la CCT-ul corect (3000K/4000K/6500K).</p> <p>Pentru a diminua intensitatea luminii, țineți apăsat butonul până când ajungeti la luminozitatea dorită</p> <p>Funcția de memorie: ultimul mod de funcționare este reținut după 8 secunde.</p> <p> Funcția de dezaburire</p> <p>Pornirea butonului pentru dezaburire (prin apăsare scurtă)</p> <p>Oprirea butonului pentru dezaburire (prin apăsare scurtă)</p> <p>Butonul pentru dezaburire se oprește automat după 30 de minute.</p> <p>Port de încărcare USB</p> <p>5V 2A</p>	

PL 50111810, 50111814

<p>1</p> 		
		
<p>A</p>  	<p>B</p>  	<p>C</p> 
<p>D</p>   	<p>E</p> 	<p>F</p> 

PL 50111810, 50111814

<p>G</p> 	<p>H</p> 	<p>I</p> 
<p>J</p> 	<p> Zmiana i przyciemnianie temperatury barwowej światła (CCT).</p> <p>Aby wybrać preferowaną CCT, naciskaj przycisk włączania/wyłączenia światła, aż osiągniesz odpowiednią CCT (3000K/4000K/6500K).</p> <p>Aby przyciemnić światło, przytrzymaj przycisk, aż osiągniesz żądaną jasność.</p> <p>Funkcja pamięci: ostatni tryb pracy jest zapamiętywany po 8 sekundach.</p> <p> Funkcja odmgławiacza</p> <p>Włączanie odmgławiacza (krótkie naciśnięcie) Wyłączenie odmgławiacza (krótkie naciśnięcie) Odmgławiacz wyłącza się automatycznie po 30 minutach.</p> <p>Gniazdo ładowania USB 5V 2A</p>	