

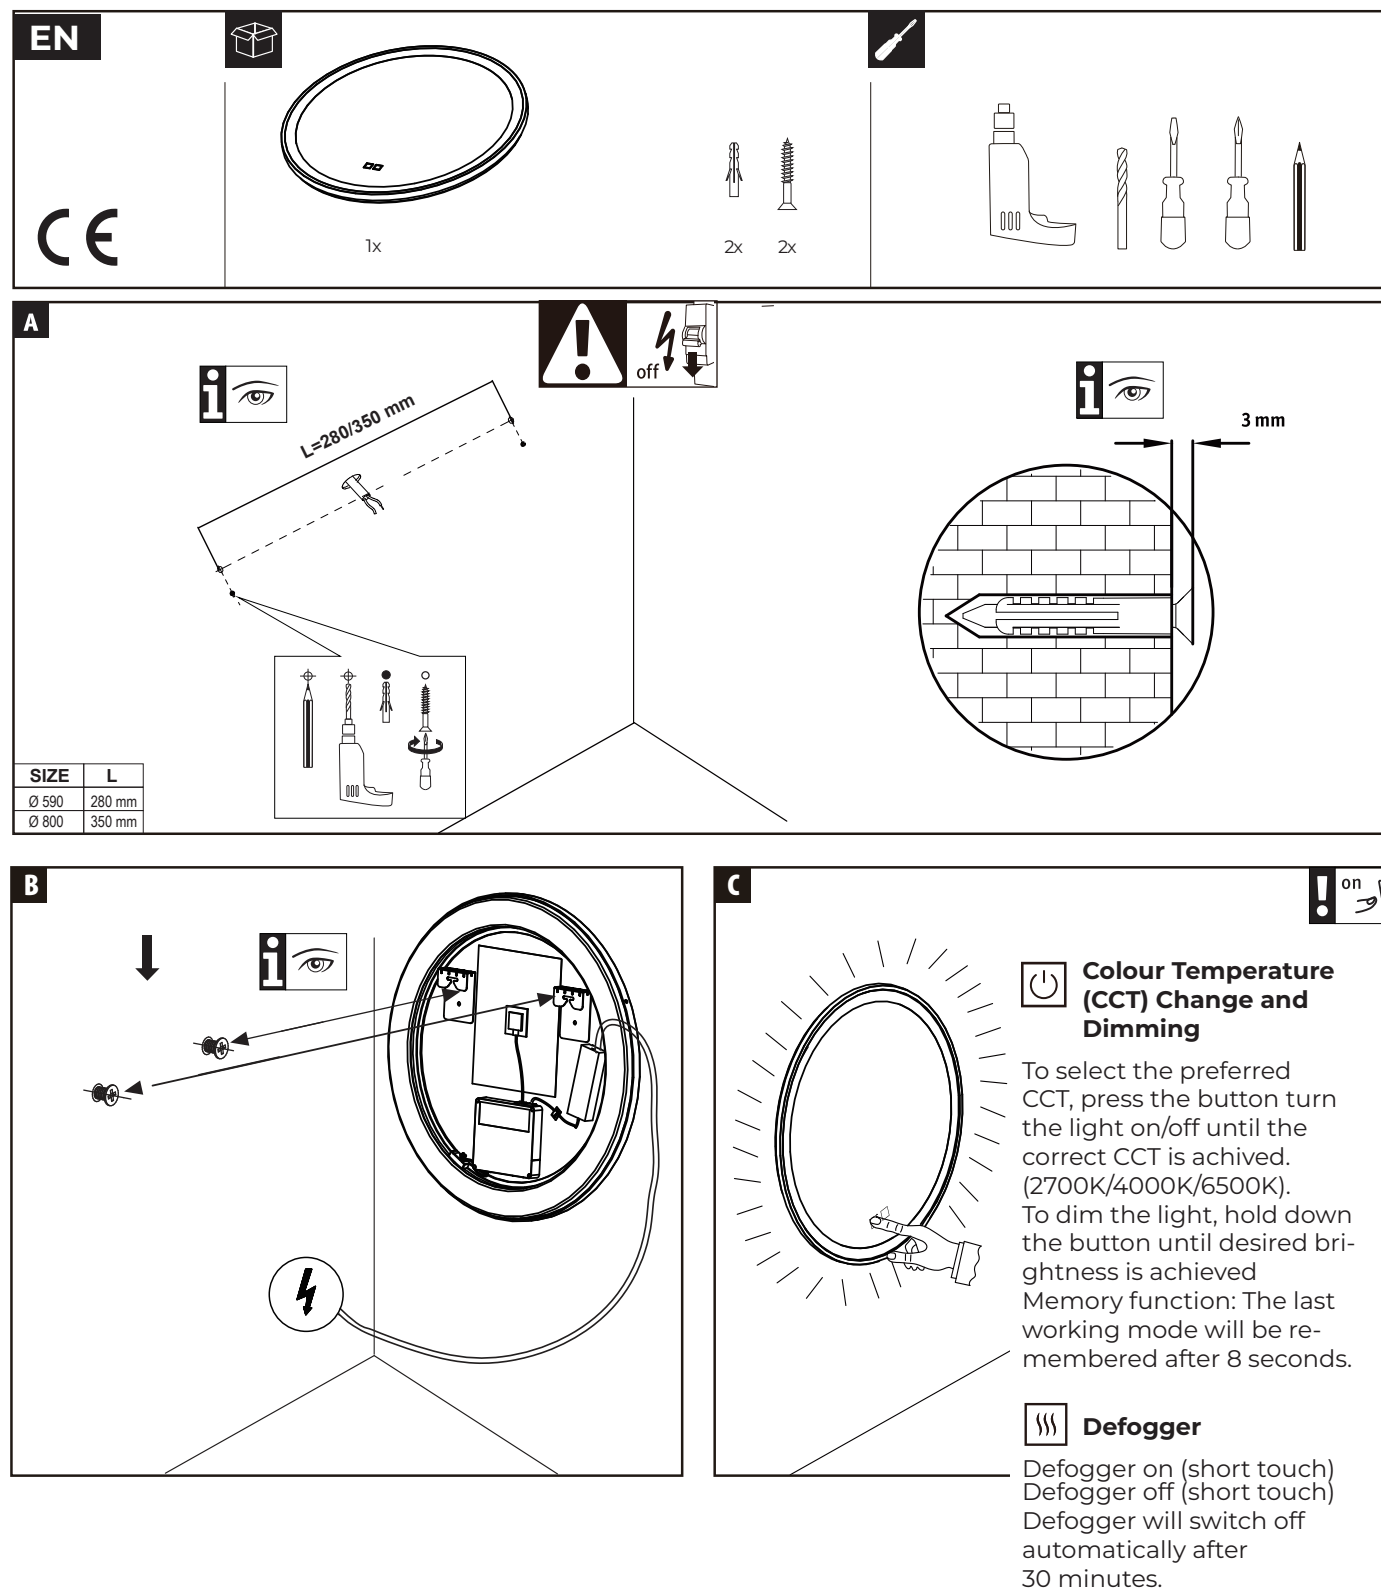
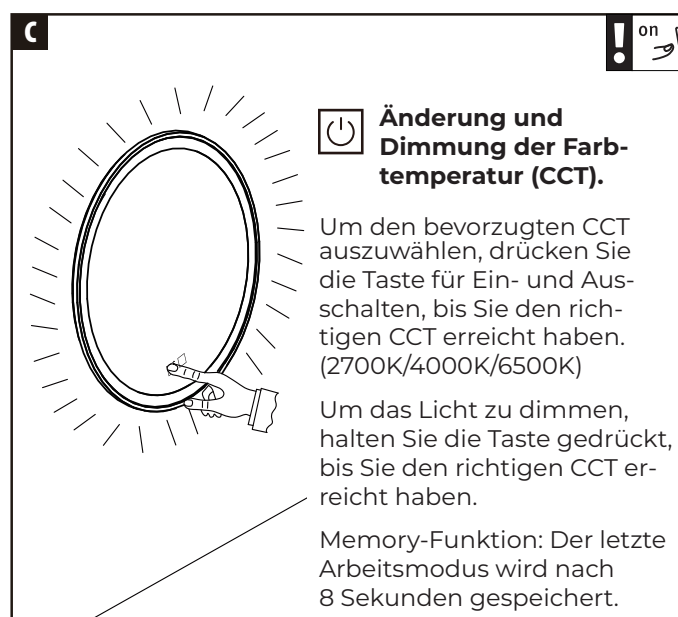
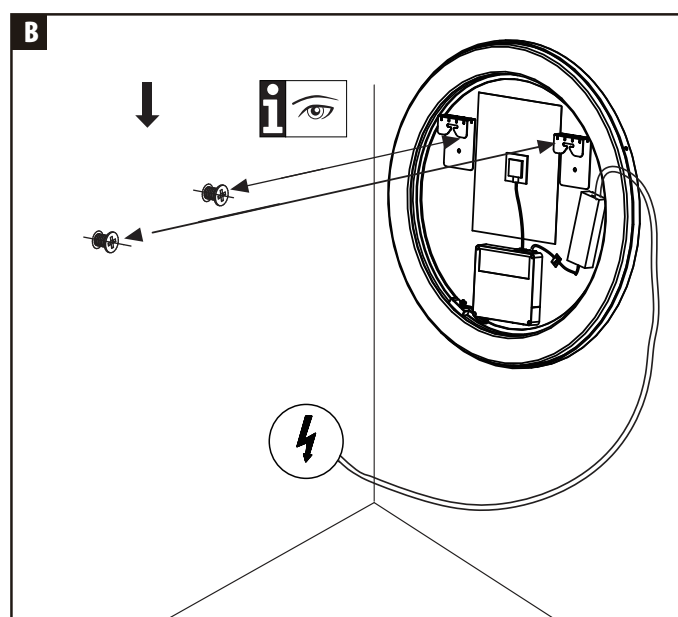


50324003, 50324013, 50324044, 50324014

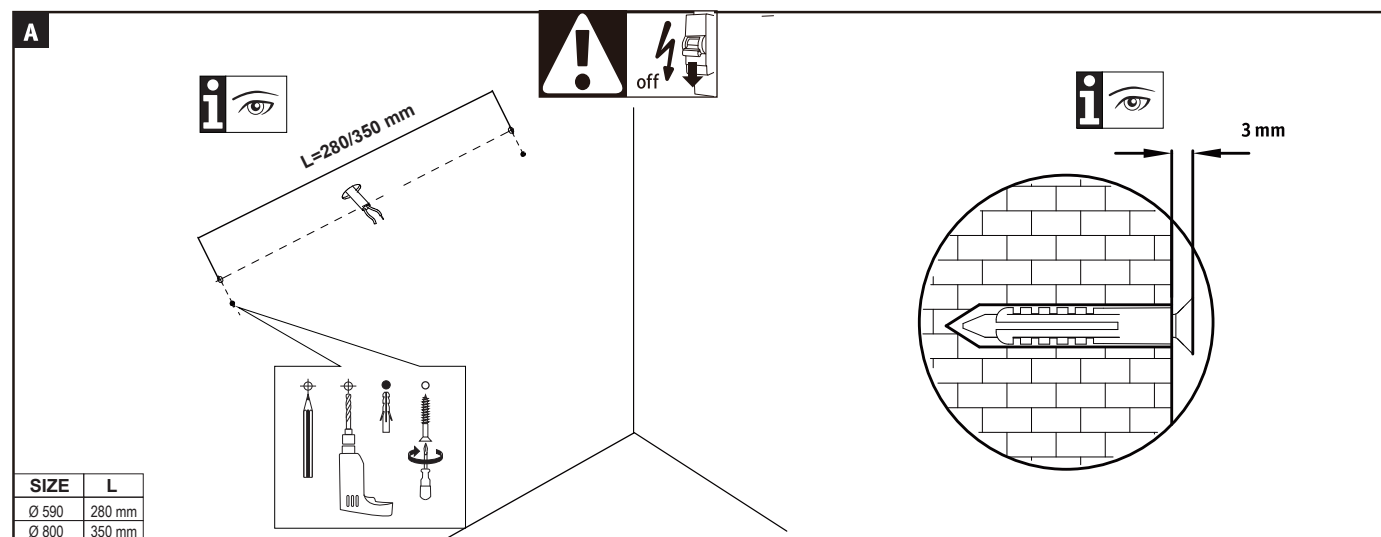


50324003, 50324013, 50324044, 50324014

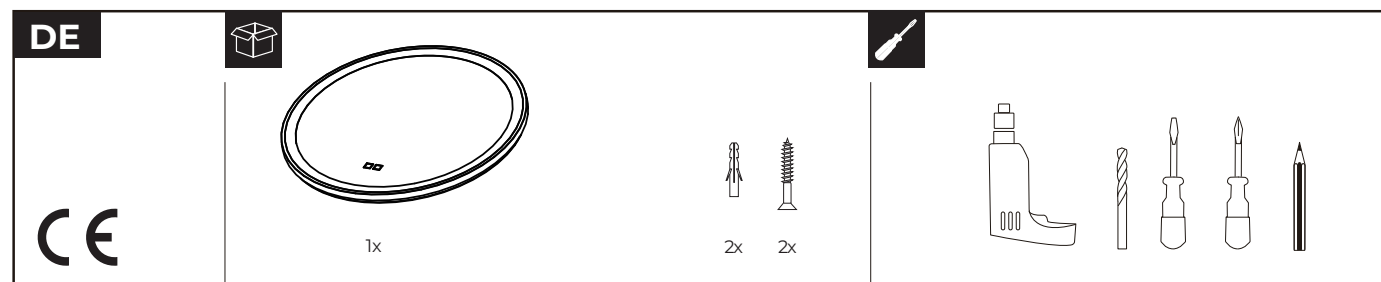

 Entfeuchtungsfunktion

Einschalten von Entnebler (kurzes Drücken)
 Ausschalten von Entnebler (kurzes Drücken)
 Der Entnebler schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.




50324003, 50324013, 50324044, 50324014

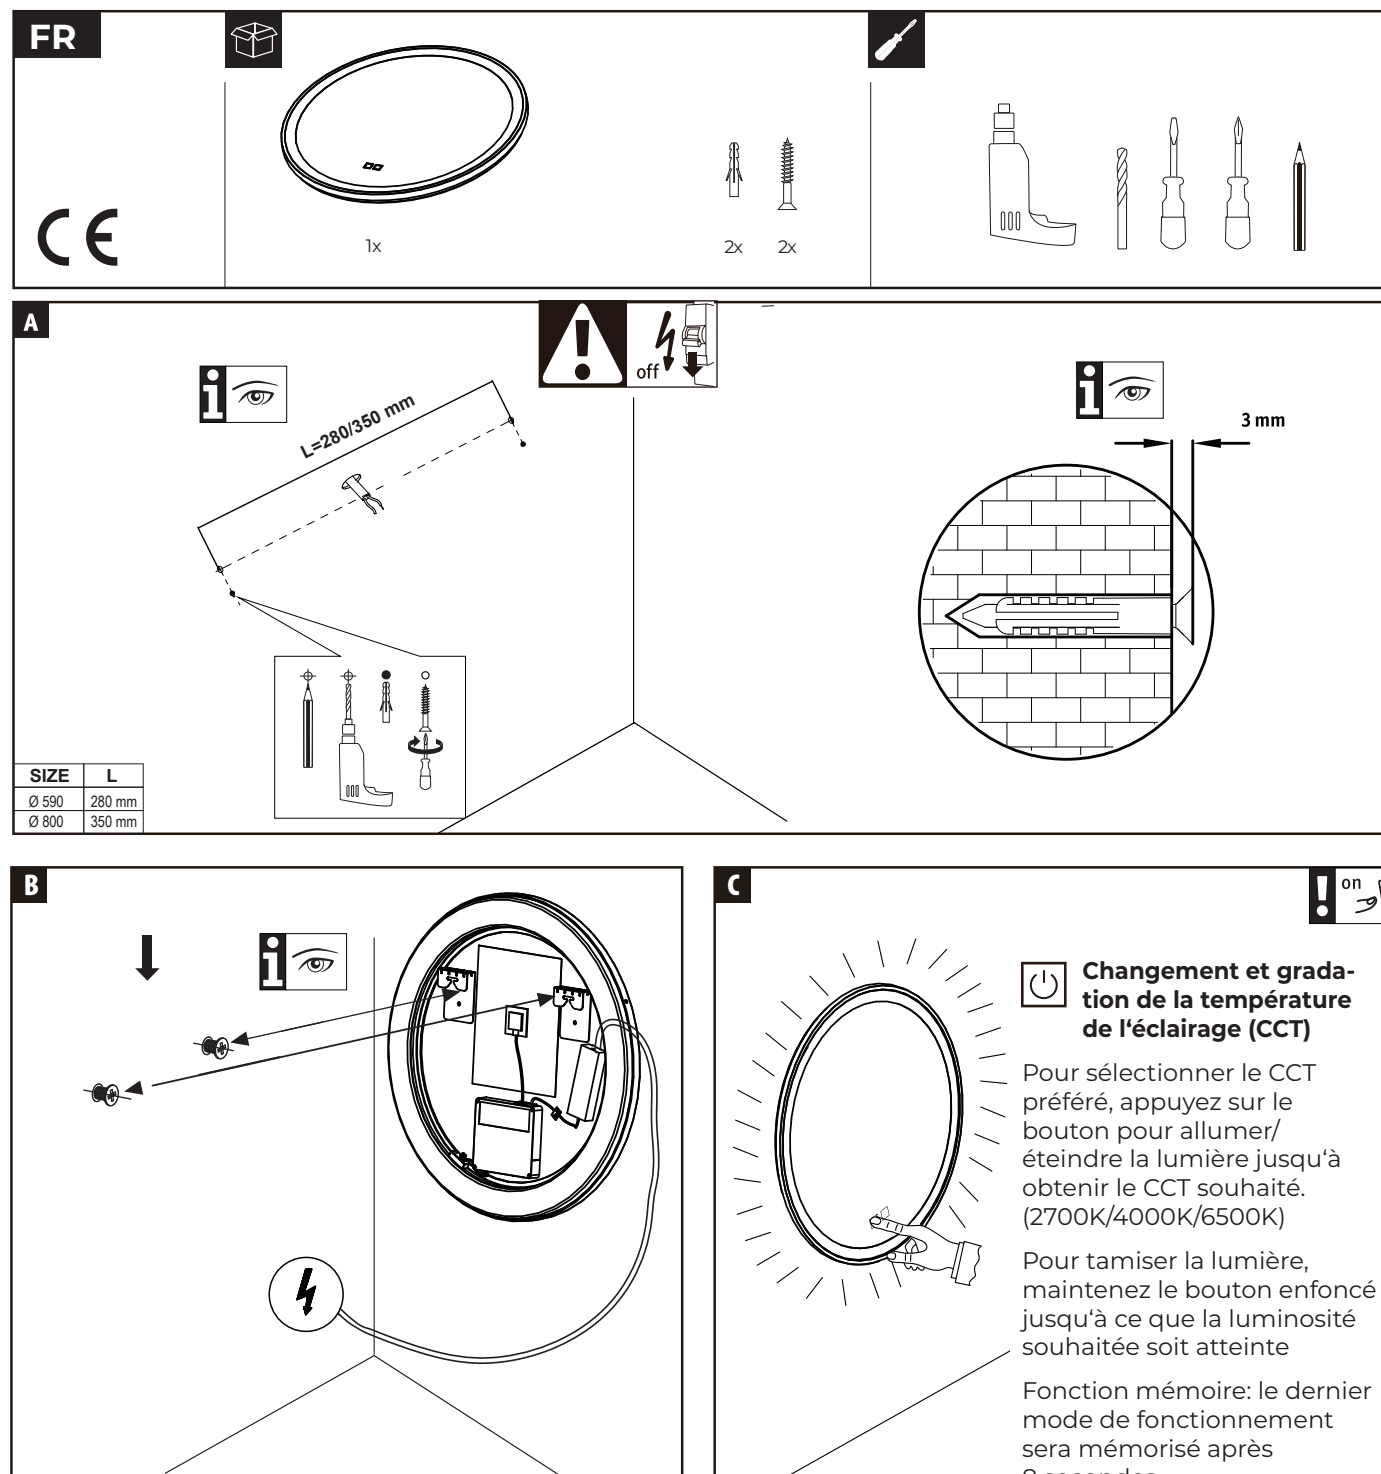




Désembueur

Désembuage activé (pression courte)
 Désembuage désactivé (pression longue)
 Le désembueur s'éteindra automatiquement après 30 minutes.





50324003, 50324013, 50324044, 50324014

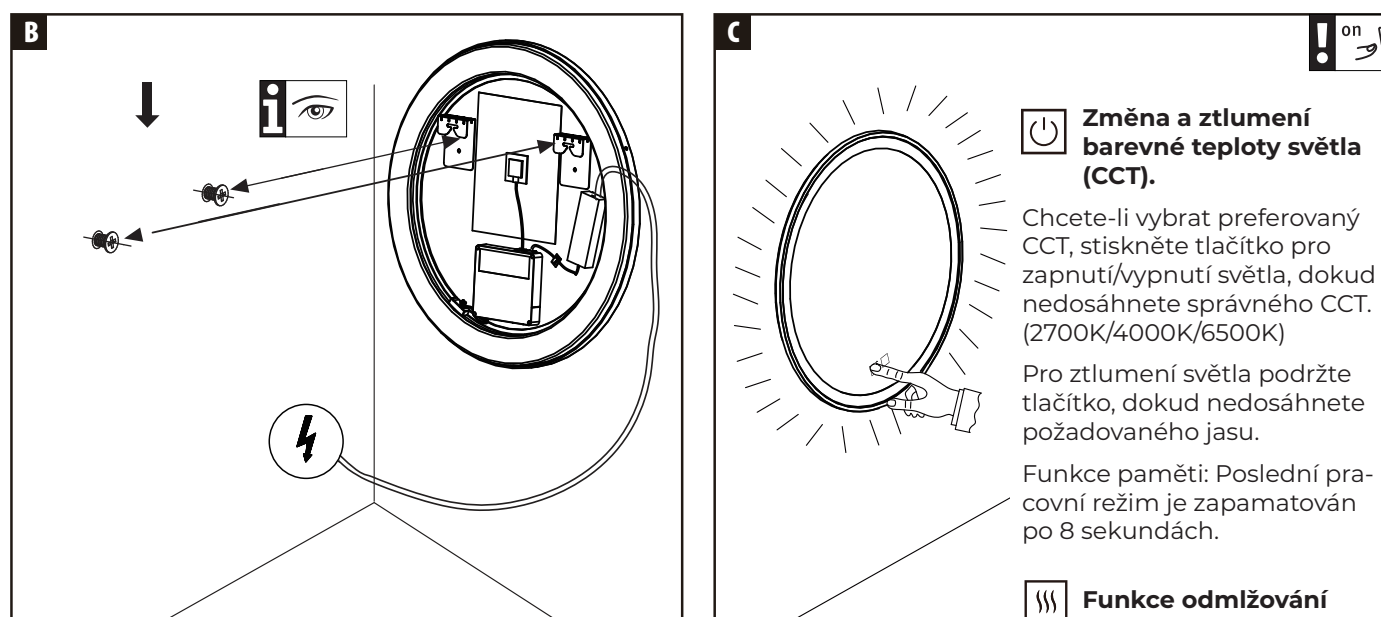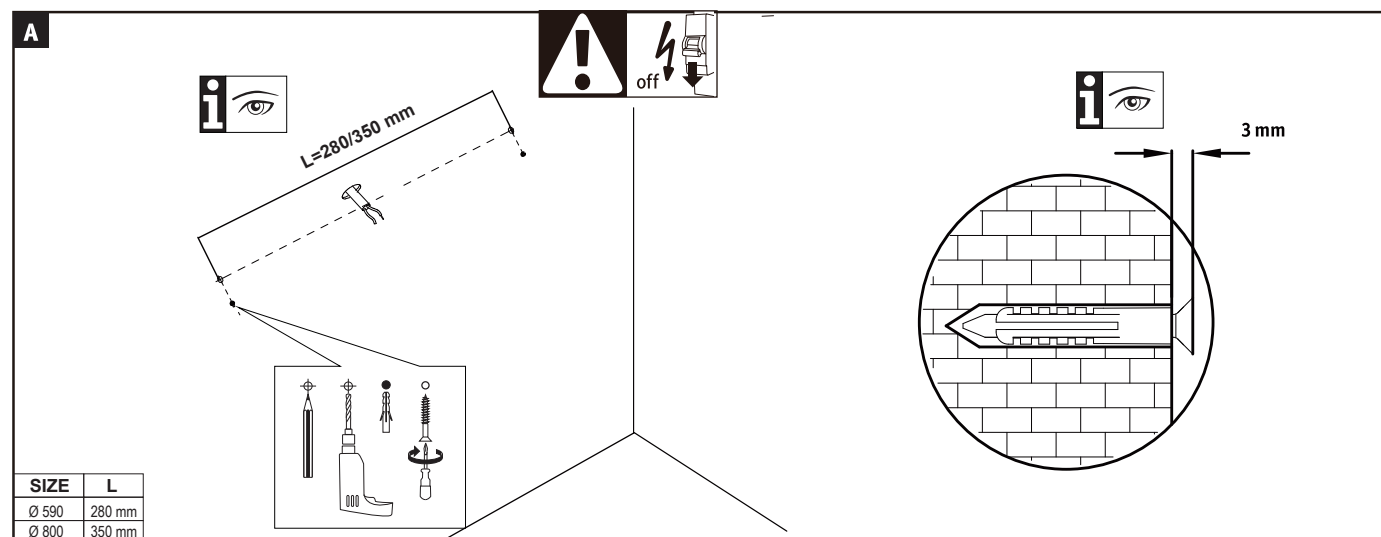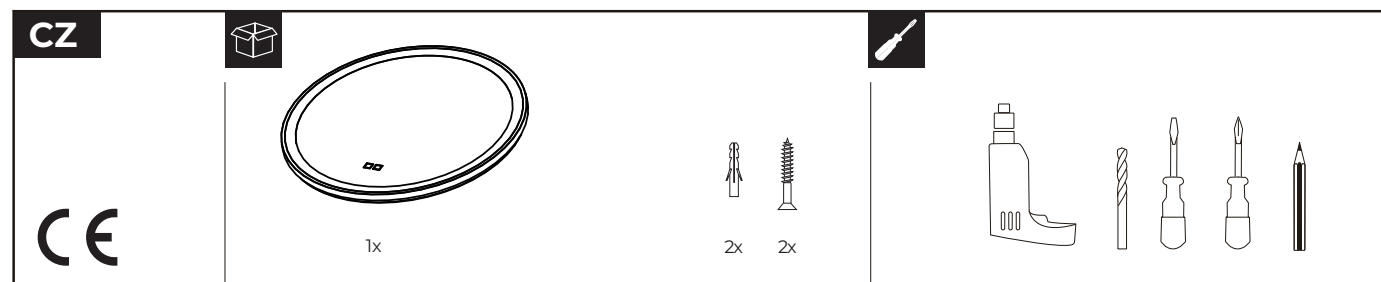

50324003, 50324013, 50324044, 50324014

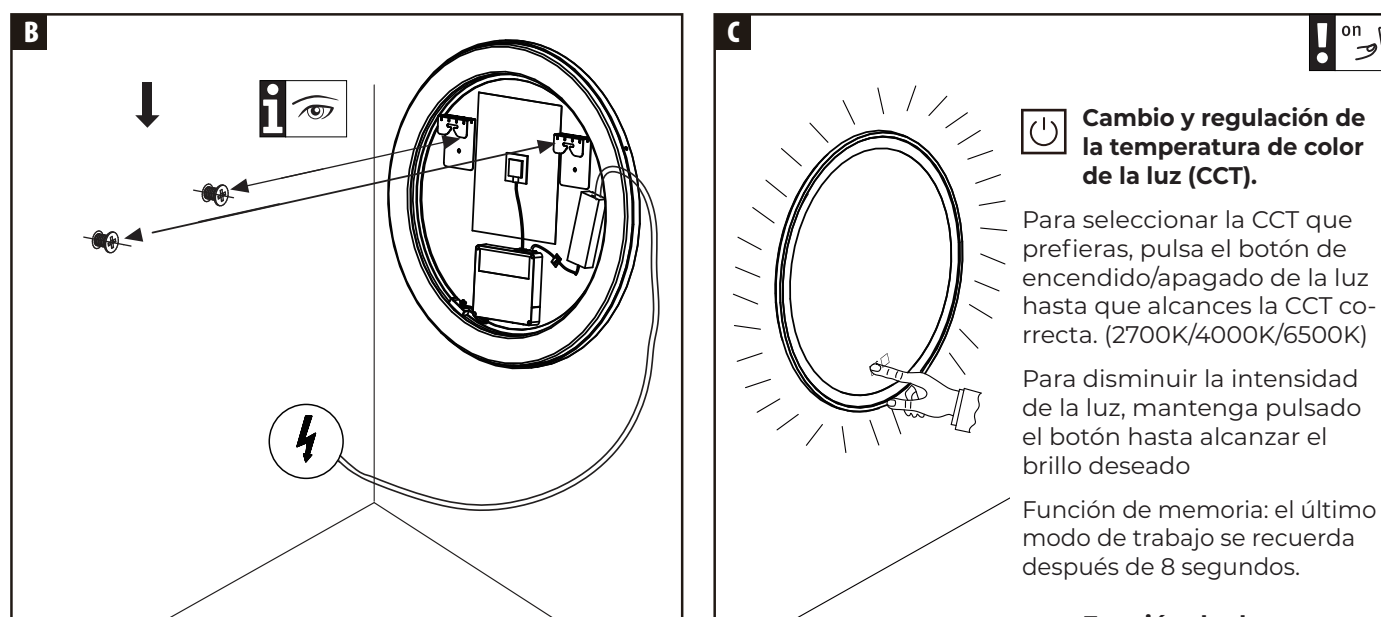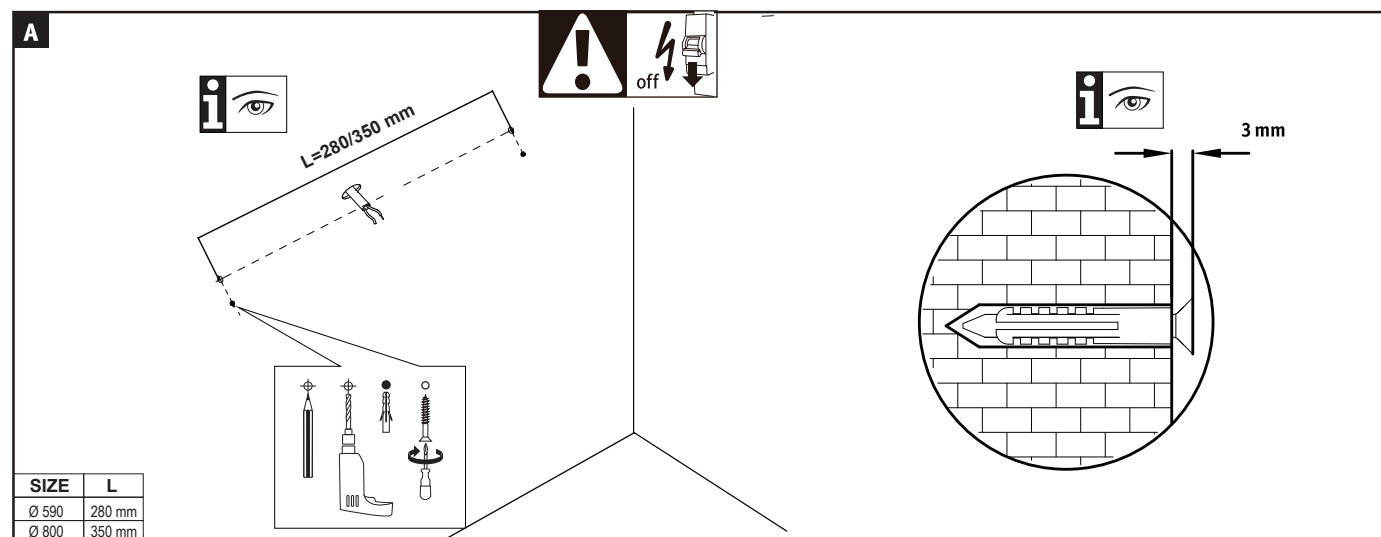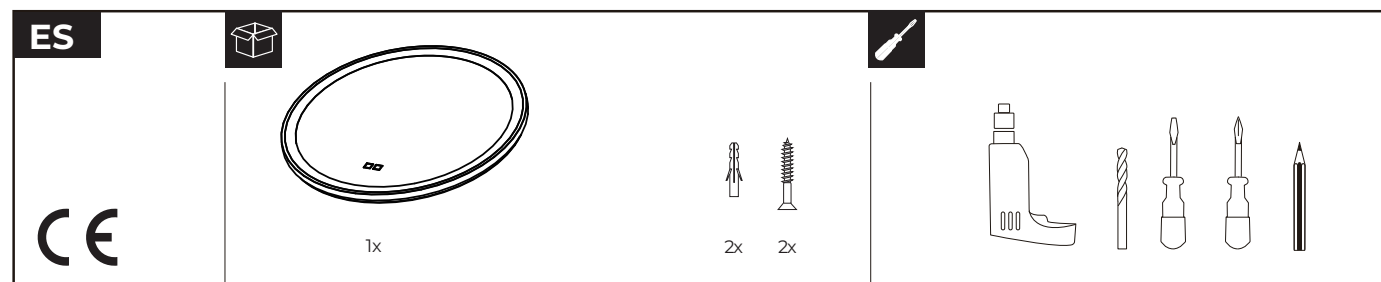


50324003, 50324013, 50324044, 50324014

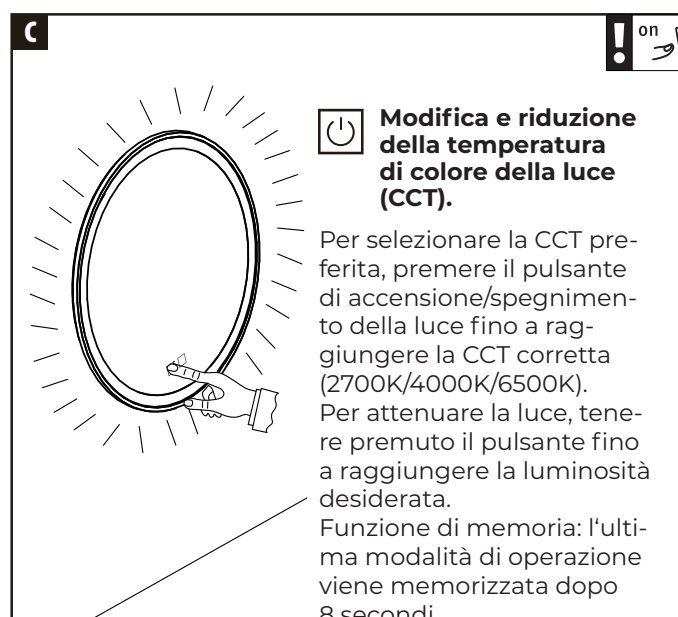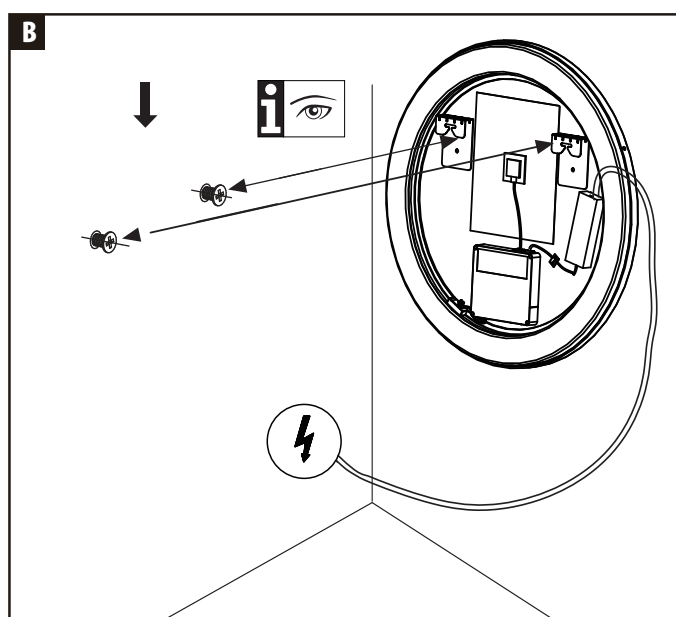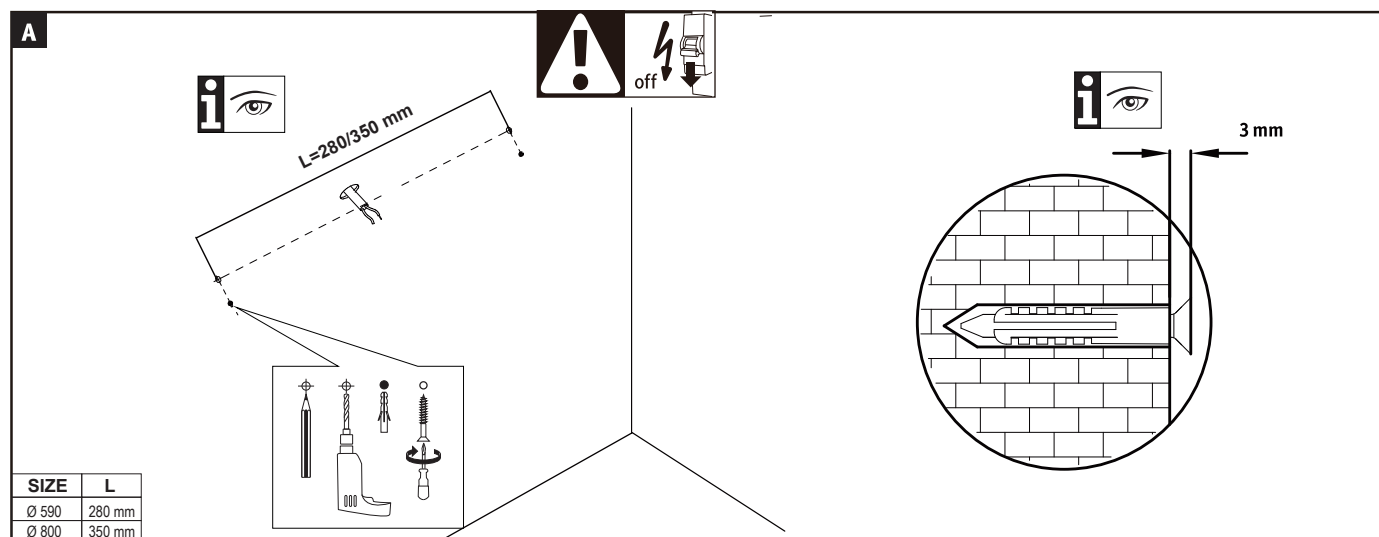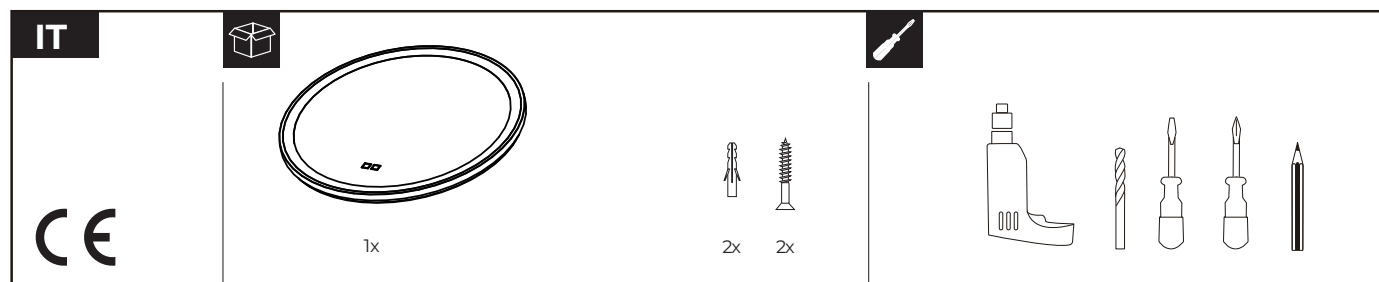





 Funzione di sbrinamento

Accensione dello sbrinatori (pressione breve)
 Spegnimento dello sbrinatori (pressione breve)
 Lo sbrinatori si spegne automaticamente dopo 30 minuti.





50324003, 50324013, 50324044, 50324014

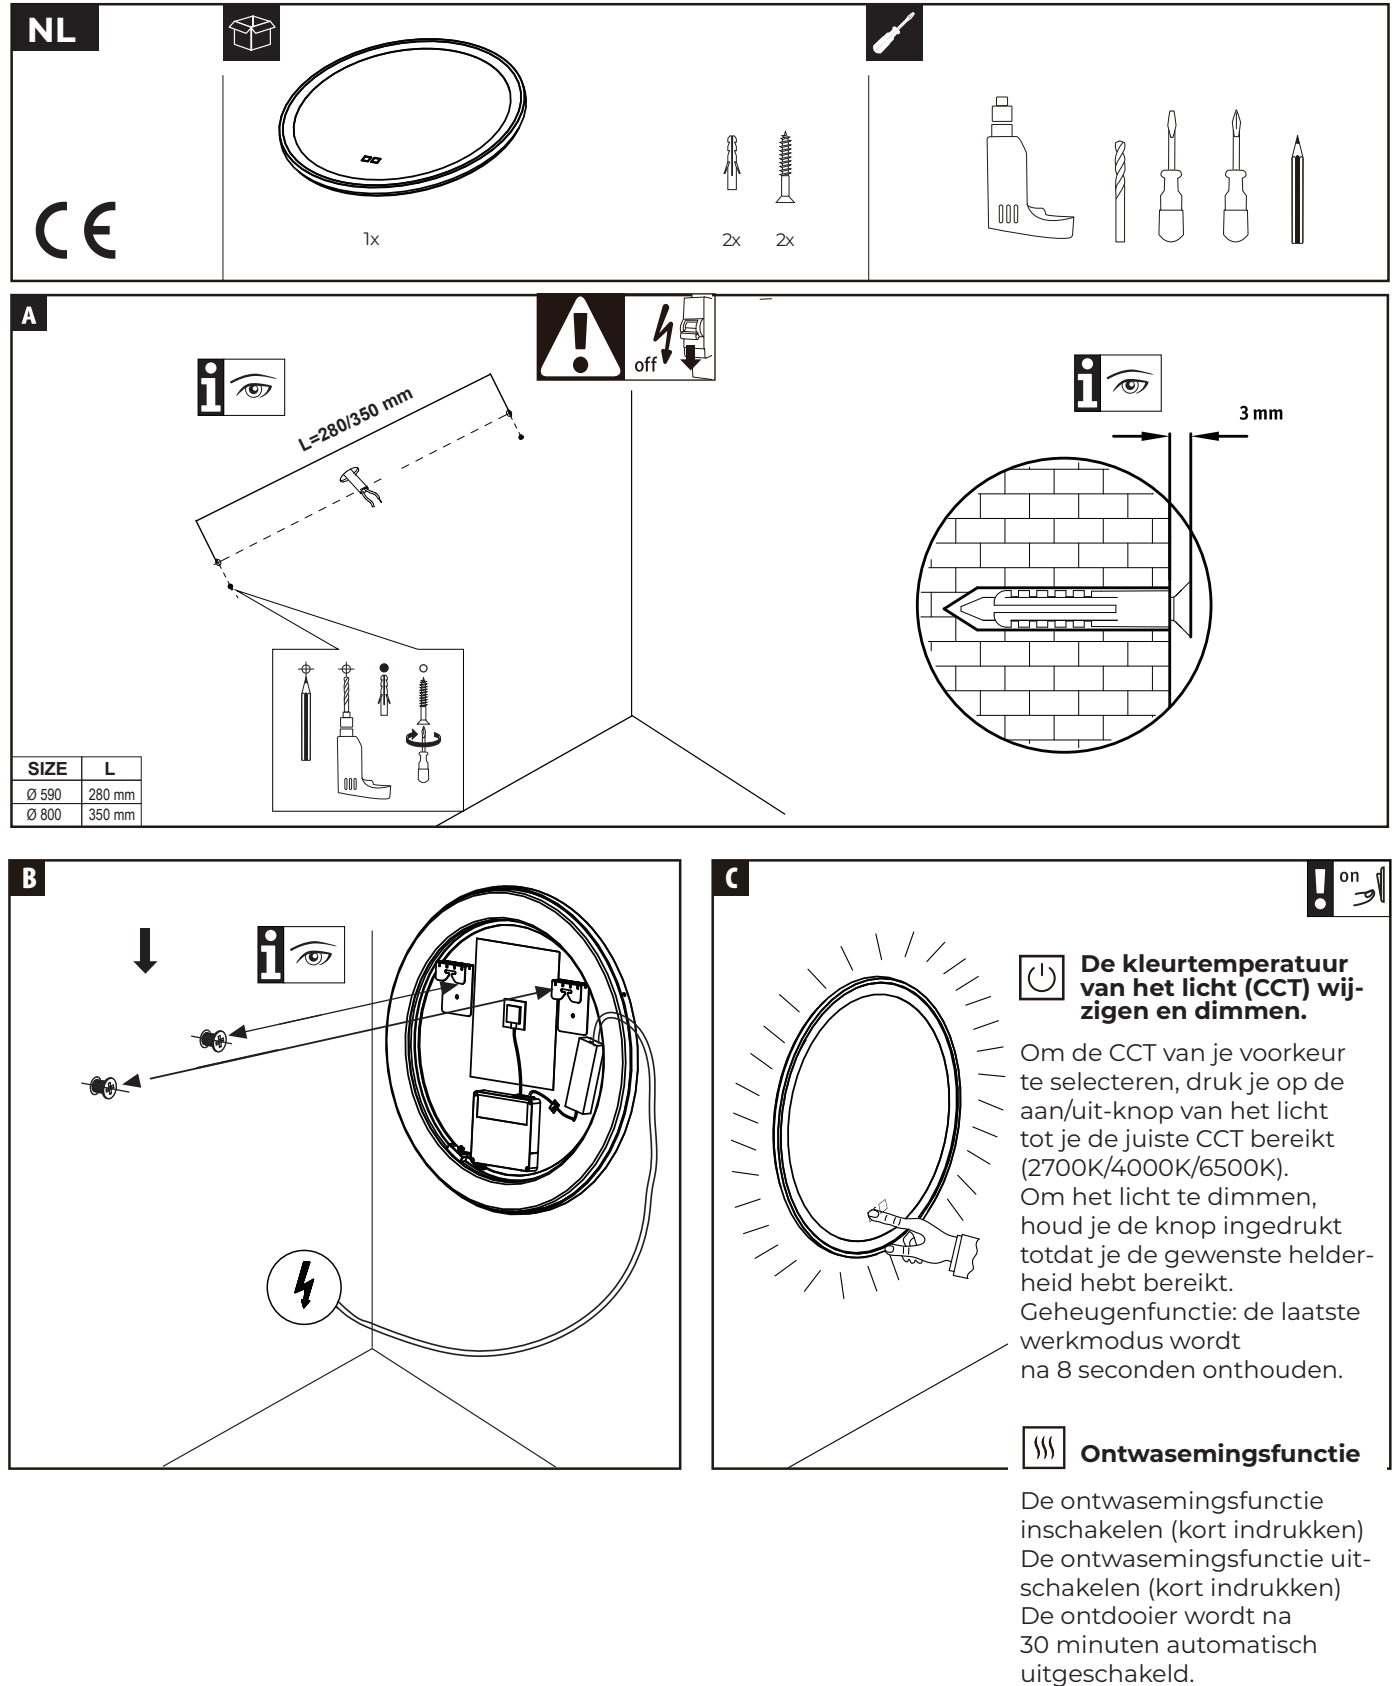





50324003, 50324013, 50324044, 50324014

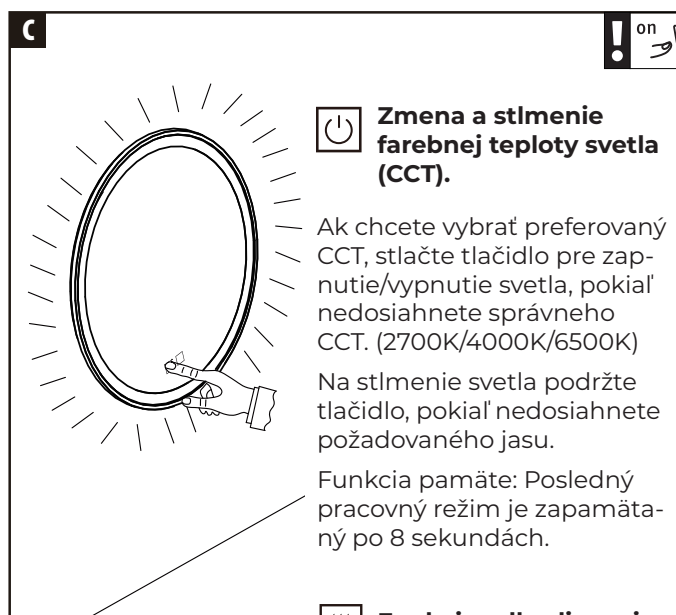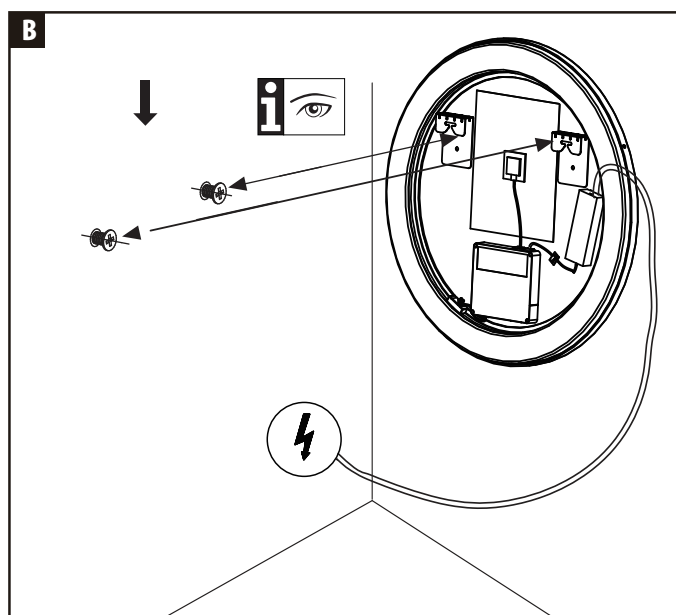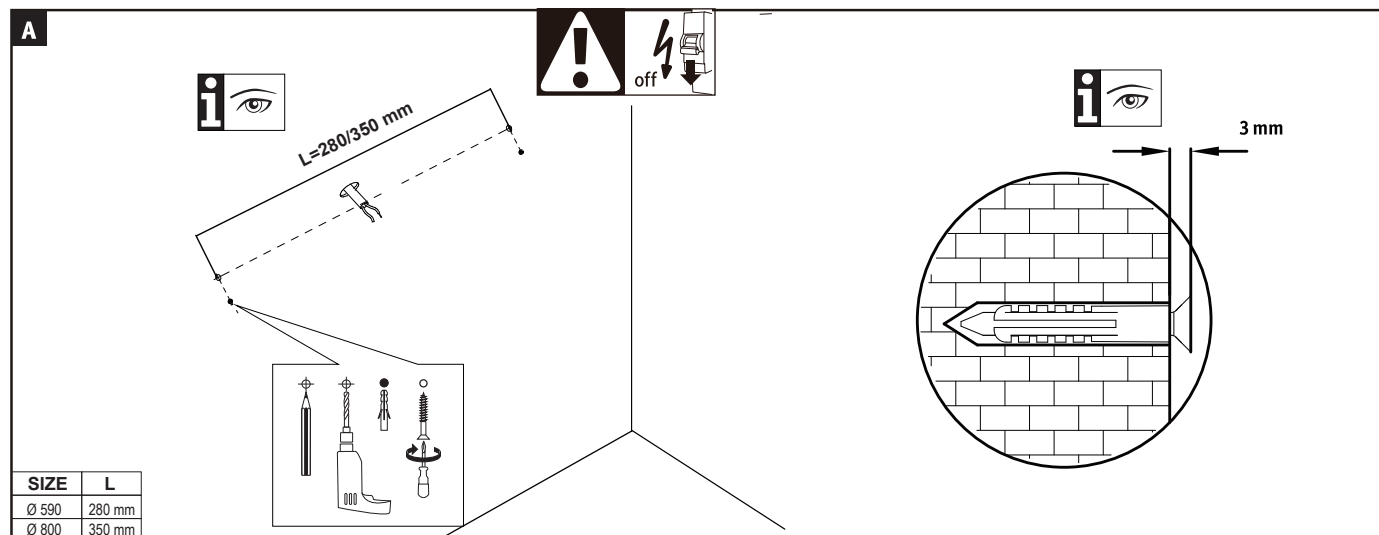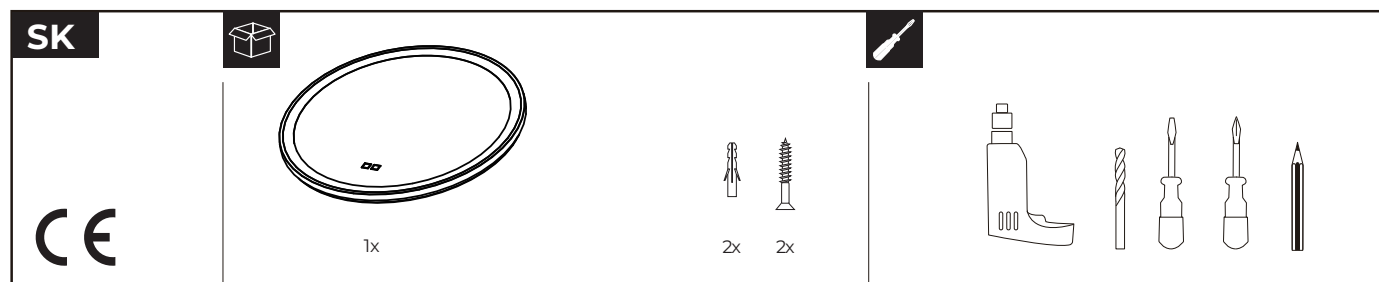

50324003, 50324013, 50324044, 50324014

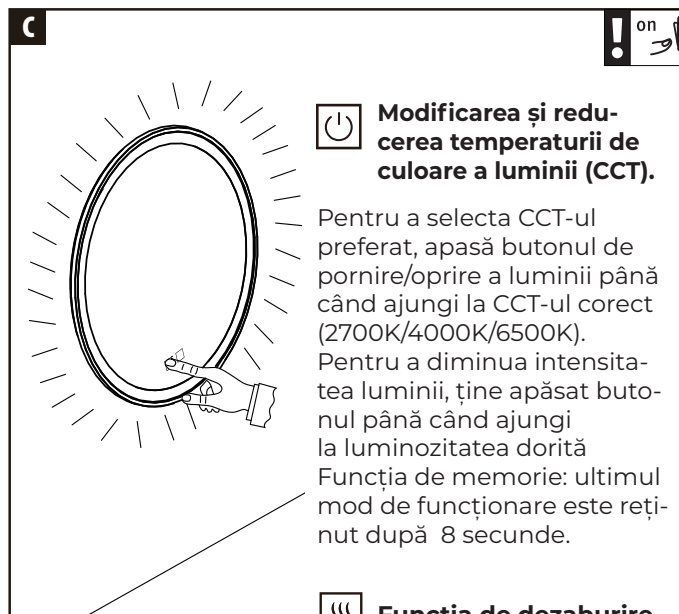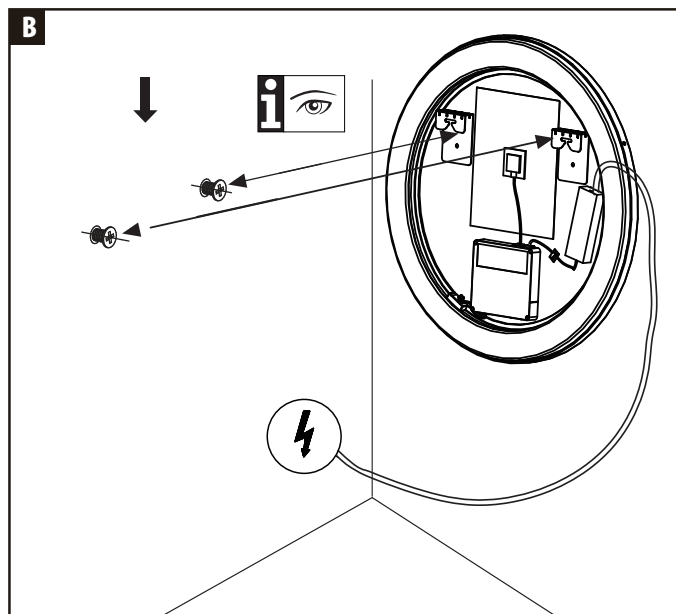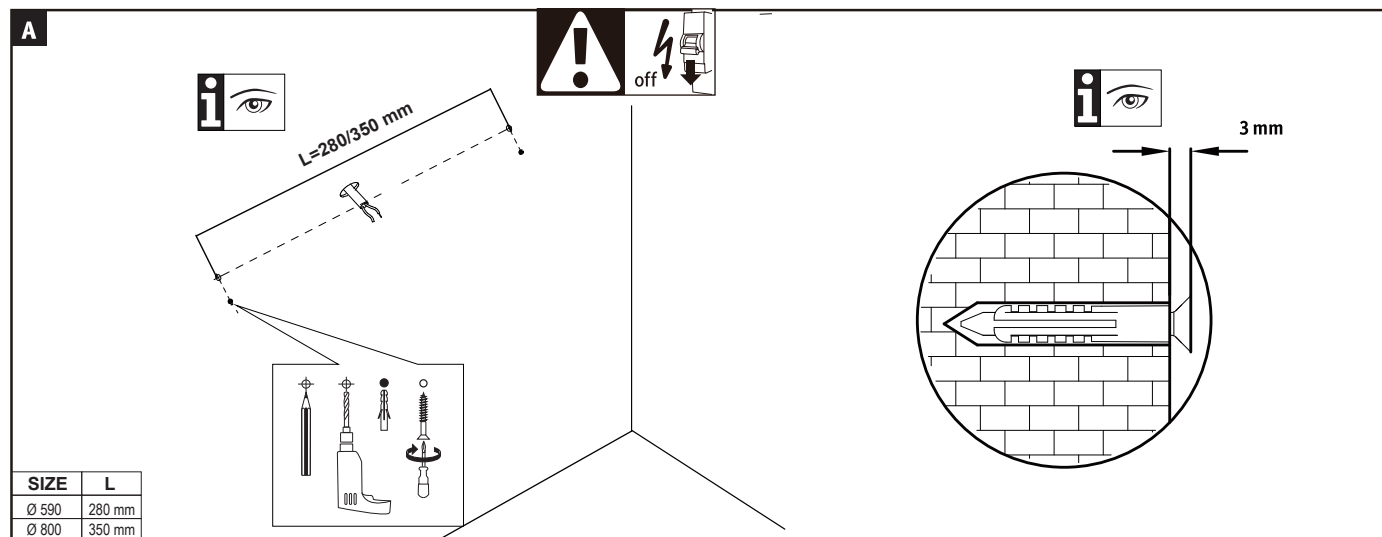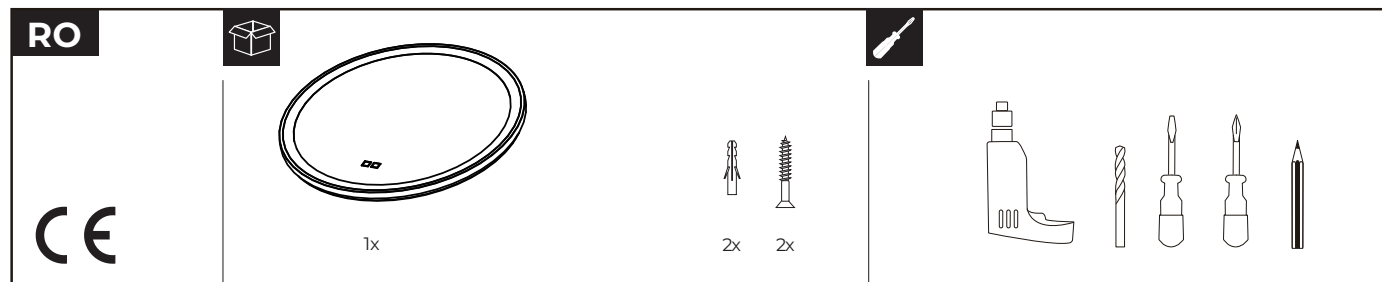

50324003, 50324013, 50324044, 50324014

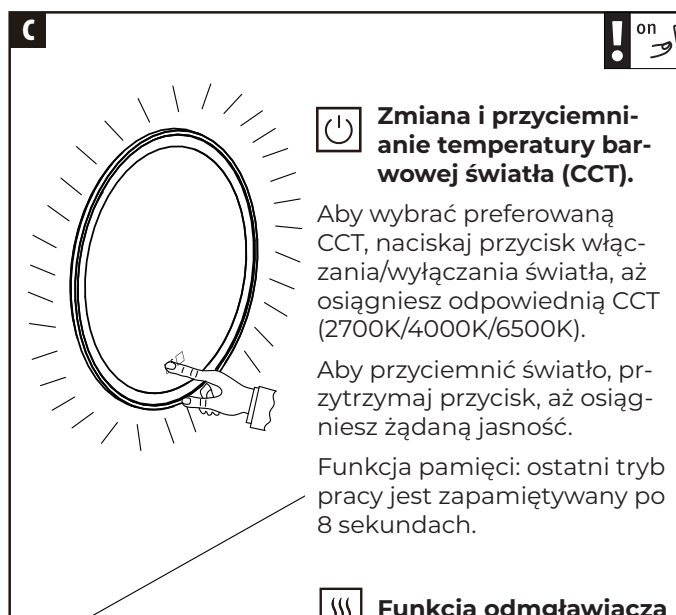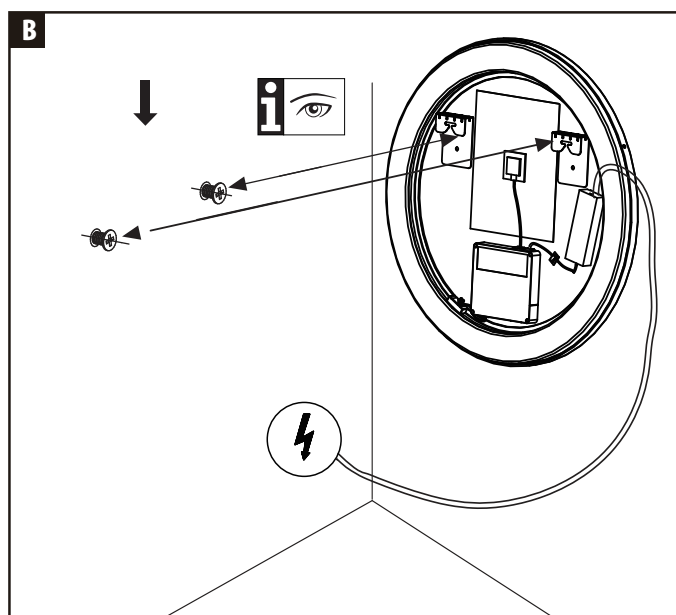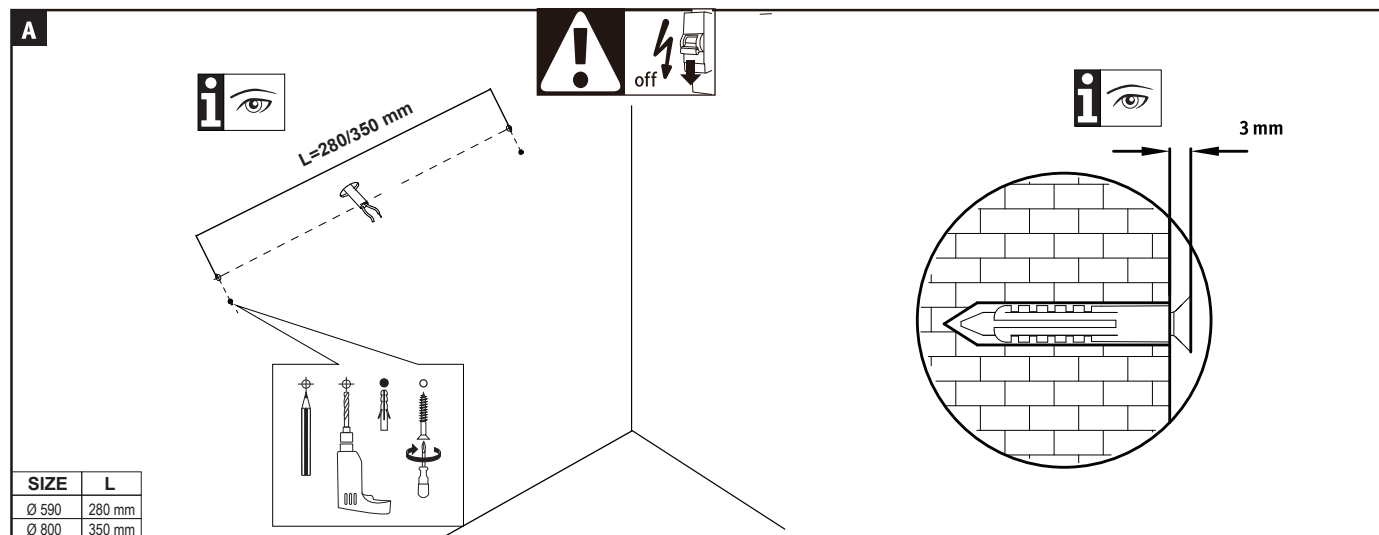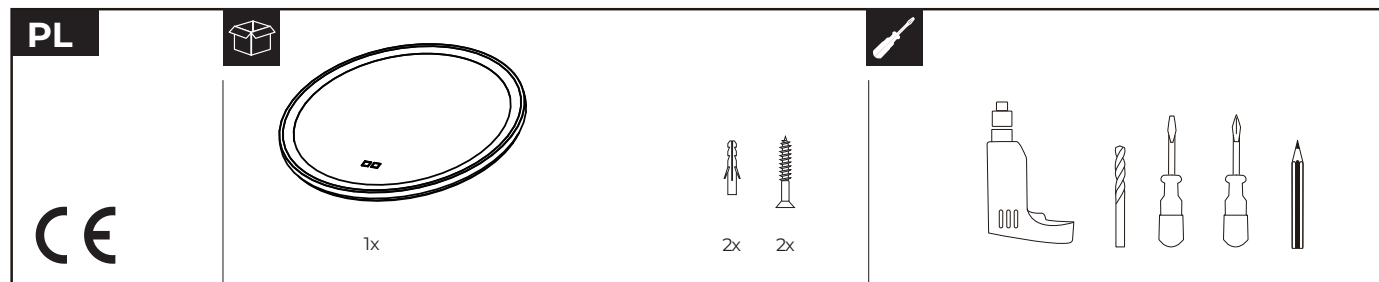

50324003, 50324013, 50324044, 50324014

