

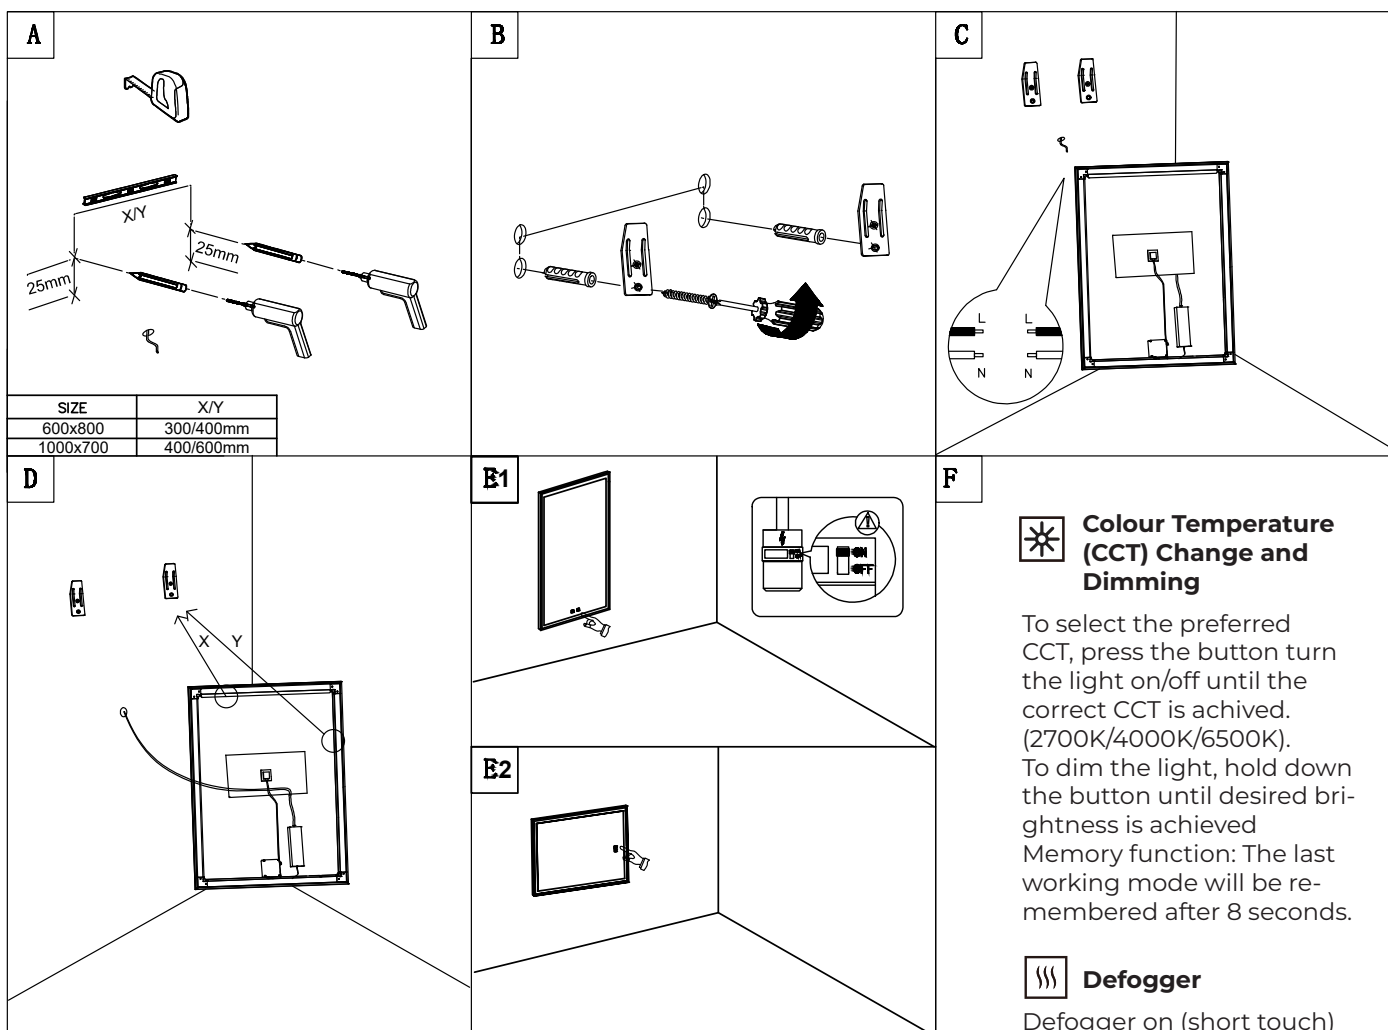
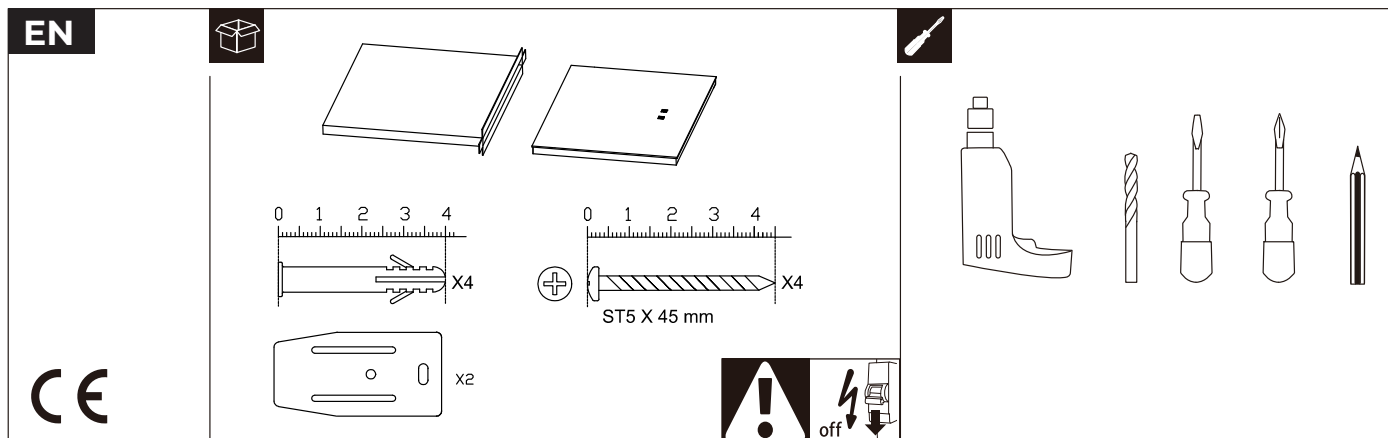


50324101, 50324111

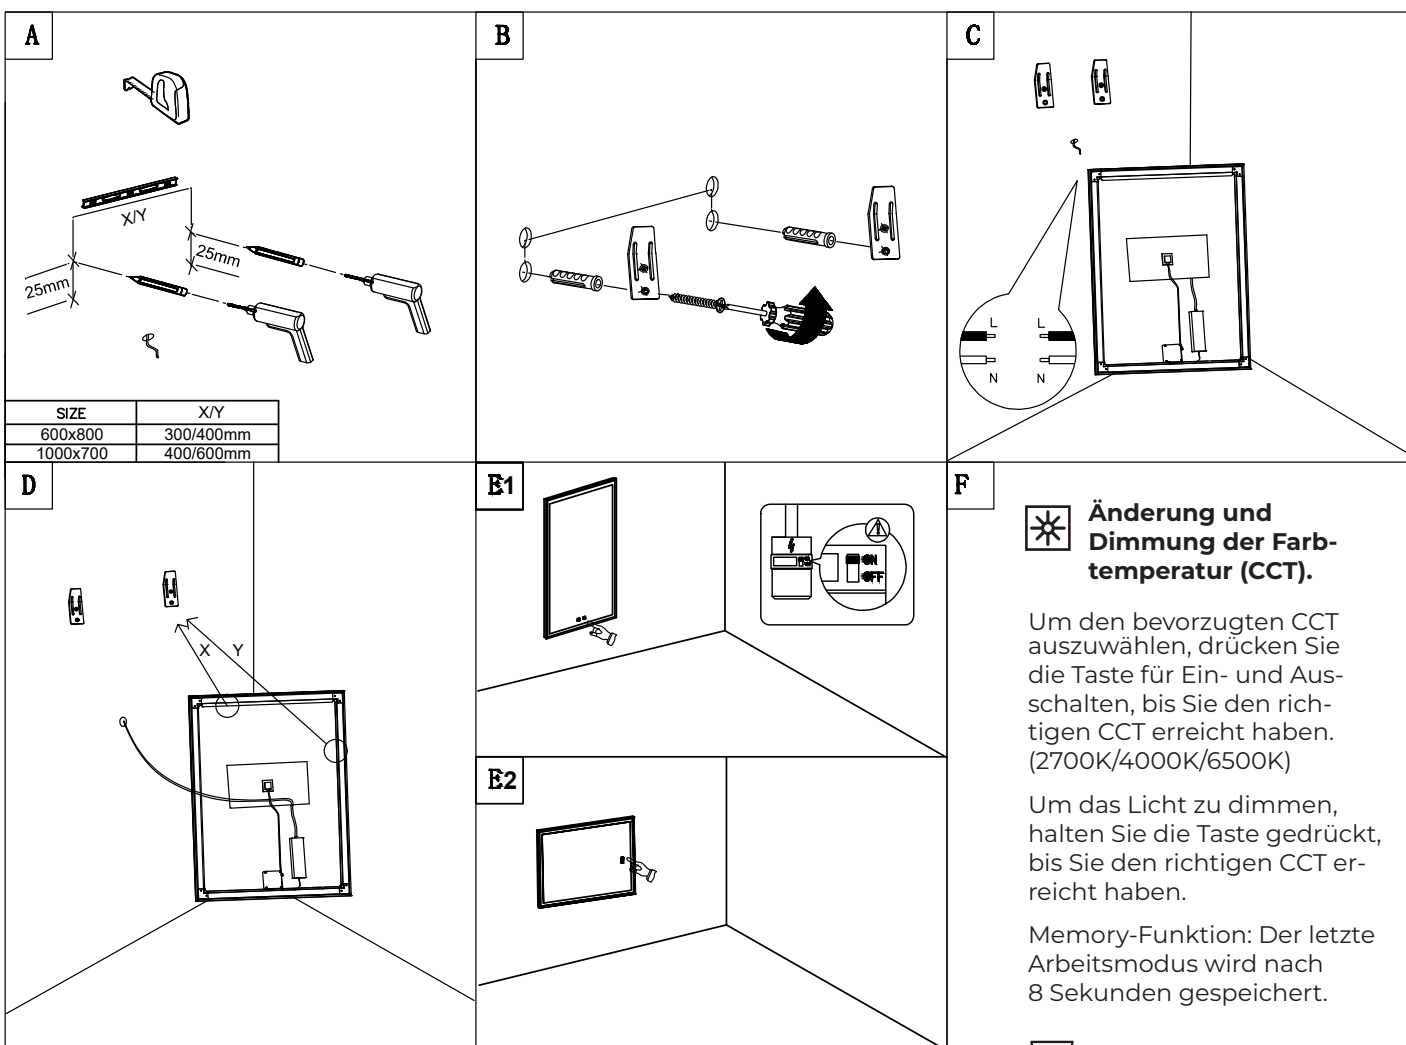



50324101, 50324111

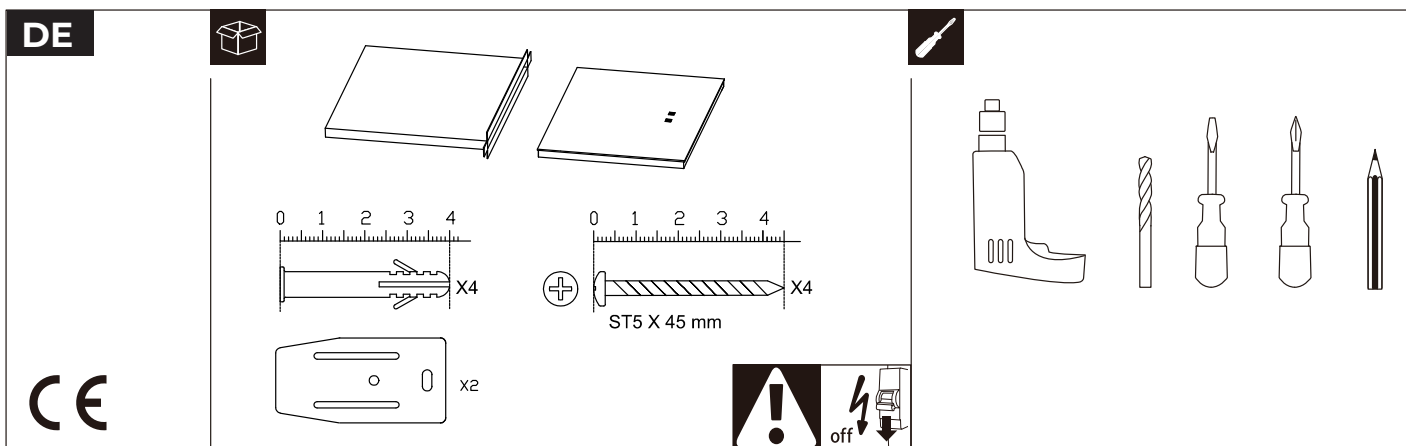

Entfeuchtungsfunktion

Einschalten von Entnebler (kurzes Drücken)
 Ausschalten von Entnebler (kurzes Drücken)
 Der Entnebler schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.

50324101, 50324111

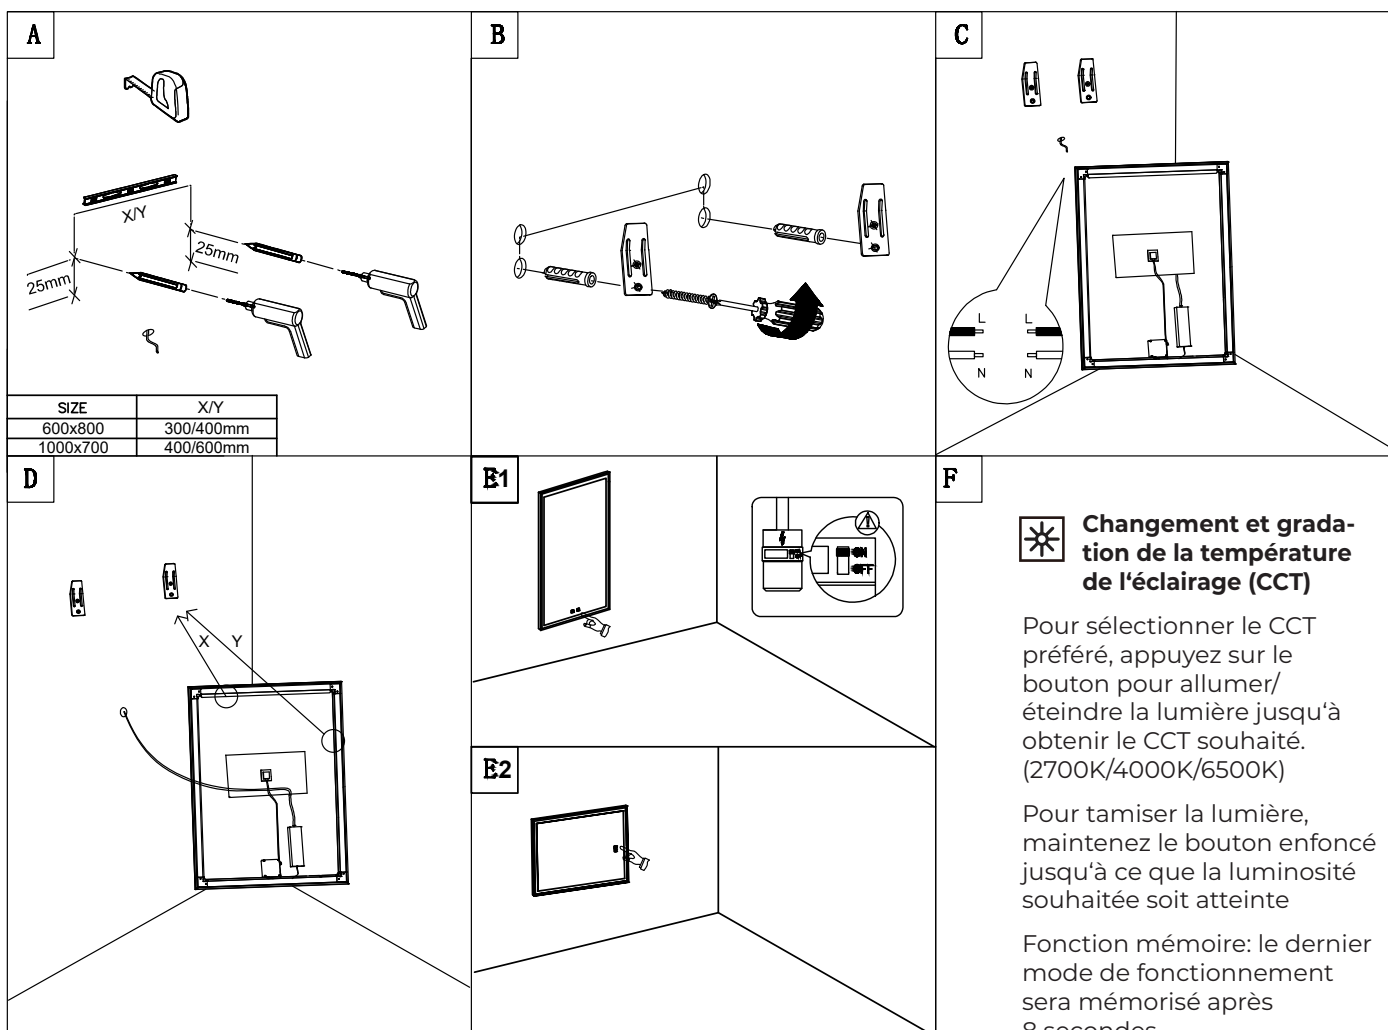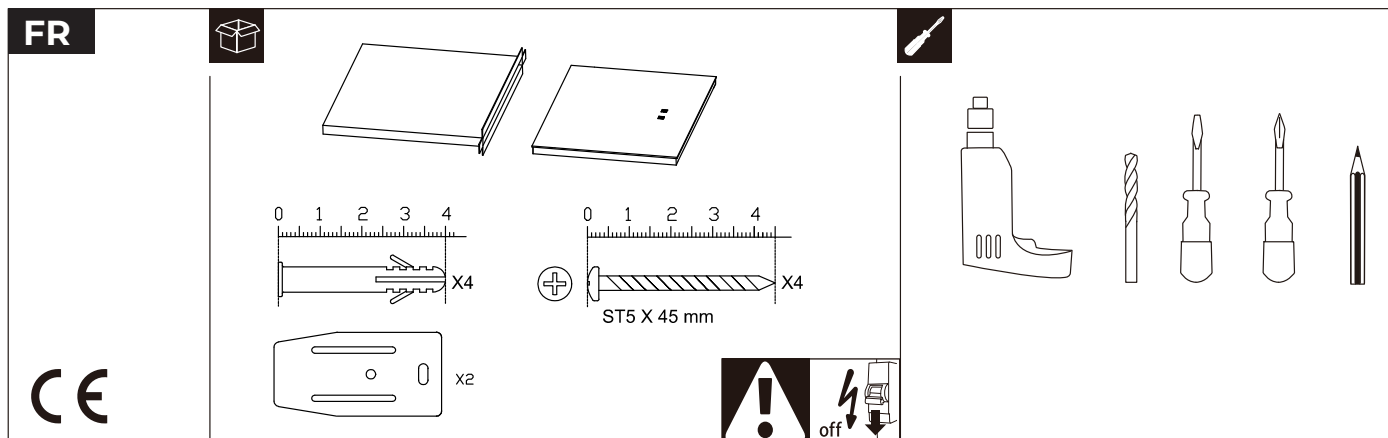



Désembueur

Désembuage activé (pression courte)



Désembuage désactivé (pression courte)

Le désembueur s'éteindra automatiquement après 30 minutes.



50324101, 50324111

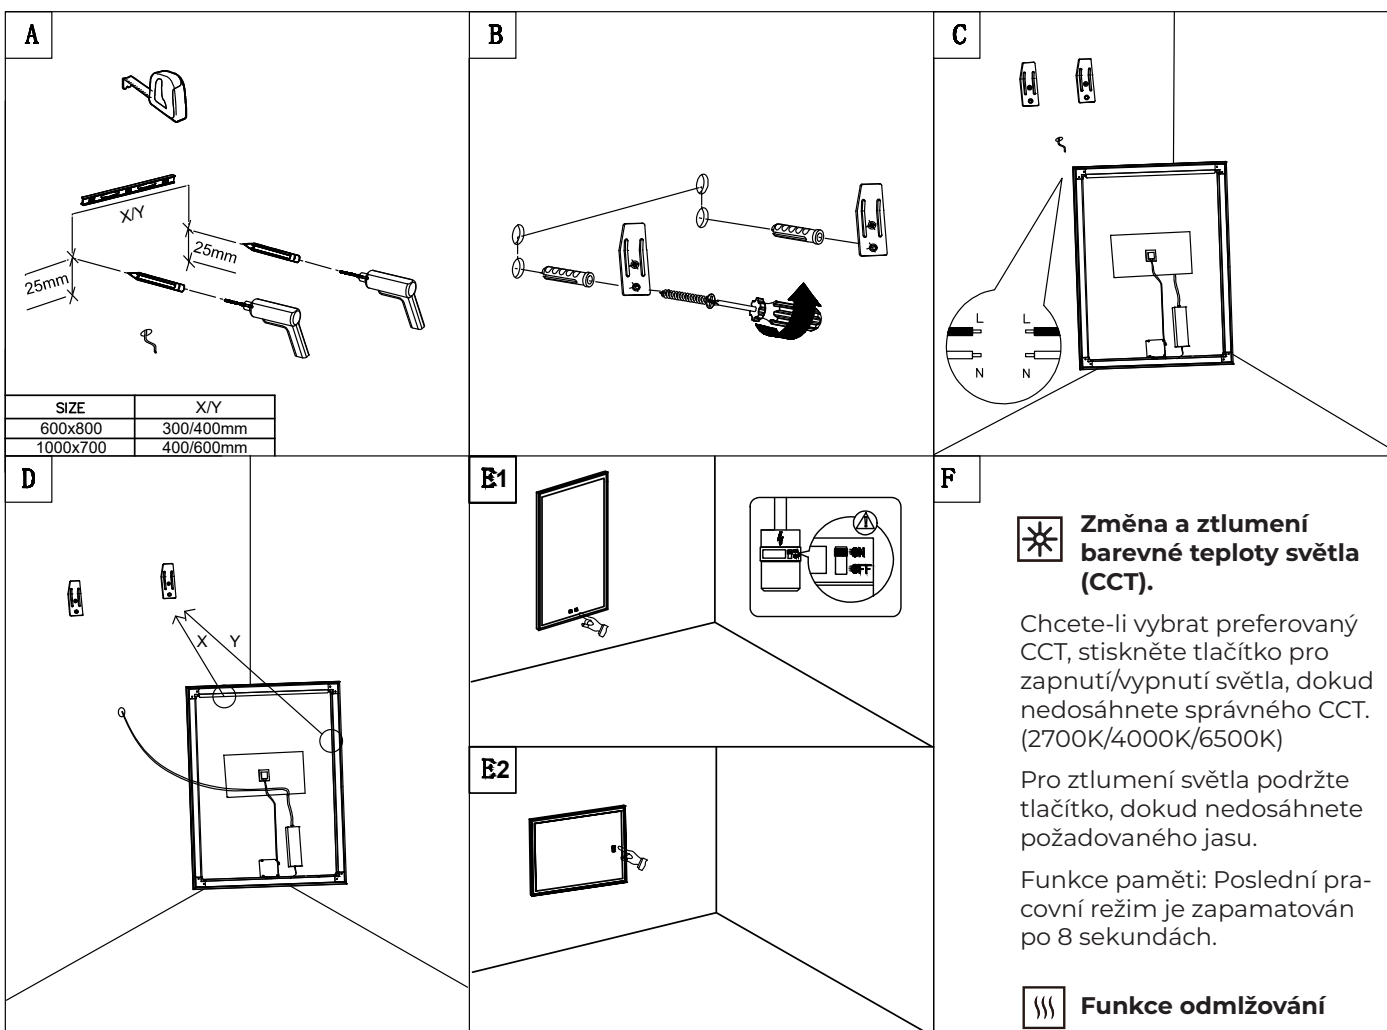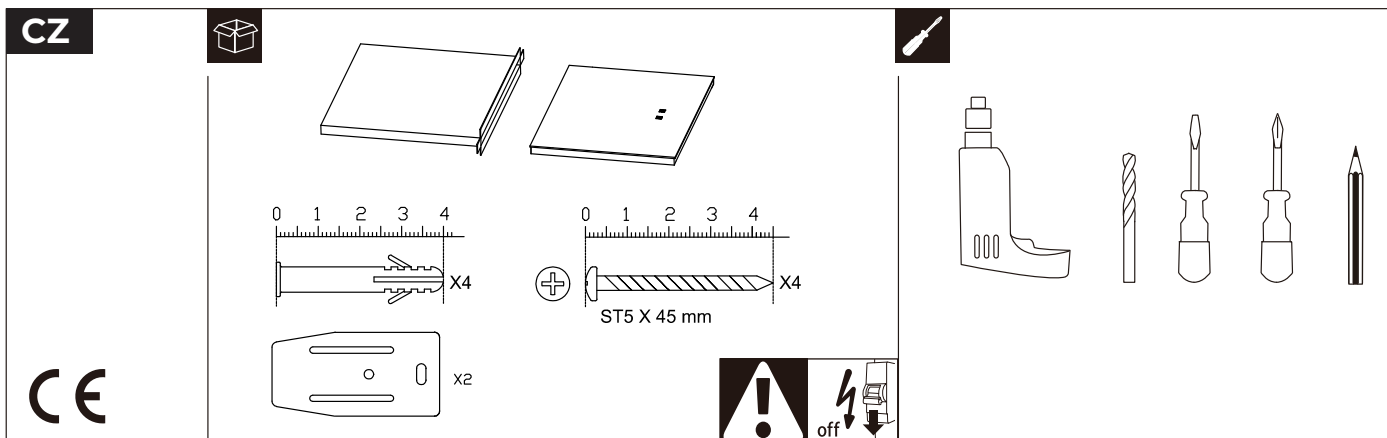

50324101, 50324111

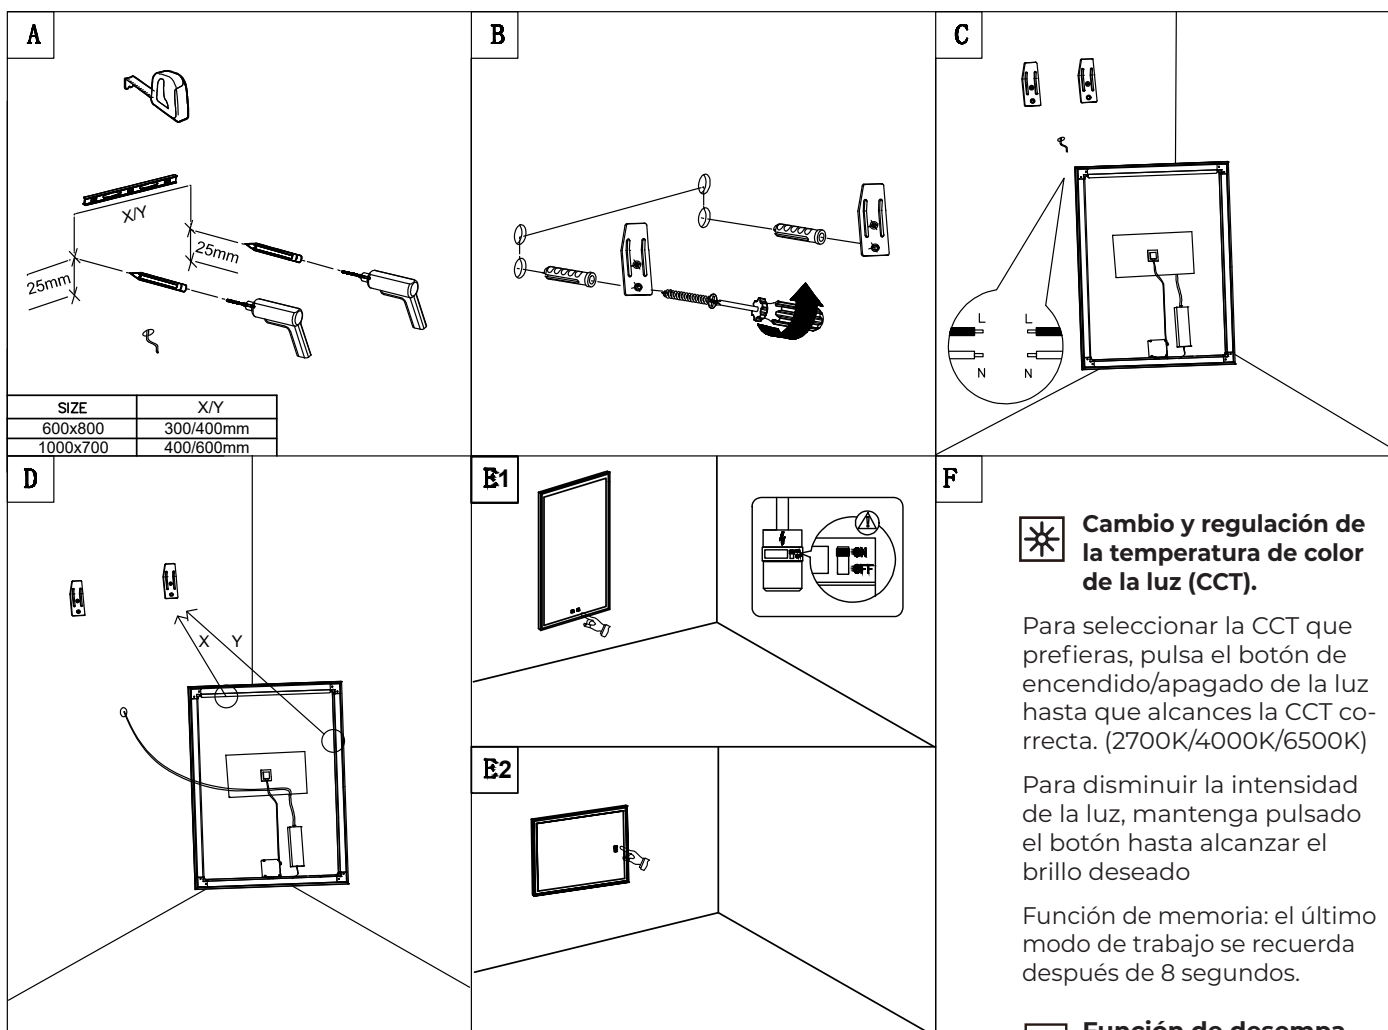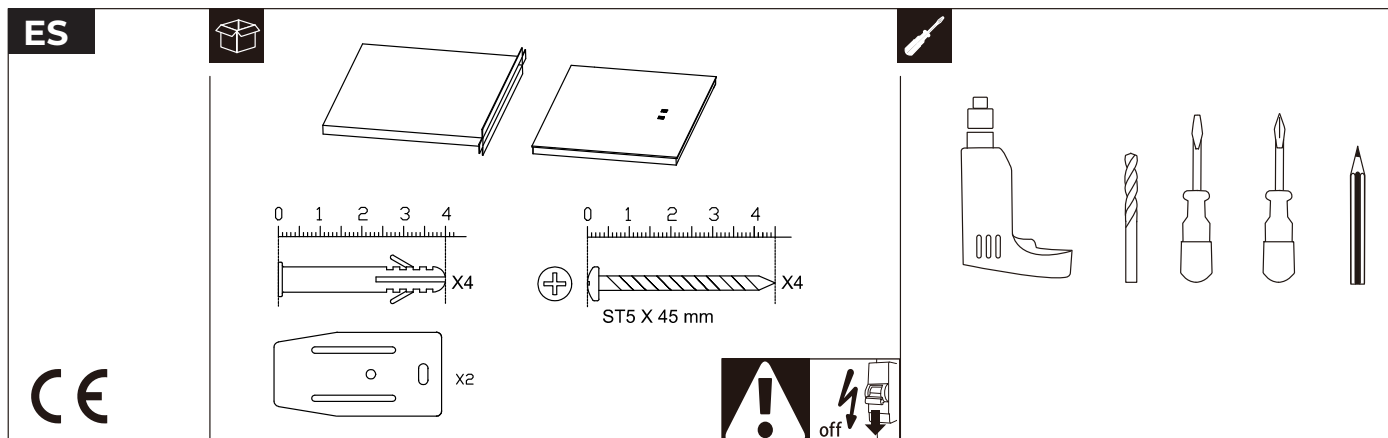



50324101, 50324111

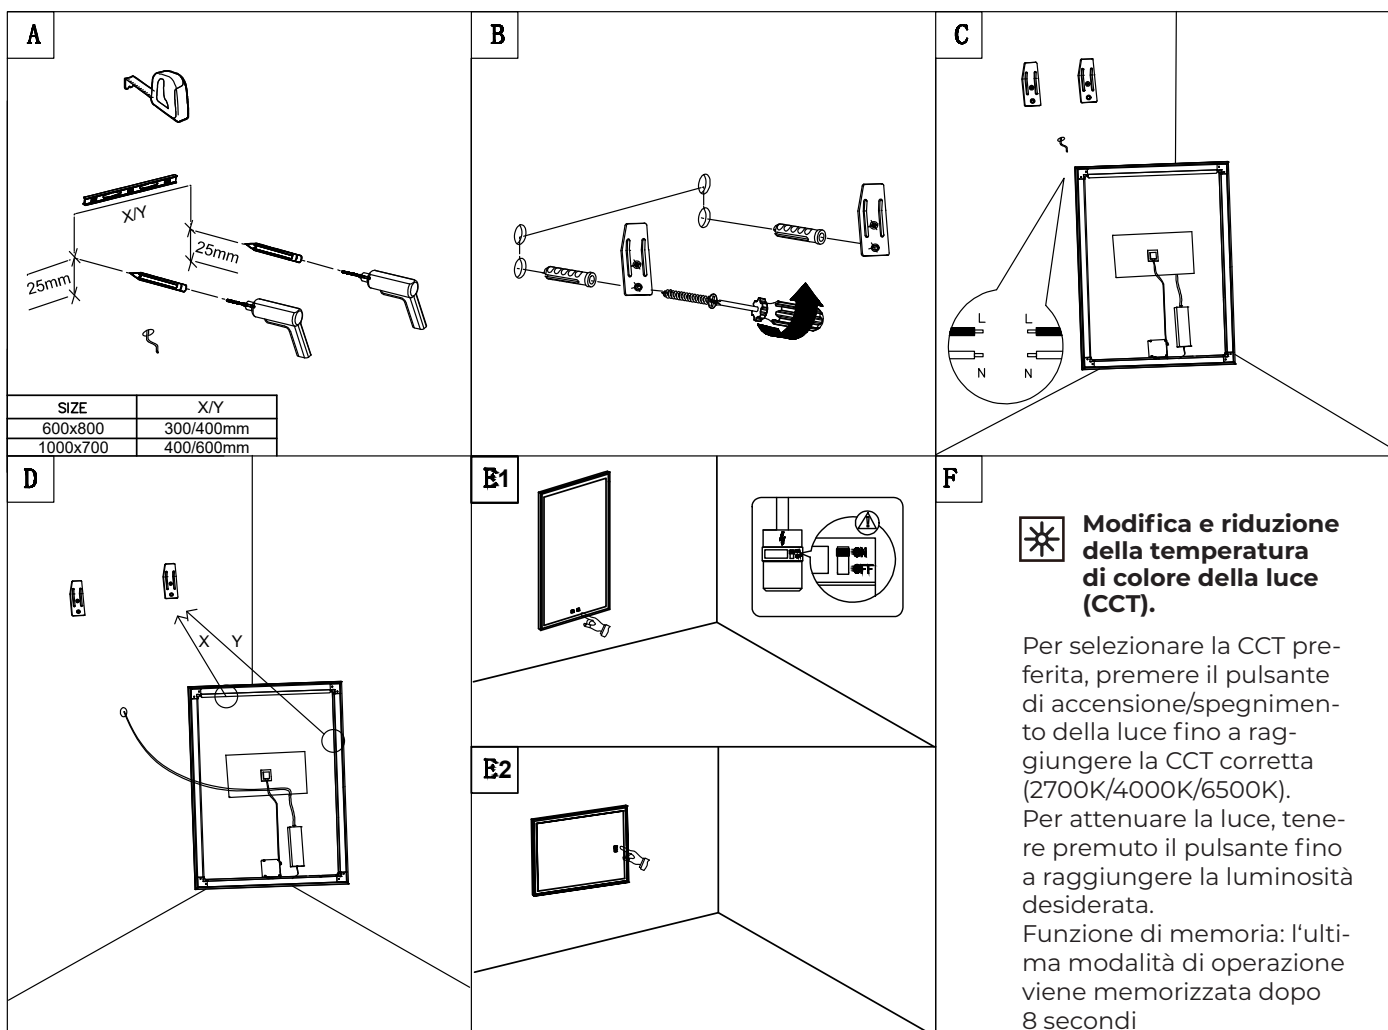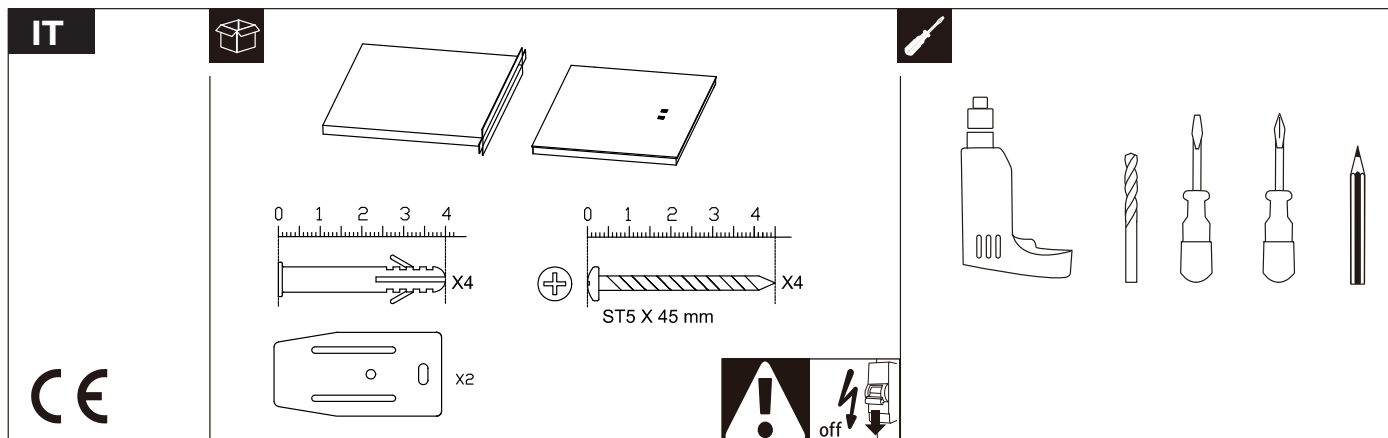



Funzione di sbrinamento

Accensione dello sbrinatori (pressione breve)
 Spegnimento dello sbrinatori (pressione breve)
 Lo sbrinatori si spegne automaticamente dopo 30 minuti.



50324101, 50324111

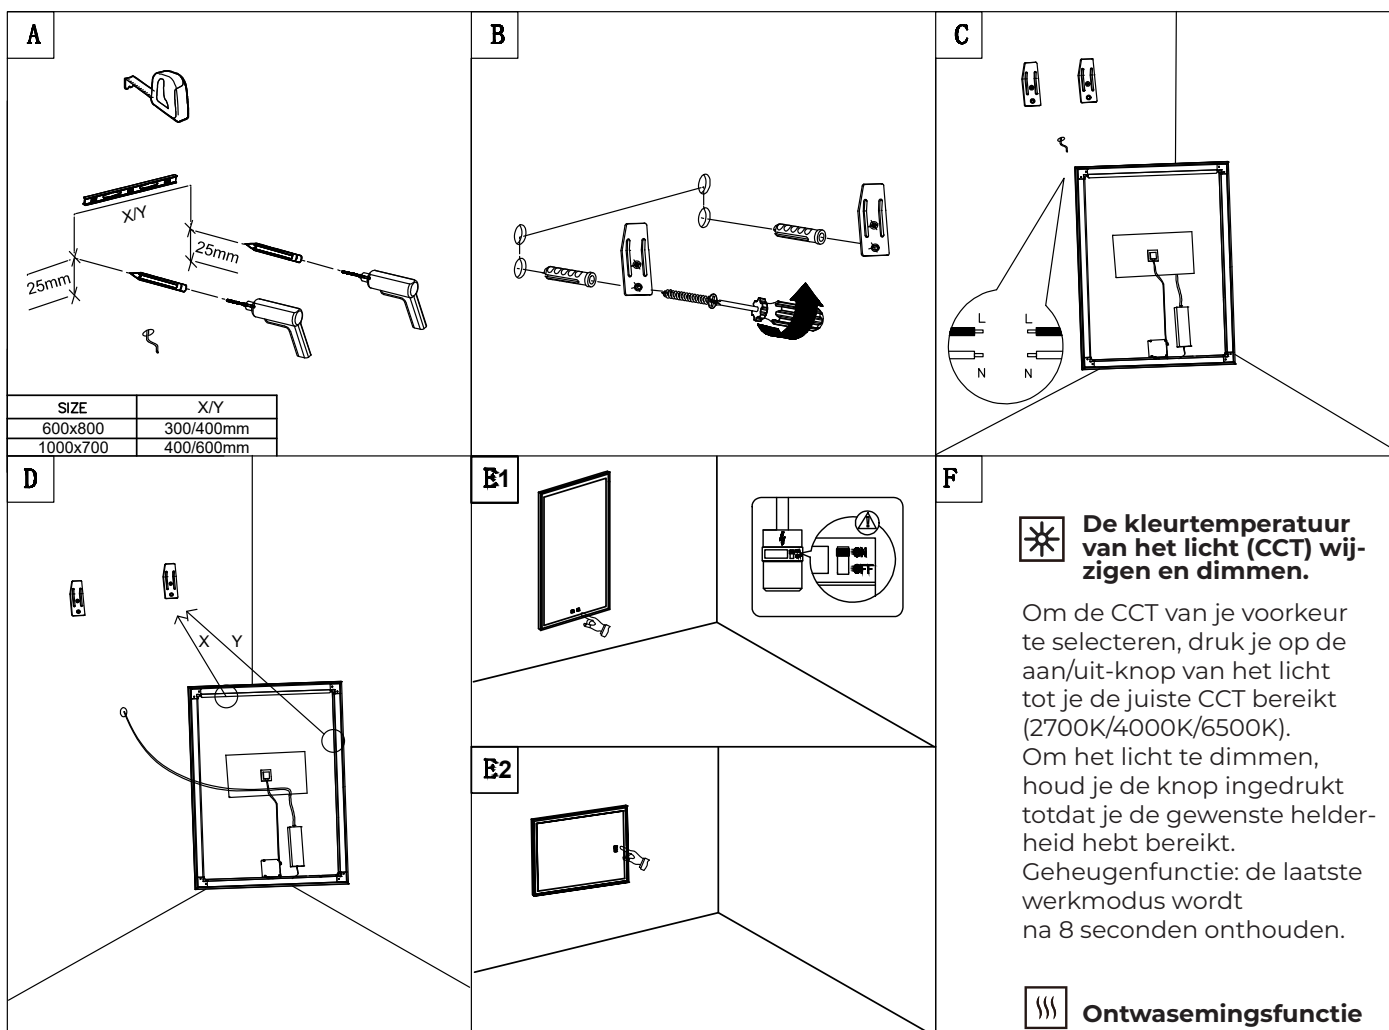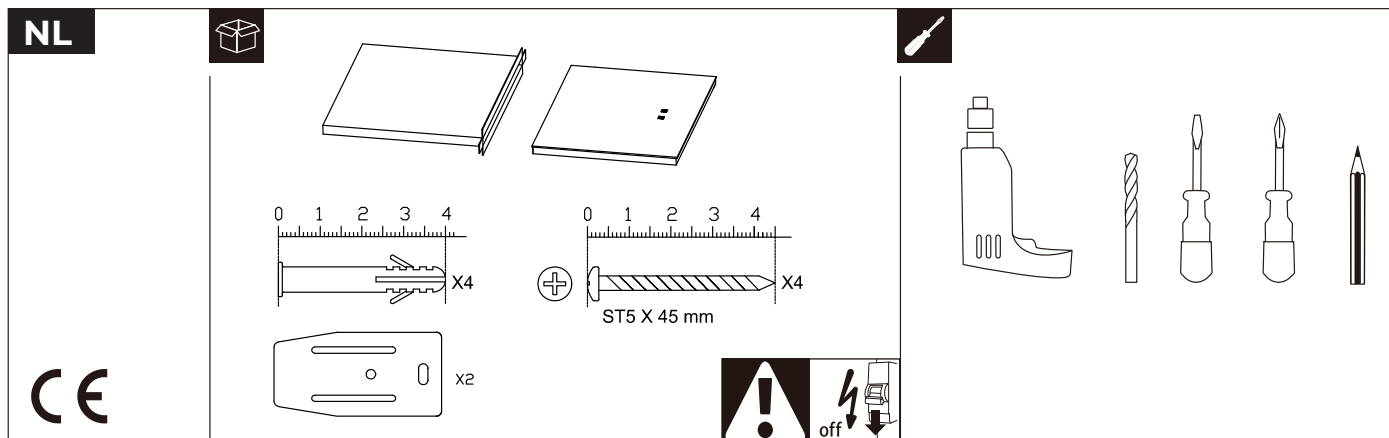



50324101, 50324111

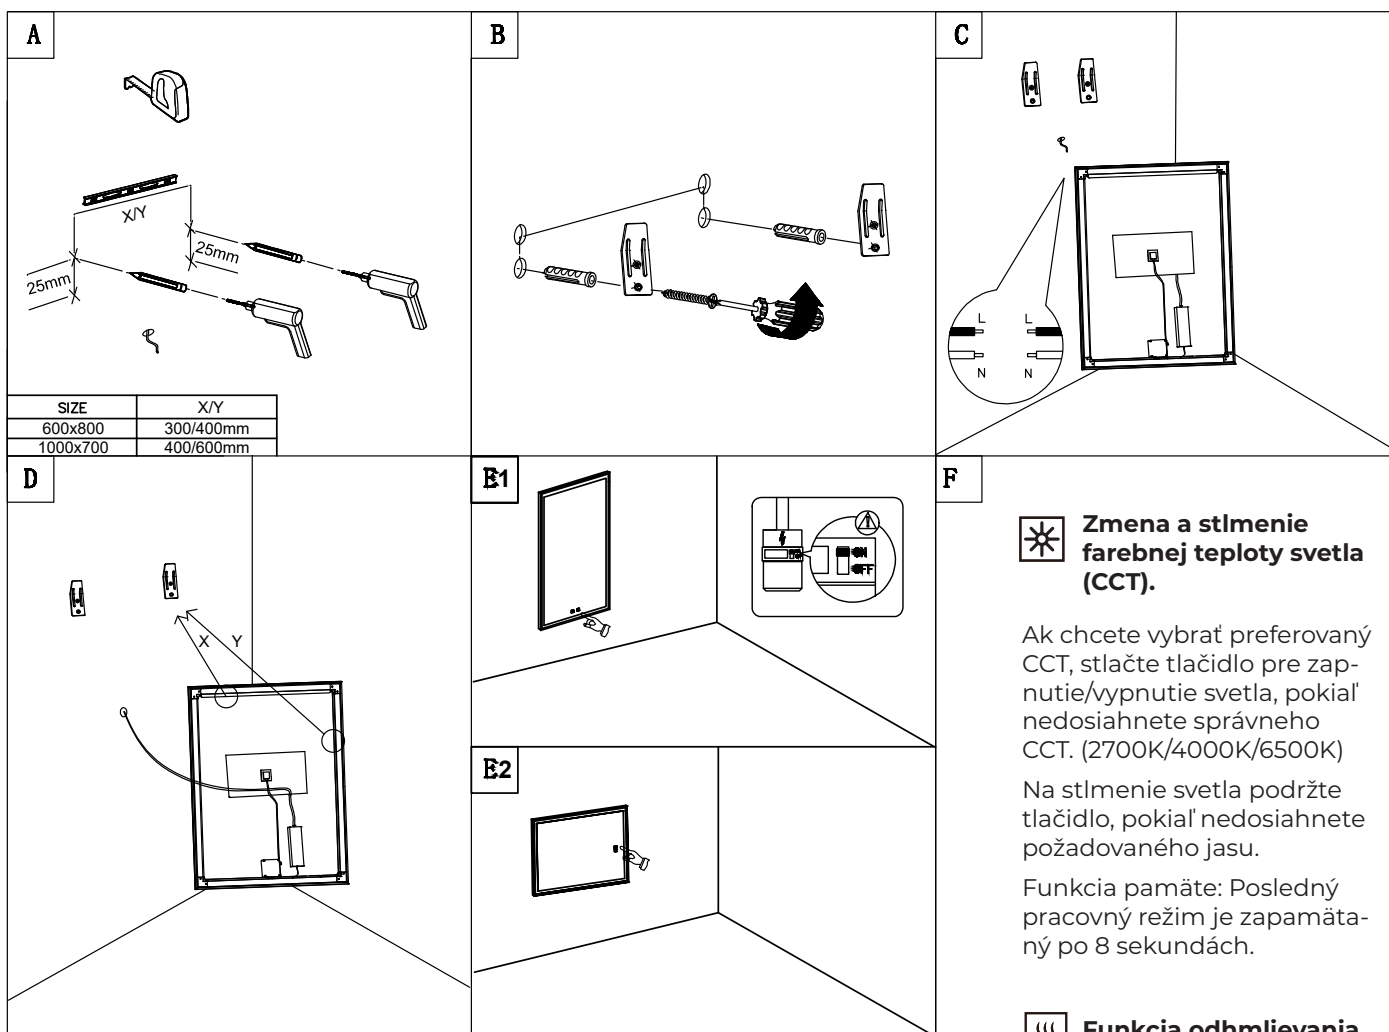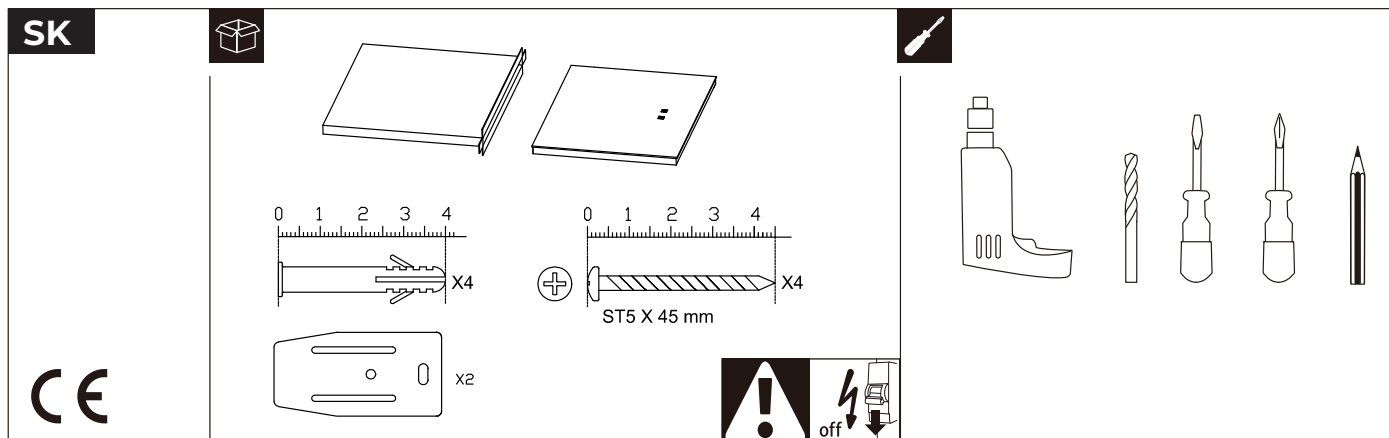

50324101, 50324111

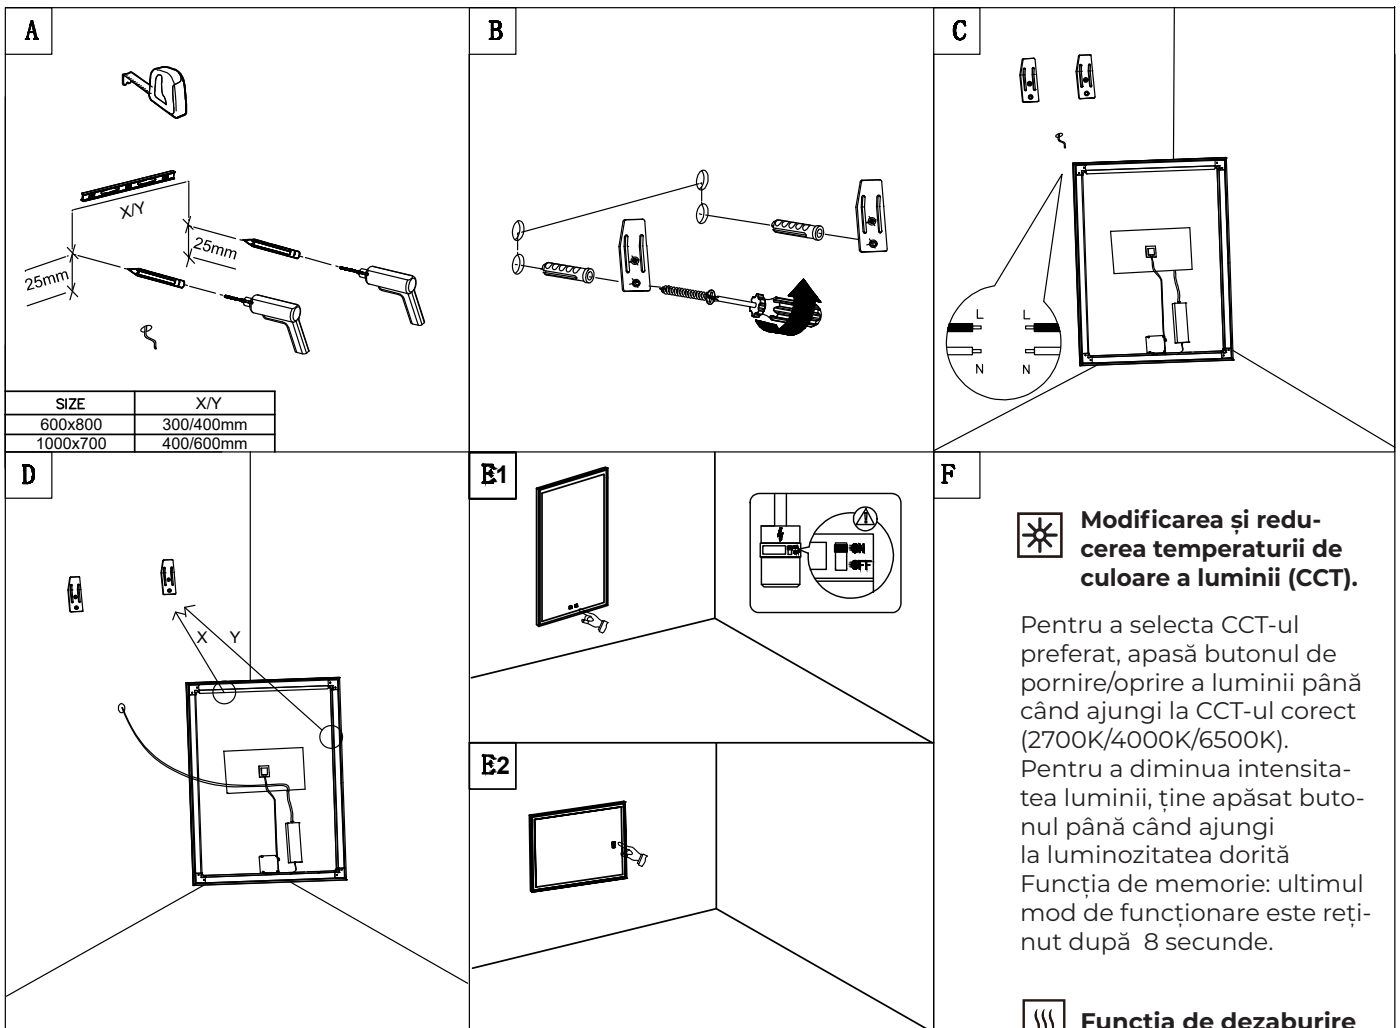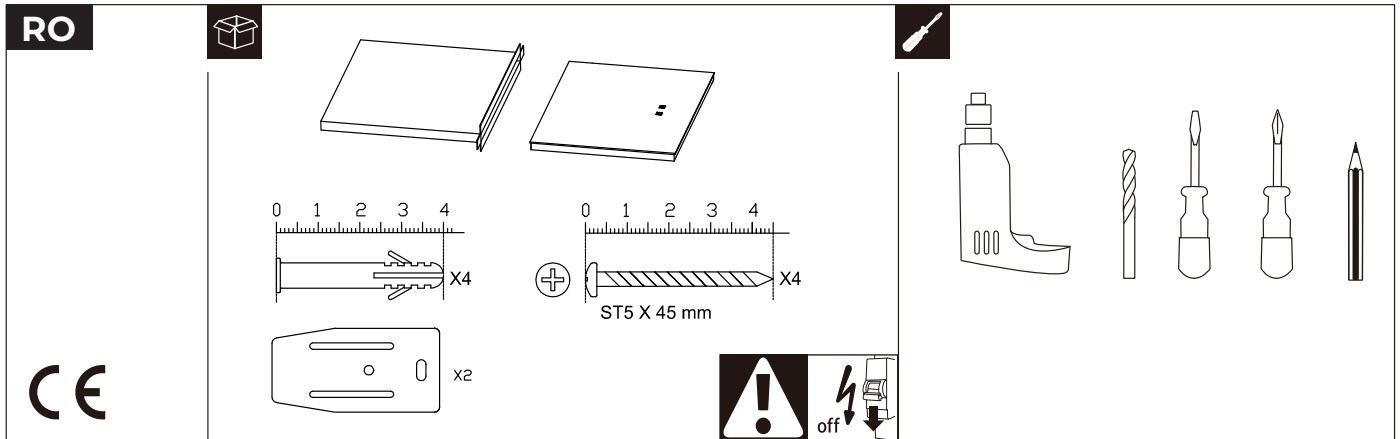

50324101, 50324111

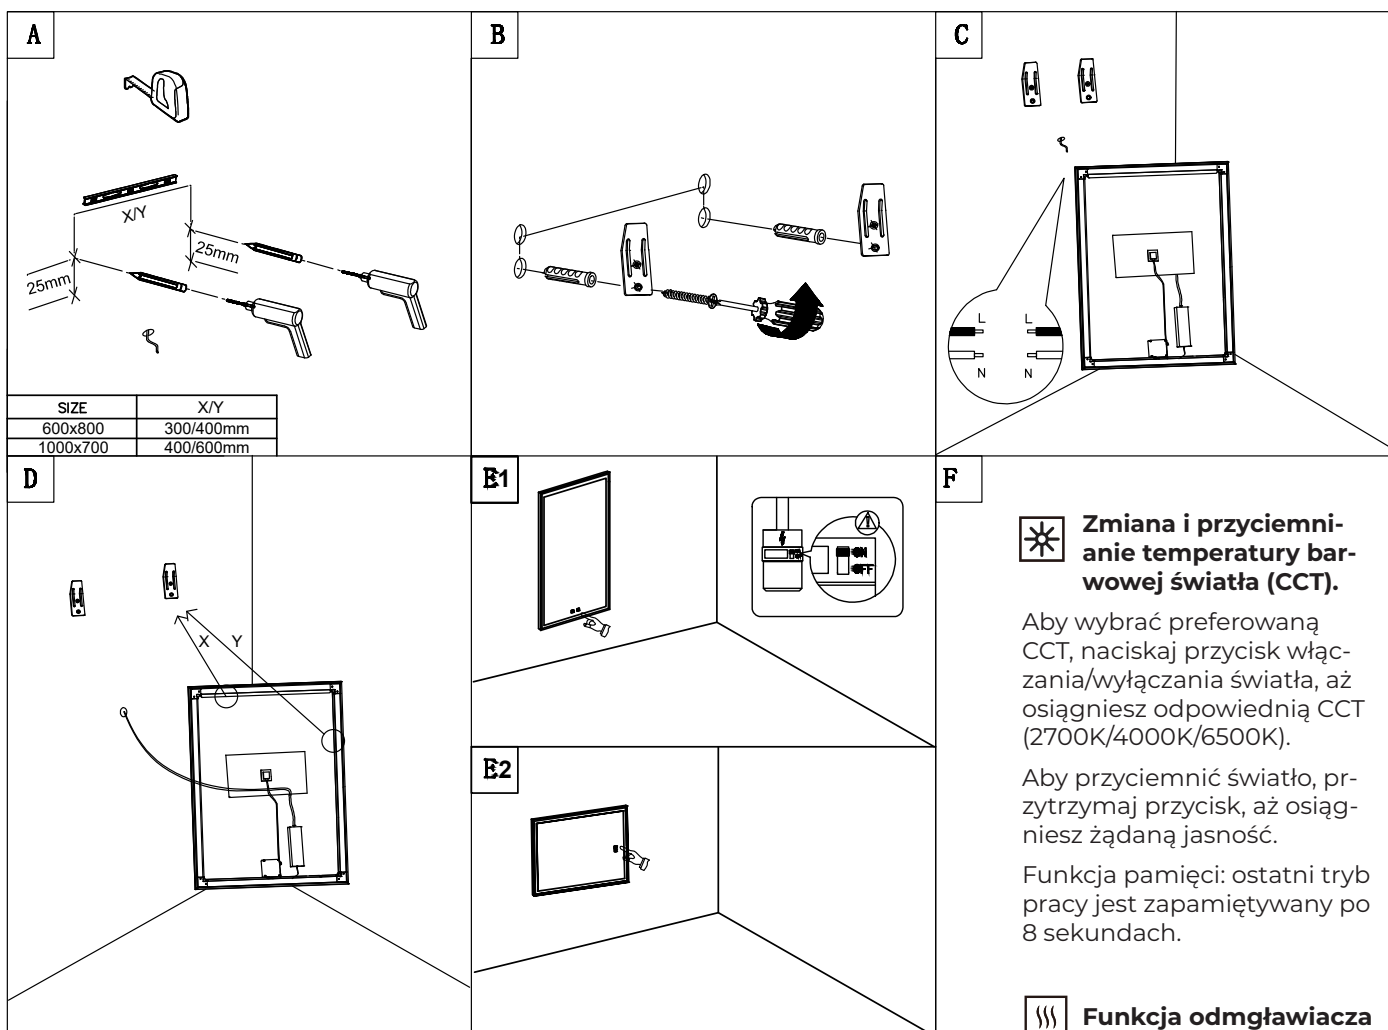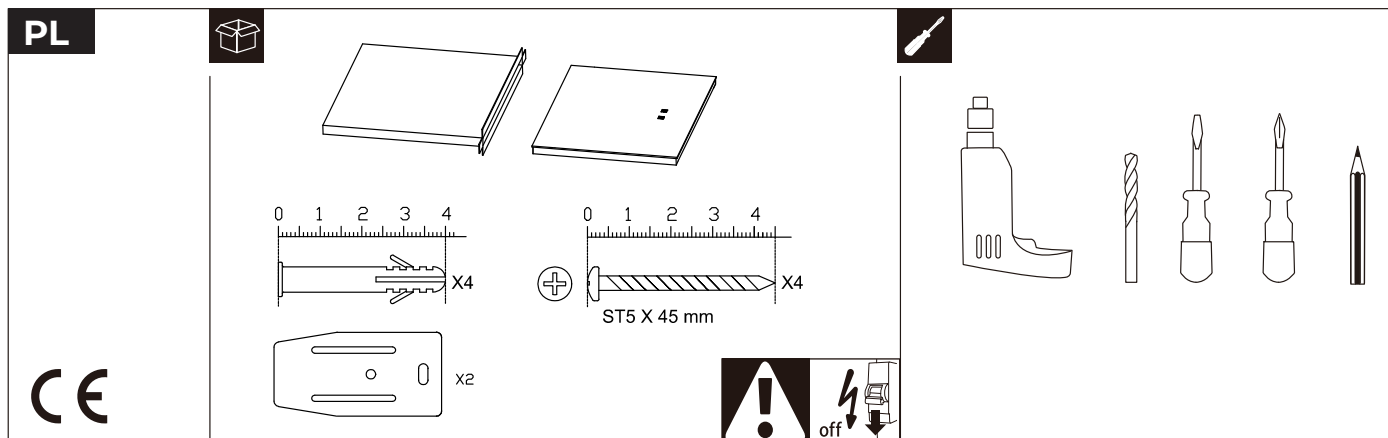

50324101, 50324111

