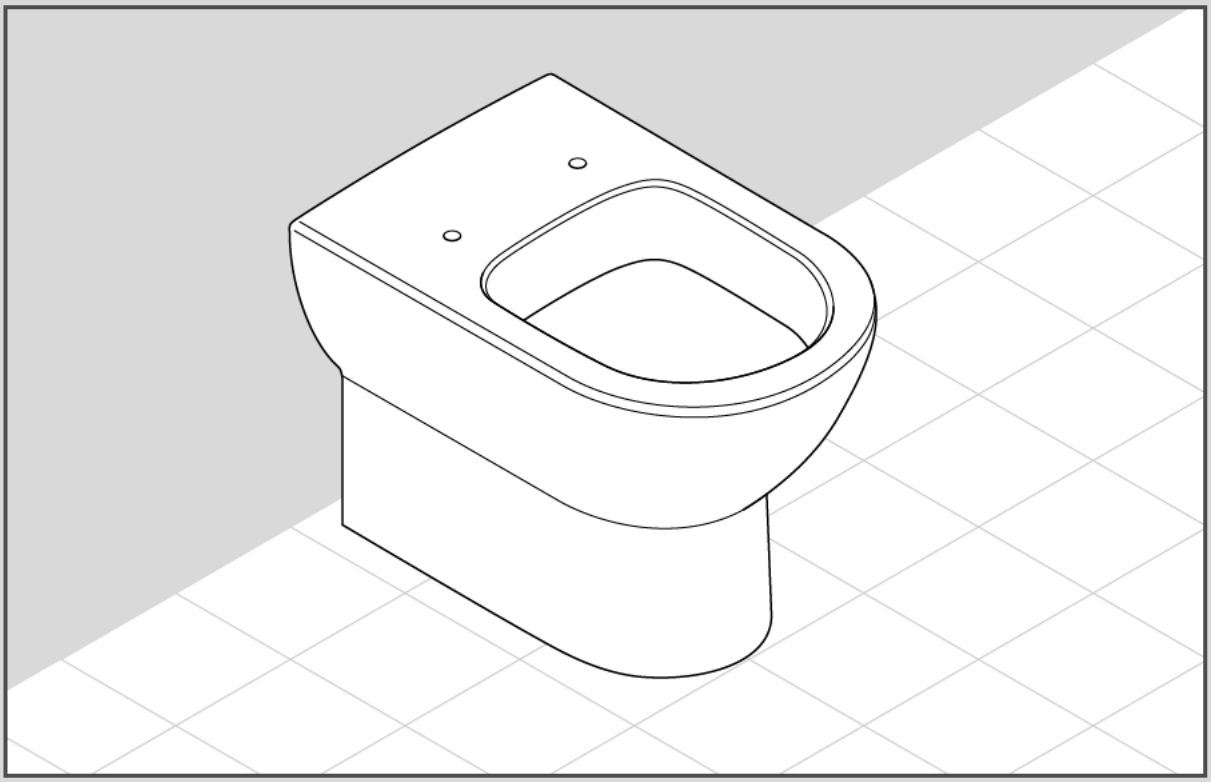
Villeroy & Boch
1748

# General Instruction

General
Instruction
Villeroy & Boch



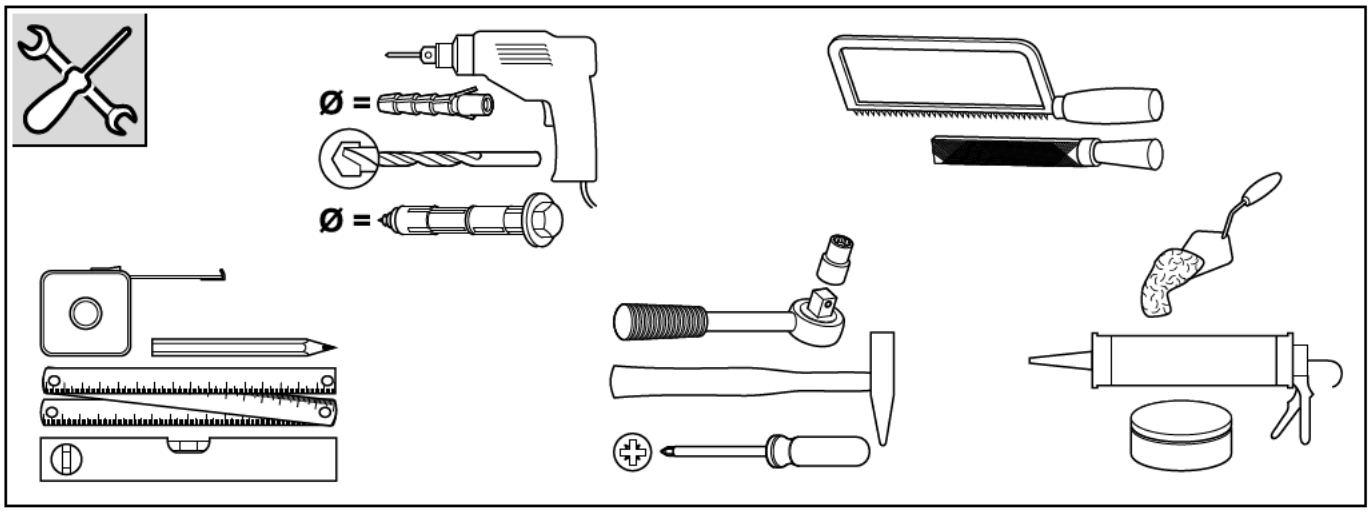



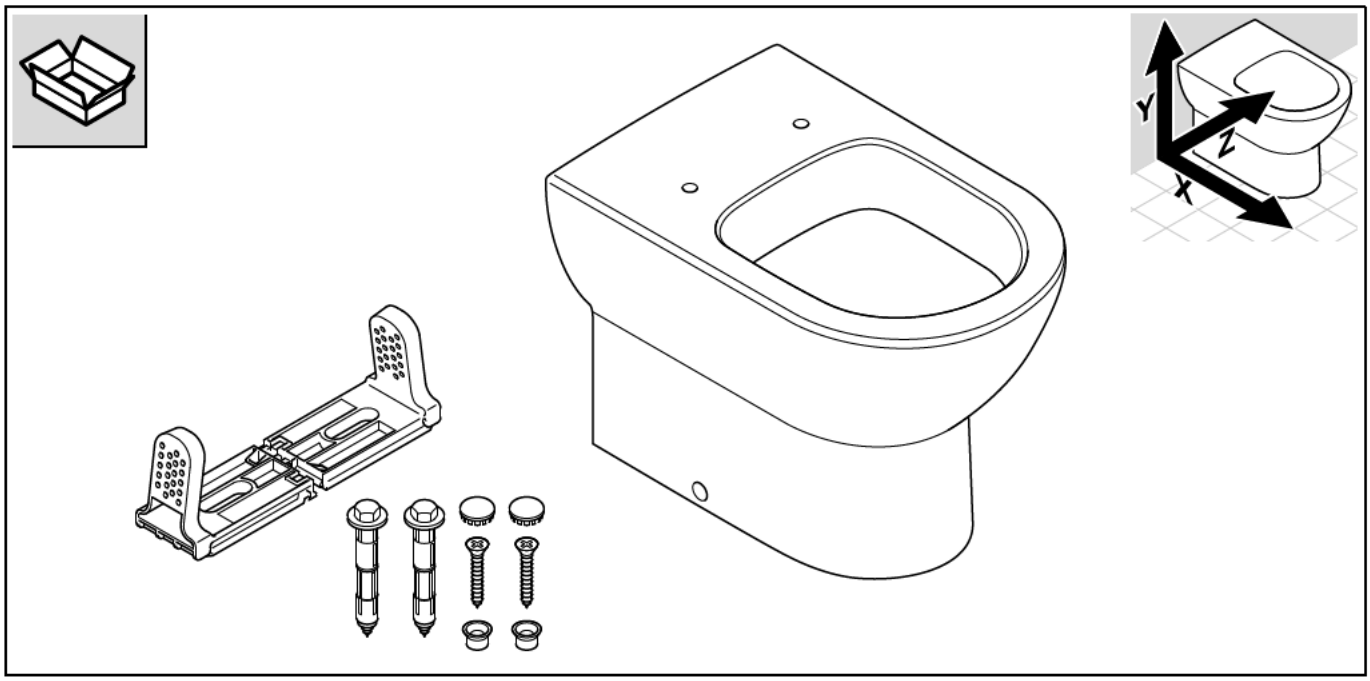
DE Montageanleitung
WC, wandnah, verdeckte Befestigung

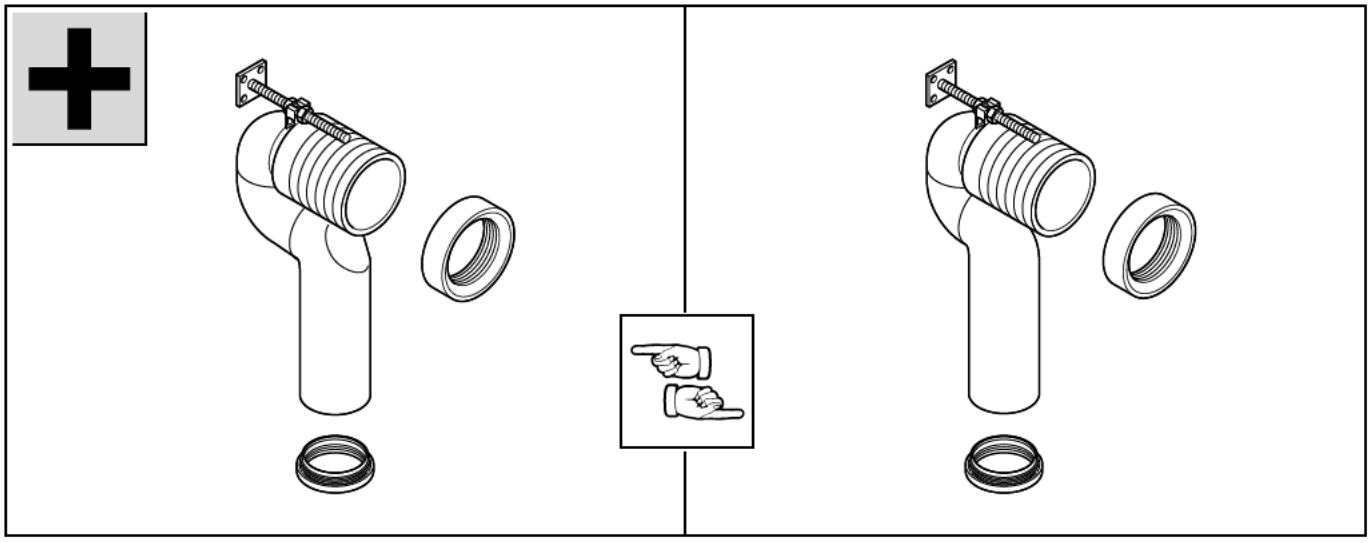
EN Installation Instructions
WC, close to wall, concealed fixation

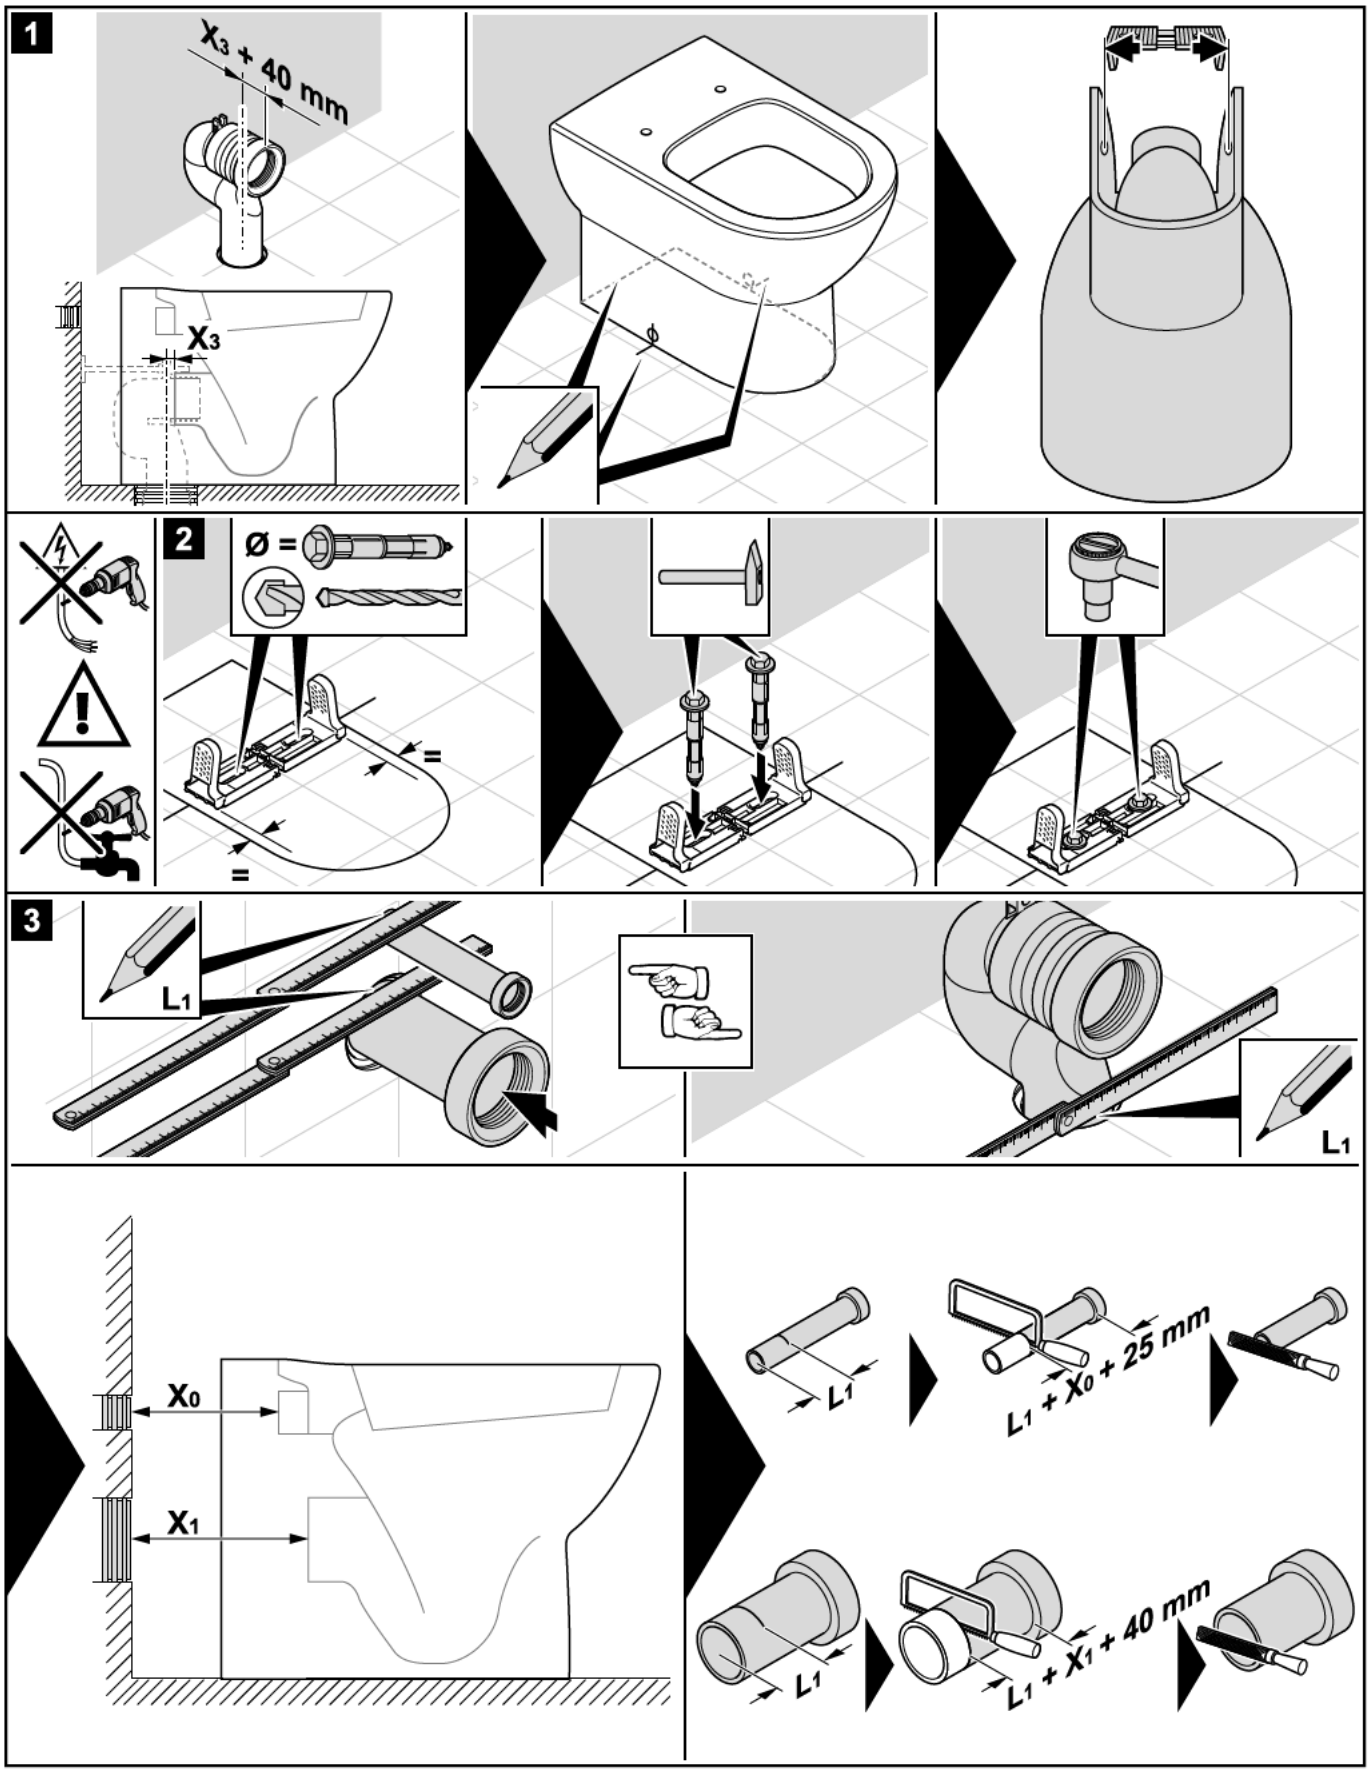
FR Instructions de montage

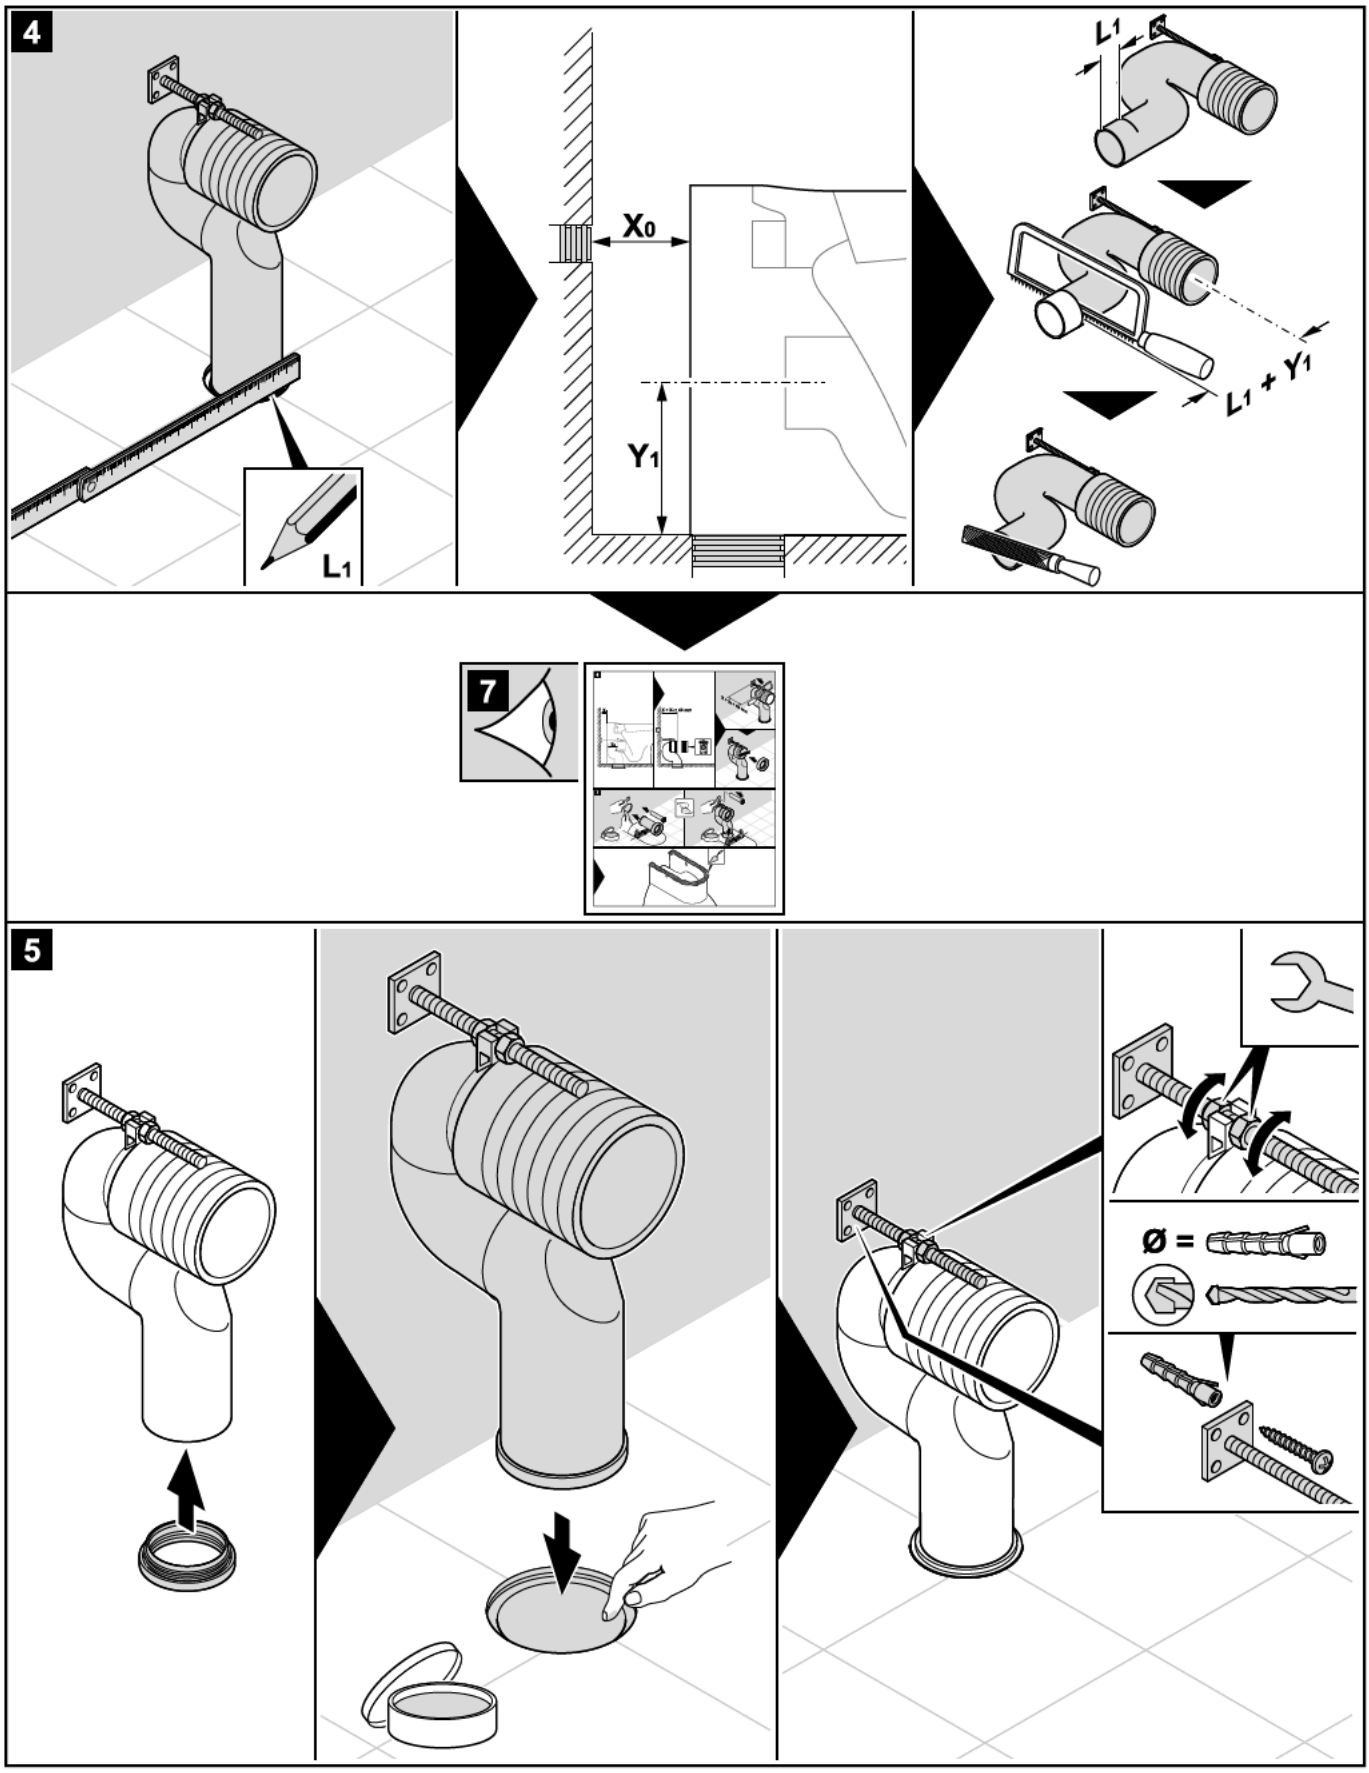
VILLEROY-BOCH.COM

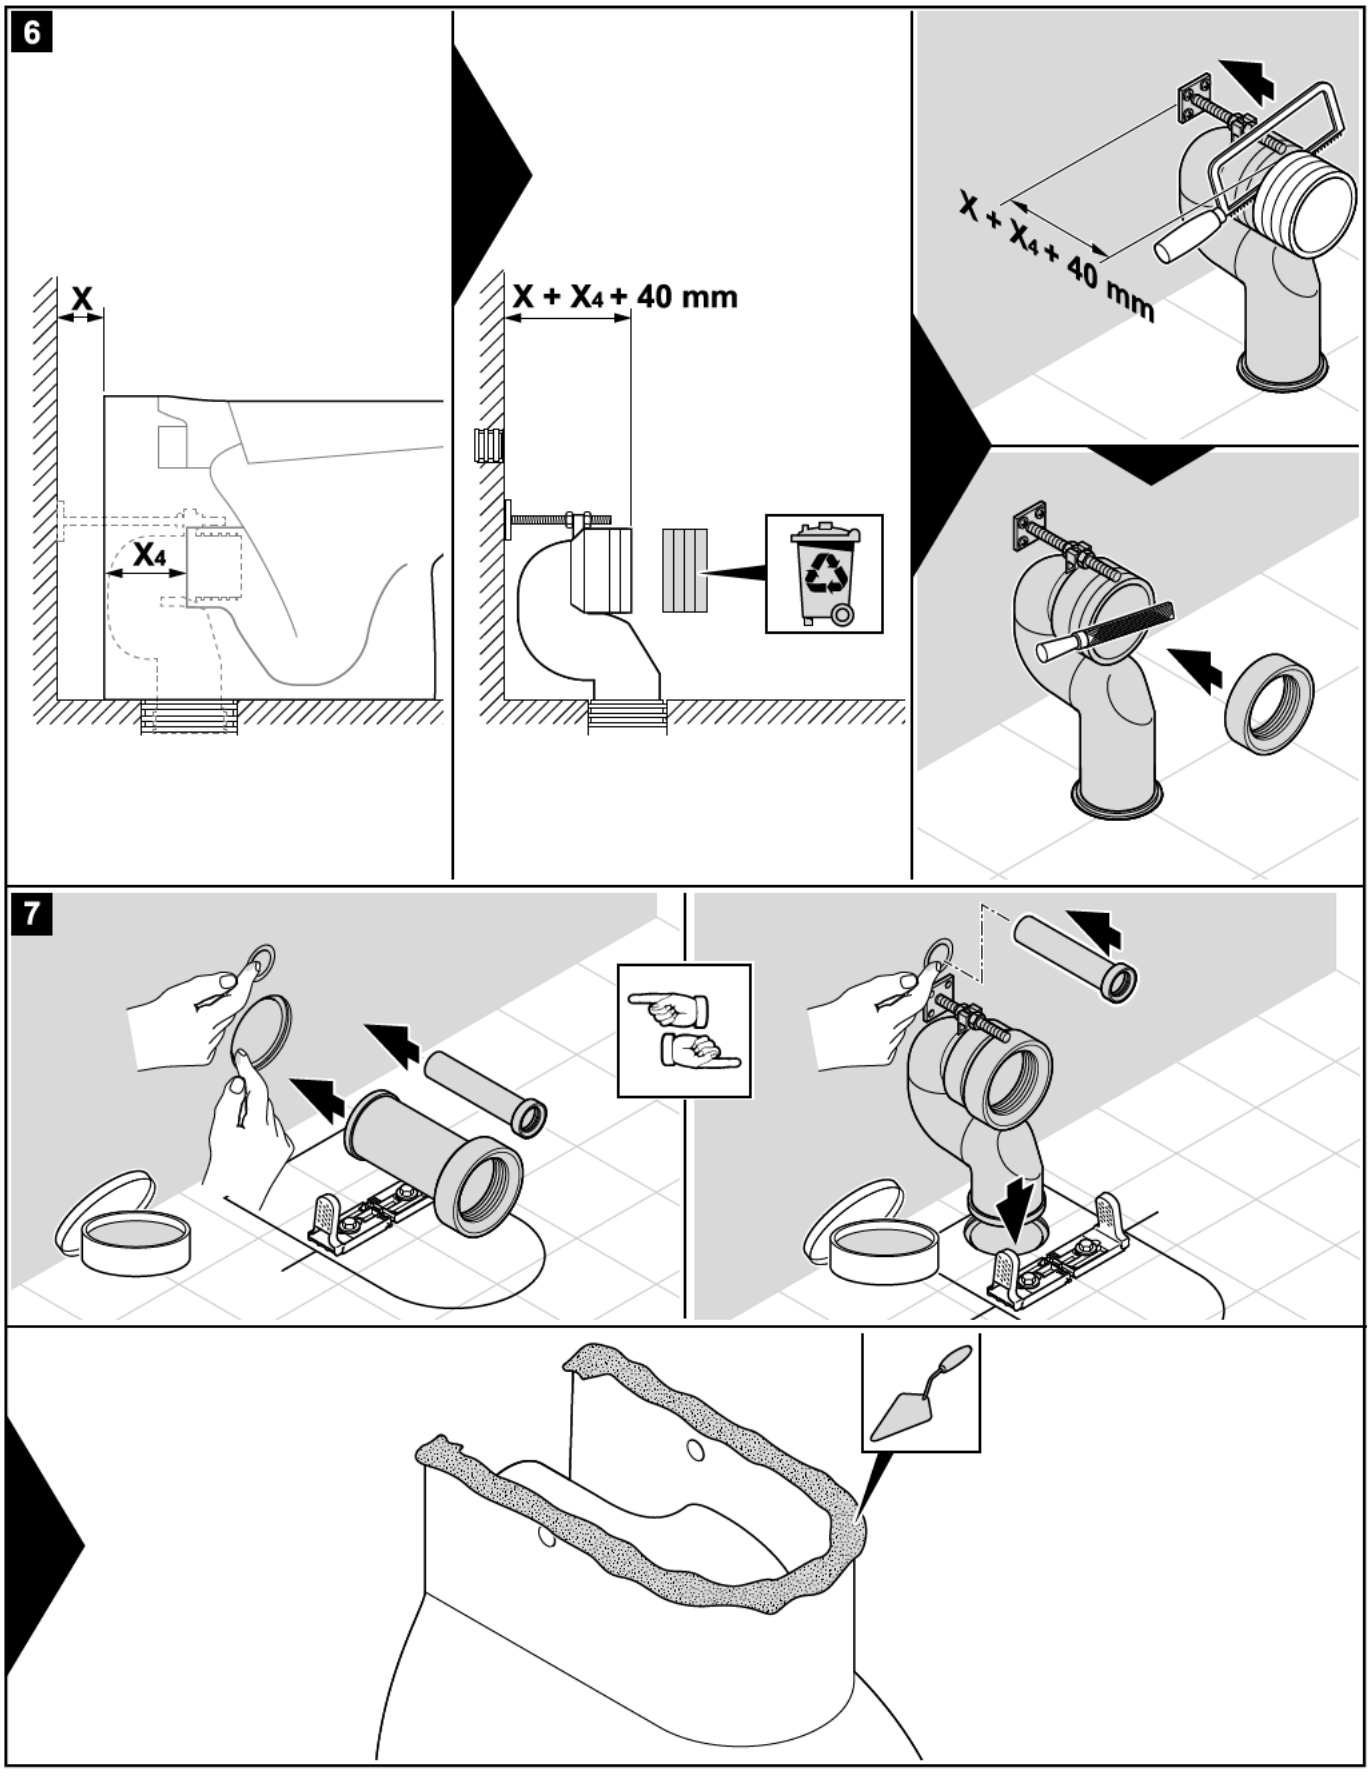

Ø =
Ø =

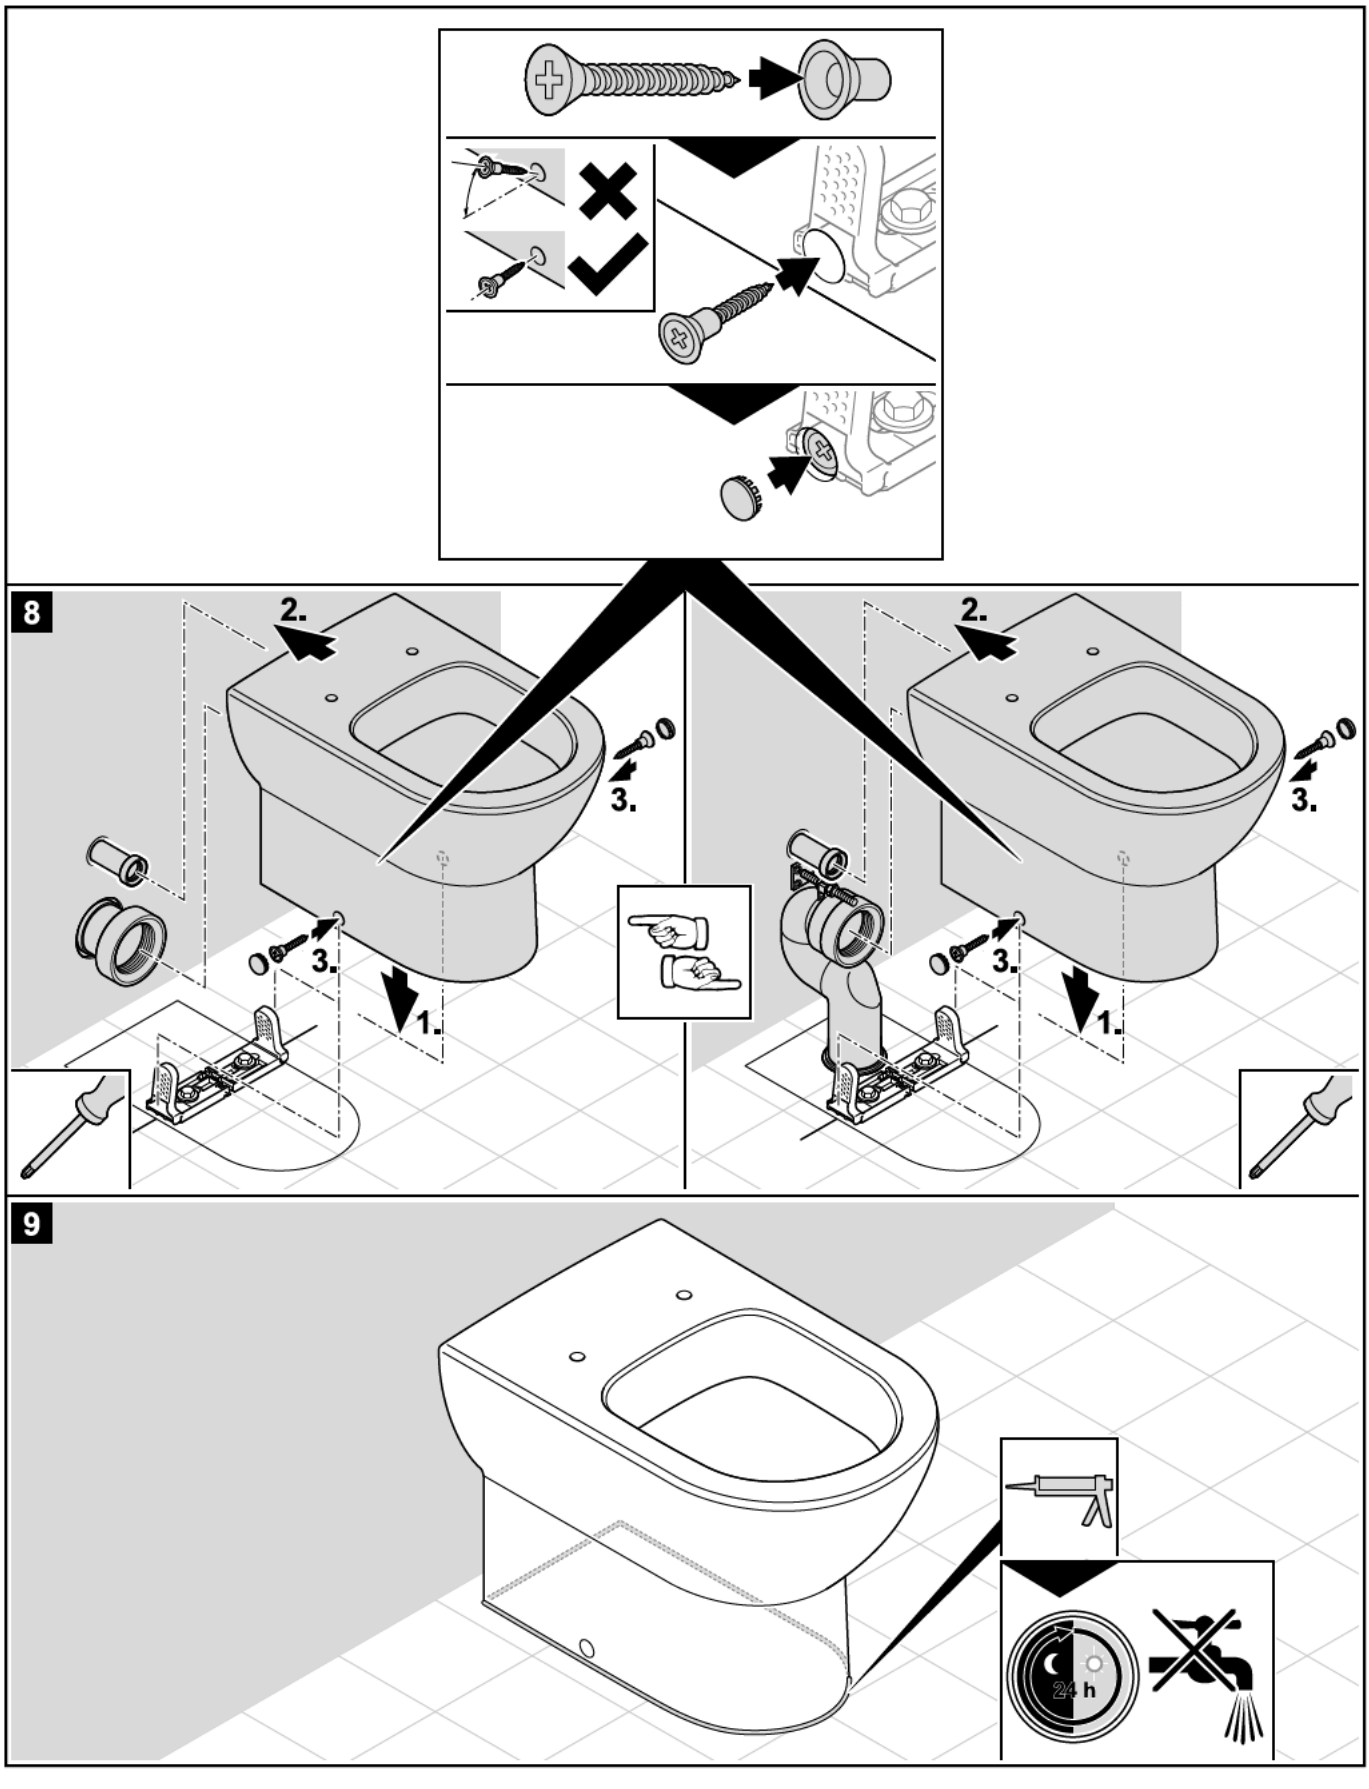

Y
Z
X




1
X3 + 40 mm
X3
2
Ø =
=
=
3
L1
L1
X0
X1
L1
L1 + X0 + 25 mm
L1
L1 + X1 + 40 mm


4
L1
X0
Y1
L1
L1 + Y1
7
5
Ø =


6
X
X4
X + X4 + 40 mm
X + X4 + 40 mm
7


8
2.
3.
1.
2.
3.
3.
1.
9
24 h